삼성애니콜

SCH-B340 사용설명서



- 먼저 안전을 위한 경고 및 주의 사항을 반드시 읽고 휴대전화를 올바르게 사용하세요.
- 사용설명서의 화면과 그림은 실물과 다를 수 있습니다.
- 사용설명서의 내용은 휴대전화의 소프트웨어 버전 또는 SK Telecom 사업자의 사정에 따라 다를 수 있으며, 사용자에게 통보 없이 일부 변경될 수 있습니다. 최신 버전의 사용설명서는 www.anycall.com을 참조하세요.

서비스 센터를 방문하지 않고 직접 휴대전화 소프트웨어를 업그레이드 할 수 있습니다.
www.anycall.com ➡ PC Manager 설치 (※ 새로운 일련번호 등록시 포인트 제공)

English Quick Guide see page 142

안전을 위한 경고 및 주의 사항

사용자의 안전과 재산을 보호하기 위한 내용입니다.
내용을 잘 읽고 휴대전화를 올바르게 사용하세요.(상세편 → 136쪽)

경 고 휴대전화를 잘못 사용하여 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있는 경우

배터리 사용 시 주의하세요.
- 강한 충격을 주거나 뾰족한 것으로 뚫지 마세요.
- 찜질방처럼 온도가 높은 곳에 두거나 가열하지 마세요.
- 물에 젖거나 잠기지 않도록 하세요.
- 어린아이나 애완동물이 배터리를 물거나 빨지 않도록 하세요.
- 배터리 충전 단자가 금속 물질에 닿지 않도록 하세요.

폭발 위험 지역에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.
- 폭발 위험 지역 안의 규정, 지시 사항, 신호를 지켜 주세요.
- 주유 중에는 휴대전화의 전원을 끄는 것이 안전합니다.

비행기 탑승 시에는 휴대전화의 전원을 끄세요.
- 휴대전화의 전자파가 비행기의 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험할 수 있습니다.

운전 중에는 휴대전화를 사용하지 마세요.
- 운전 중 휴대전화 사용에 대한 관련 법규를 지켜 주세요.

병원 안에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.
- 해당 병원의 규정을 지켜 주세요.
- 휴대전화의 전자파가 의료기기에 영향을 줄 수 있습니다.

휴대전화 사용이 금지된 곳에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.
- 만일 이를 따르지 않을 경우 전파상의 문제나 위험이 발생할 수 있습니다.

주 의 휴대전화를 잘못 사용하여 사용자가 부상을 입거나 휴대전화가 손상되는 경우

휴대전화의 전자파 관련 정보를 알아두세요.

- 휴대전화는 전원이 켜진 상태에서 고주파 에너지 (RF파 에너지)를 송수신합니다. 정보통신부는 이 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 안전 기준을 입법하여 시행하고 있습니다. 이 휴대전화는 그 기준에 맞게 만들어졌습니다.
- 휴대용 액세서리는 삼성에서 승인한 제품을 사용하세요. 승인되지 않은 액세서리를 사용하면 전자파 관련 기준을 어기게 되며, 사용자의 안전을 보장할 수 없습니다.

올바른 안테나 사용법을 알아두세요.

- 휴대전화를 일반 전화와 같이 똑바로 세워서 받으세요.
- 휴대전화의 전원이 켜진 상태에서는 안테나 또는 안테나가 내장된 부분을 가급적이면 만지지 마세요.

젖은 손으로 휴대전화나 전원 플러그를 만지지 마세요.

- 감전이 될 수 있습니다.

휴대전화, 배터리, 충전기 등을 열기구 (난로, 전자레인지 등) 가까이에 두거나 안에 넣지 마세요.

- 제품이 변형되거나, 폭발 및 화재의 원인이 됩니다.

사용자 임의로 개조하거나, 분리, 수리하지 마세요.

- 수리는 반드시 삼성전자 지정 서비스 센터를 이용하세요.
- 임의로 개조, 분리, 수리 했을때는 무상 수리를 받을 수 없습니다.

액세서리와 배터리는 삼성에서 제공하거나 승인한 정품을 사용하세요.

- 승인되지 않은 배터리를 사용하면 배터리가 폭발하거나 휴대전화가 고장 날 수 있습니다.

충전기는 반드시 한국정보통신기술협회(TTA)의 인증 마크를 획득한 표준형 충전기를 사용하세요.

- 인증받지 못한 충전기를 사용하면 배터리가 폭발하거나 휴대전화가 고장 날 수 있습니다.

휴대전화의 데이터는 별도 보관하세요.

- 사용자의 부주의나 휴대전화의 수리로 휴대전화에 저장된 전화번호, 메시지, 메모, 사진, 음악 파일 등의 데이터가 손상되거나 지워질 수 있습니다. 데이터 손상이나 유실로 인한 피해는 휴대전화 제조회사가 책임지지 않으므로 중요한 데이터는 별도로 기록하여 보관해 두시기 바랍니다.

공공장소에서는 휴대전화 사용 예절을 지켜 주세요.

- 공연장이나 영화관 등의 공공장소에서는 주위 사람에게 피해를 주지 않도록 하세요.

사용설명서에 표시된 버튼 및 기호 설명

버튼 표시 방법

버튼	표시	버튼	표시	버튼	표시
메뉴	메뉴	June	June	/G	/G
확인	확인				
				*	*
				# @	#
취소	취소		▲	각 숫자 버튼	1 ~ 0
NATE	NATE		▼		

기호 표시 설명

- 단축 : 단축 실행 버튼 표시
- 연결 메뉴 : 메뉴 눌러 선택할 수 있는 연결 메뉴 목록
- 알아두기 : 해당 기능에 대한 보충 설명
- 메뉴 2 3 : 메뉴 실행 방법 설명
  메뉴 누름 ➡ 2 abc 누름 ➡ 3 def 누름

사용설명서 구성

설명	구성
기본적인 휴대전화 사용법을 설명하고 있습니다. 꼭! 읽어주세요.	기본 사용법
전화 걸기, 받기, 통화 중에 이용할 수 있는 기능을 설명하고 있습니다.	전화 사용법
위성 DMB 시청 방법에 관한 기능을 설명하고 있습니다.	위성 DMB 사용법
동작 인식 기능을 설명하고 있습니다.	동작 인식 기능 사용법
카메라 사용법을 설명하고 있습니다.	카메라 사용법
휴대전화의 모든 메뉴 기능을 메뉴 순서대로 설명하고 있습니다.	메뉴 사용법
휴대전화 사용 시 알아 두면 도움이 되는 기능입니다.	부록

차례 보기

기본 사용법

전화 사용법

위성 DMB 사용법

동작 인식 기능 사용법

카메라 사용법


메뉴 사용법

부록

메뉴 찾기


기본 사용법

구성품 확인하기




휴대전화 | 배터리 충전 거치대 | 표준형 배터리 | DMB 간이 거치대 | DMB 위성 안테나 | 스테레오 헤드셋 | TV-OUT 케이블 | 사용설명서

DMB 간이 거치대 연결하기

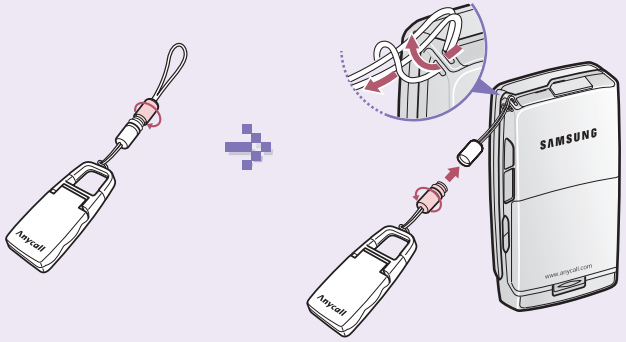


배터리 끼우기/빼기

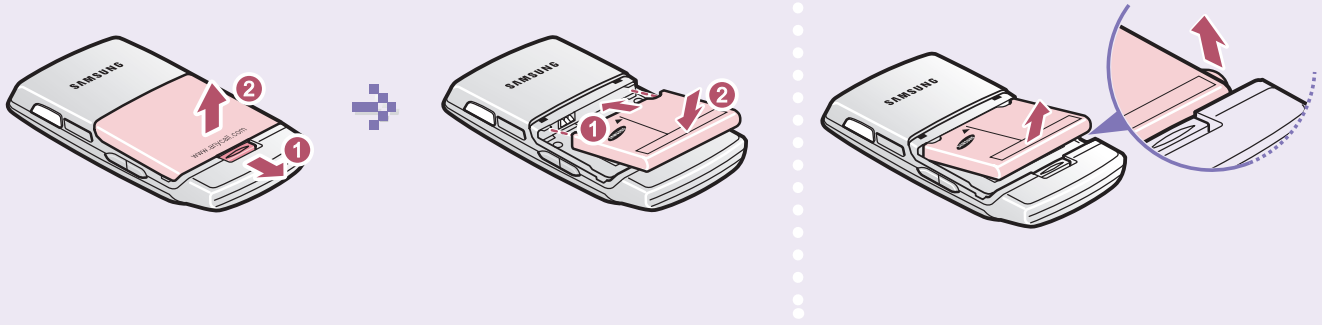



충전하기



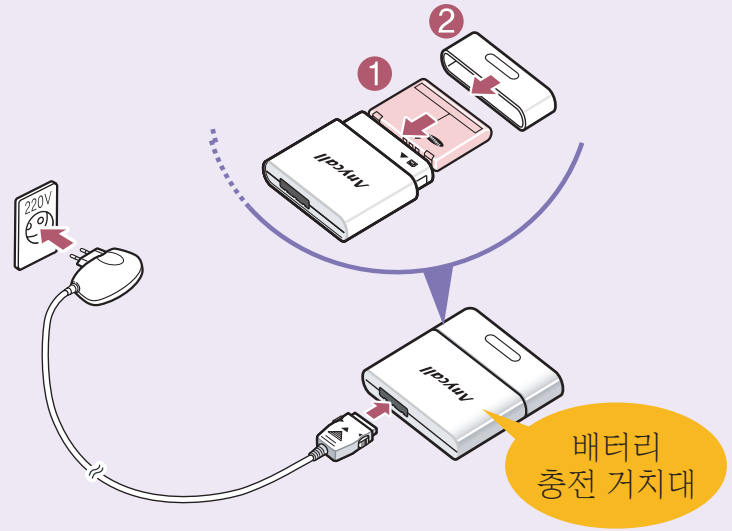

분리할 때

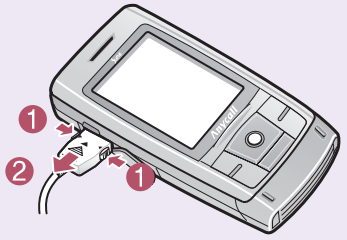



알아두기

- 충전이 완료되면 충전기에서 제품을 분리하거나 전원 플러그를 빼 주세요.
- 여행용 충전기는 별매품이며 제품을 구입한 대리점이나 가까운 서비스 센터에서 삼성 정품을 구입할 수 있습니다.

휴대전화 전원 켜기/끄기

전원을 켜거나 끄려면  **을 길게 누르세요.**

- 처음 전원을 켜면 애니콜 설정 마법사가 실행됩니다.(8쪽)



침수 라벨에 관하여

휴대전화 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖거나 잠기면 제품 내부에 부착되어 있는 침수 라벨의 색상이 바뀝니다. 이러한 원인으로 발생한 고장은 무상 수리를 받을 수 없으므로 주의하세요.

애니콜 설정 마법사 따라 기본 환경 설정하기


구입 후 처음으로 전원을 켜거나, 설정만 초기화, 모두 초기화 기능(110쪽)을 실행한 경우에는 애니콜 설정 마법사가 실행됩니다.
애니콜 설정 마법사 기능을 이용하여 휴대전화의 기본 환경을 사용자가 원하는 환경으로 설정할 수 있습니다.

시작 ▶ 애니콜 설정 마법사 실행 ▶ 비밀번호 설정 ▶ 화면 순서에 따라 기본 환경 설정 ▶ 끝

애니콜 설정 마법사 실행

애니콜 설정 마법사 화면이 나타나면 **확인** 누름

- 휴대전화의 기본 상태대로 사용하려면 [종료] 누름
- 대기 상태에서 애니콜 설정 마법사를 실행하려면 **메뉴** **6** **1**을 누른 후 비밀번호 입력 화면이 나타나면 현재 비밀번호를 입력하세요.

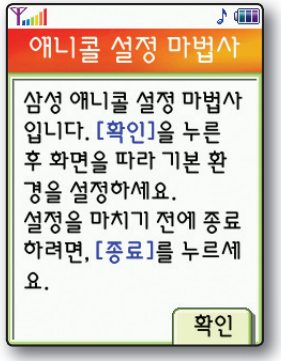

비밀번호 설정

새 비밀번호 4자리 입력 후 재확인 비밀번호 입력
(*, # 사용 가능)



화면 순서에 따라 기본 환경 설정

[June]/[OO] 또는 [메시지]/[전화] 눌러 원하는 항목 선택 후 **확인** 눌러 다음 단계 진행

- 이전 단계로 이동하려면 **취소**를 누르세요.
- 애니콜 설정 마법사 진행 중에 설정을 끝내려면 [종료]을 누르세요. 종료하기 전까지 저장한 설정들은 적용됩니다.
- 애니콜 설정 마법사 진행 중에 [종료]을 누른 경우 애니콜 설정 마법사 자동 실행 방법을 선택할 수 있습니다. 휴대전화를 껐다 켰을 때 애니콜 설정 마법사가 실행되게 하려면 **예**를 선택하세요.

TV 화면으로 보기

TV-OUT 케이블로 TV와 휴대전화를 연결해 TV에서 휴대전화 화면을 볼 수 있습니다.

1 TV 전원을 켠 상태에서 TV-OUT 케이블로 TV와 휴대전화를 연결


2 TV를 외부입력 상태로 설정

- 휴대전화 화면이 꺼지고 TV에서 휴대전화 화면이 보여집니다.

3 원하는 기능 선택해 보기

- 여러 가지 TV 출력 환경을 설정할 수 있습니다. (TV 출력 → 81쪽)

TV와 휴대전화 연결하기

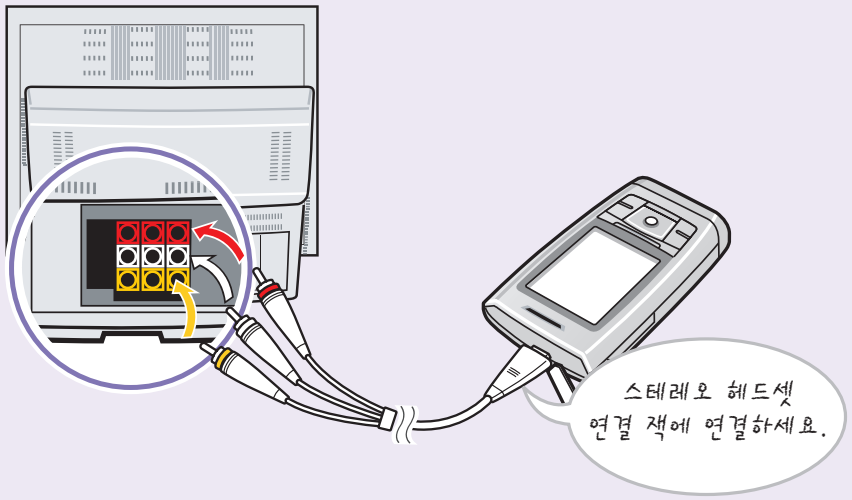

알아두기

- TV의 경우 영상/음성 단자의 위치나 색상이 다양합니다. TV-OUT 케이블 잭과 동일한 색상에 맞춰 영상/음성 단자를 연결하면 됩니다.
- 연결 시 젖은 손으로 만지면 감전될 수 있으므로 주의하세요.

각 부분의 이름



★1 통화 중에 안테나(내장형) 부분을 만지면 통화 품질이 떨어질 수 있습니다.
★2 외장 메모리 카드는 TransFlash로 사용 가능하며 별도 구입해서 사용하세요.
★3 DMB 시청 중에 안테나 연결 잭 부분을 만지면 수신이 저하될 수 있습니다.

버튼 기능 설명

버튼	기능
메뉴	● 메뉴 실행/길게 누르면 **바로가기** 기능 실행 ● 메뉴 실행 중 해당 연결 메뉴를 열 때
확인	● 현재 선택한 메뉴 또는 기능을 선택할 때 ● 대기 상태에서 길게 누르면 리모컨 기능 실행 ● 카메라 실행 상태에서 누르면 셔터 기능
통화	● 최근 통화 및 메시지 수신/발신 기록 표시 ● 길게 누르면 최근 사용한 번호로 전화 연결 ● 입력한 번호로 전화 걸 때 ● 전화를 받을 때
종료	● 전원을 켜거나 끌 때 ● 통화를 끝낼 때 ● 대기 상태로 돌아갈 때
취소/	● 문자를 지울 때 ● 상위 메뉴로 돌아갈 때 ● 대기 상태에서 누르면 음성으로 기능 실행/ 길게 누르면 음성으로 전화 걸기(19쪽)
*	길게 누르면 매너모드 설정 또는 해제
# @	휴대전화 잠금 상태에서 잠금 해제한 경우 길게 누르면 다시 잠김(107쪽)
0	길게 누르면 Easy Call 실행 (자동 국제번호 → 102쪽, 국제로밍 선택 → 75쪽)

버튼	기능
카메라 버튼	(슬라이드 열린 상태) ● 카메라 메뉴/길게 누르면 카메라 촬영 모드 실행(53쪽) ● 카메라 실행 상태에서 누르면 셔터 기능 (슬라이드 닫힌 상태) ● 버튼을 누른 채로 특정 기능에 해당하는 제스처를 그려 기능 실행(제스처 기능 → 42쪽)
TU 버튼	TU 접속/길게 누르면 TU 메뉴 실행
볼륨 버튼	(슬라이드 열린 상태) ● 버튼음 또는 기능음 크기 조절 ● 통화 중에 상대방 소리 크기 조절 (슬라이드 닫힌 상태) ● 애니콜 SOS 메시지 호출(98쪽) ● 전화 올 때 길게 누르면 전화 거절 또는 자동응답 ● ▲ 길게 누르면 현재 시각 알림 ● 손전등 기능 설정 후 ▼ 길게 누르면 손전등 켜짐(107쪽)
검색 버튼	**검색 버튼** ● 번호나 기능을 순차적으로 검색할 때 ● 단축 실행 버튼 June : June 메뉴/길게 누르면 June 접속 ꝏ : 음성메모 메뉴/길게 누르면 음성메모 녹음/통화 중에 길게 누르면 통화 내용 녹음 ✉ : 메시지 메뉴/길게 누르면 문자 메시지 작성 실행 ☎ : 전화번호부 메뉴/길게 누르면 연락처 검색 NATE : NATE 메뉴/길게 누르면 NATE 접속

화면 상단 아이콘 설명

아이콘	설명	아이콘	설명
신호	통화 지역의 신호 세기 표시 : 신호 강함 : 신호 약함	자물쇠	잠금 기능 설정 시 표시
비행기	비행기 탑승 모드 설정 시 표시	적외선	리모컨 또는 적외선 통신 이용 시 표시
통화	통화를 시도하고 있는 중에는 깜박이다가 전화가 연결되면 표시	제스처	제스처 기능 사용 시 표시
서비스 이탈	서비스 지역 이탈 시 표시/비행기 탑승 모드 설정 시 표시	음표	벨소리/벨 점점 크게 모드 설정 시 표시
SOS	애니콜 SOS 기능 설정 시 표시	음성벨	음성벨 모드 설정 시 표시
알람	모닝콜 또는 알람 설정 시 표시	진동	진동 모드 설정 시 표시
SOS 메시지	애니콜 SOS 메시지 수신 시 표시	무음	무음/램프 모드 설정 시 표시
문자	문자 메시지 수신 시 표시	진동 후 벨	진동 후 벨 모드 설정 시 표시
음성 메시지	음성 메시지 수신 시 표시	매너모드	매너모드 설정 시 표시
컬러메일	컬러메일 수신 시 표시	취침	취침 모드 설정된 시간에만 표시
방송 메시지	방송 메시지 수신 시 표시	배터리	배터리 양 표시 : 충분 : 부족 : 없음(충전 필요)
자동응답	자동응답 설정 시 표시		


알아두기

● 화면을 볼 때는 직사광선이 닿지 않는 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기가 알맞습니다.(화면 밝기 조정 → 81쪽)
● 배터리 소모를 줄이기 위해 설정된 조명 시간이 되면 자동으로 화면이 꺼집니다.(조명 시간 → 81쪽)

버튼 자동 잠금 및 해제 방법

슬라이드를 닫으면 자동으로 버튼 잠금 상태가 됩니다.
슬라이드를 닫은 상태에서 휴대전화의 메뉴를 실행하려면
버튼 잠금을 해제하세요.(버튼잠금 해제방법 → 109쪽)

1. **아무 버튼 길게 누름(단, [종료], [카메라/G] 제외)**
2. **아래 해제 화면에서 예 선택 후 확인 누름**
   - 버튼 잠금이 해제됩니다.
   - TU버튼을 길게 누르면
     해당 기능의 실행 여부를 묻습니다.
   - 동작인식 기능(G-Fun)의 버튼을
     길게 누르면 제스처 기능이
     실행됩니다.(42쪽)

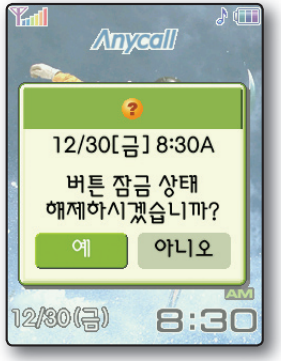

알아두기 버튼 잠금이 해제된 상태에서 다시 잠그려면
슬라이드를 열었다 닫으세요.

메뉴 실행 방법 익히기

방법 1 원하는 메뉴 검색해 실행하기 (예 : 메뉴 화면 모양 바꾸기)

시작



메뉴 누름




[june] / [OO] 또는
[✉] / [☎] 눌러
2.화면 선택

확인 누름
또는
메뉴 번호 누름



june / OO 눌러
3.메뉴 디자인 선택

확인 누름
또는
메뉴 번호 누름

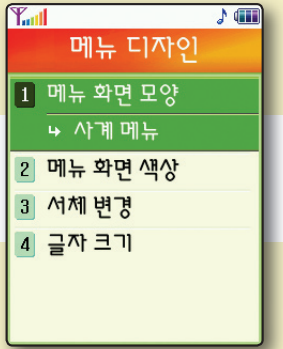

june / OO 눌러
1.메뉴 화면 모양 선택

확인 누름
또는
메뉴 번호 누름



june / OO 또는
✉ / ☎ 눌러
원하는 모양 선택

확인 누름

끝


- 상위 메뉴 이동 : 취소
- 대기 상태 이동 : ☎

메뉴 실행 방법 익히기

방법 2 음성 명령어로 메뉴 실행하기

1. 대기 상태에서 취소 누름
2. 음성 안내가 들리면 원하는 기능의 음성 인식 명령어 말함
   - 이전 메뉴/다음 메뉴 : ✉/☎ 누름
   - 도움말 보기 : 메뉴 누름
   - 음성인식 설정 : 확인 누름(108쪽)

방법 3 단축 버튼 눌러 메뉴 실행하기

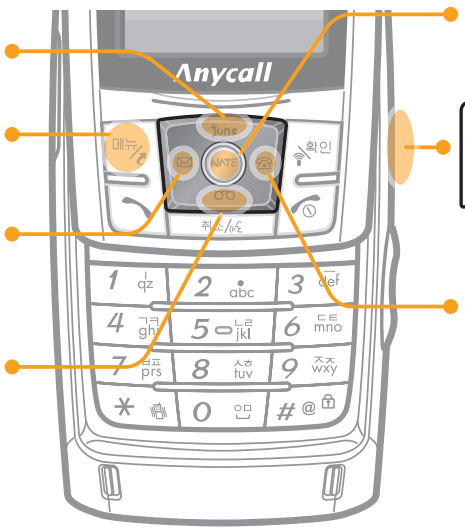

방법 4 자주 쓰는 메뉴 또는 기능 등록해 실행하기



1. 슬라이드 열린 상태에서 메뉴 길게 누름
2. 미 등록된 번호 선택 후 메뉴 1 누름
3. 등록할 메뉴 또는 기능 선택 후 메뉴 누름
4. 아이콘 선택 후 확인 누름
   - 계속해서 메뉴를 등록하려면 2 ~ 4 반복해 실행

등록된 메뉴 또는 기능을 실행하려면


1. 슬라이드 열린 상태에서 메뉴 길게 누름
2. 원하는 메뉴 또는 기능 아이콘 선택

연결 메뉴 등록, 아이콘 변경, 순서 바꾸기, 삭제, 초기화, 도움말

화면 따라 조작하기

June, NATE 등에 접속하면 화면 아래에 소프트 버튼이 표시됩니다. 소프트 버튼에 할당된 버튼을 눌러 실행합니다.

NATE 길게 1

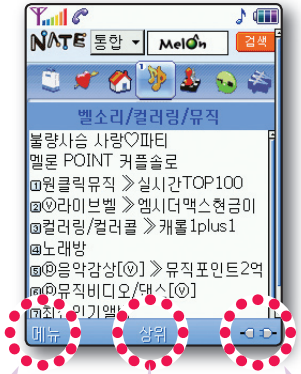

메뉴 누름


NATE 누름

확인 누름

메뉴 5 7




메뉴 7 1 1

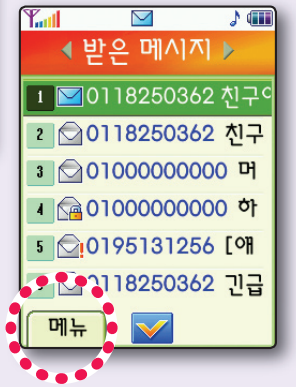

현재 선택할 항목을 사용할 수 있는 연결 메뉴가 있다는 표시입니다.

메뉴 눌러 실행

메뉴 8 3

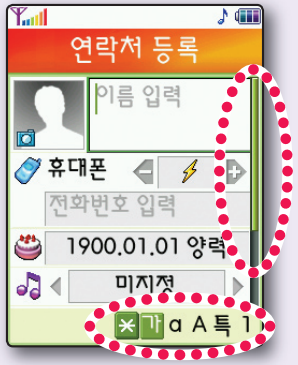

스크롤 바 표시

항목이 많아 한 화면에 보이지 않을 때는 스크롤 바가 표시됩니다.

June / OO 눌러 항목 선택

문자 입력 모드

입력할 문자 종류를 선택할 수 있습니다. 문자를 입력할 때 자동으로 나타납니다.


＊ 반복해 눌러 모드 선택

화면 따라 조작하기

메뉴 2 3 3 1




June 2

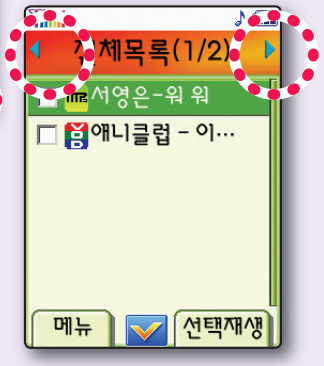

화면의 ▲▼◀▶ 또는 《 》 표시는
선택할 수 있는 항목이 더 있다는 표시입니다.

June / OO 또는 ✉ / ☎ 눌러 선택

메뉴 2 3 4

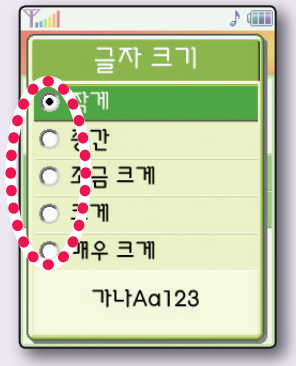

여러 개의 항목 중
하나를 선택할 때
표시됩니다.

June / OO 눌러 선택


메뉴 7 1 1



여러 개의 항목을
선택할 때 표시됩니다.
항목을 선택하면
✓ 표시됩니다.

선택/해제하려면 NATE 누름
전체 선택/전체 해제하려면
NATE 길게 누름

메뉴 8 1

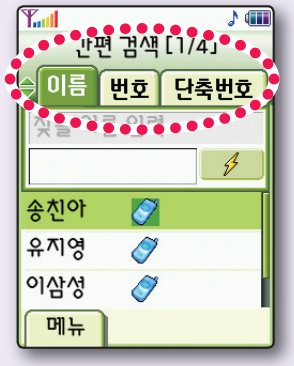

메뉴 4 4



탭 표시입니다.
탭을 선택하면 관련된 내용
또는 목록을 볼 수 있습니다.

✉ / ☎ 누르거나
해당 숫자 버튼 눌러 선택

문자 입력 방법 익히기

1단계 입력 모드 선택하기

문자 입력 시 [*]을 반복해 눌러
원하는 입력 모드 선택

[메뉴] [7] [2]



- [가] : 한글 모드 (천지인 입력)
- [a] : 영문 소문자 모드
- [A] : 영문 대문자 모드
- [특] : 특수문자 모드
- [1] : 숫자 모드

알아두기

- 현재 선택된 입력 모드에서 간편하게 한글, 영문 소문자, 영문 대문자 모드로 전환할 수 있습니다. [▲]/[▼]을 길게 눌러 원하는 입력 모드를 유지한 상태에서 문자를 입력하세요. 버튼에서 손을 떼면 원래 입력 모드로 전환됩니다.
- 문자 전송 시 일부 문자는 수신 휴대전화에 따라 다르게 나타날 수 있습니다.

2단계 입력하기

▼ **한글([가]) 입력 상태에서 숫자 버튼에 인쇄된 자음/모음을 조합해 입력**

자음 예

ㄱ ▶	[4] 한 번 누름
ㅋ ▶	[4] 두 번 누름
ㄲ ▶	[4] 세 번 누름

모음 예

아 ▶ [0] [1] (ㅣ), [2] (·)	야 ▶ [0] [1] [2] [2]
어 ▶ [0] [2] (·), [1] (ㅣ)	여 ▶ [0] [2] [2] [1]
오 ▶ [0] [2] (·), [3] (ㅡ)	요 ▶ [0] [2] [2] [3]
왜 ▶ [0] [2] (·), [3] (ㅡ), [1] (ㅣ), [2] (·), [1] (ㅣ)	

▼ **영문 대문자([A]) 또는 소문자([a]) 입력 상태에서 해당 알파벳이 인쇄된 버튼을 반복해 누름**

예

M ▶ [6] 한 번 누름	@ ▶ [#] 짧게 누름
N ▶ [6] 두 번 누름	# ▶ [#] 길게 누름
O ▶ [6] 세 번 누름	

문자 입력 방법 익히기

2단계 입력하기(계속)

▼ 특수문자(특) 입력 상태에서 원하는 특수문자 번호 입력

예

! ▶ 4 누름	~ ▶ 7 누름

▼ 숫자(1) 입력 상태에서 숫자 버튼 누름

(다른 입력 모드에서는 숫자 버튼 길게 누름)

- 한 칸 띄우려면 ☎ 누름
- 입력한 문장 사이에 한 칸 띄우려면
  - – 영문 모드는 0 한 번 누름
  - – 한글 모드는 0 세 번 누름
- 글자를 지우려면 취소 누름
  (짧게 : 한 자씩, 길게 : 모두)

예 입력 Love 삼성 1004 ♥

영문 대문자(A) 입력 모드 선택	5 세 번 누름 [L|]
영문 소문자(a) 입력 모드 선택	6 세 번 누름 [Lo|] ➡ 8 세 번 누름 [Lov|] ➡ 3 두 번 누름 [Love|] ➡ ☎ 누름 [Love |]
한글(가) 입력 모드 선택	8 1 2 누른 후 0 두 번 누름 [Love 삼|] ➡ 8 2 1 0 누름 [Love 삼성|]
숫자(1) 입력 모드 선택	1 누름 [Love 삼성1|] ➡ 0 누름 [Love 삼성10|] ➡ 0 누름 [Love 삼성100|] ➡ 4 누름 [Love 삼성1004|]
특수문자(특) 입력 모드 선택	June / OO 눌러 ♥ 있는 문자열 선택 ➡ 5 누름 [Love 삼성1004♥|] ➡ 확인 누름

전화 사용법

여러 가지 방법으로 전화 걸기

번호 입력해 전화 걸기	대기 상태에서 상대방 번호 입력 후 누름 ➡ 통화
통화 목록에서 찾아 걸기	대기 상태에서 누름 ➡ 원하는 번호 선택 ➡ 누름 ➡ 통화
단축 번호로 전화 걸기	(단축 번호 001~009) 대기 상태에서 해당 번호 길게 누름 ➡ 통화 (단축 번호 000, 010~999) 대기 상태에서 앞자리 수는 짧게 누르고 맨 뒷자리 수는 길게 누름 ➡ 통화
최근 번호로 전화 걸기	대기 상태에서 길게 누름 ➡ 통화
번호 4자리로 검색해 전화 걸기	검색할 앞번호 또는 뒷번호 4자리 누름 ➡ 원하는 번호 선택 후 누름 ➡ 통화

바로검색(초성으로 번호 검색)으로 전화 걸기	검색할 이름의 초성에 해당하는 숫자 버튼 누른 후 확인 누름 ➡ 원하는 번호 선택 후 누름 ➡ 통화 예) 홍길동 검색 → 대기 상태에서 8 4 6 누름
음성으로 전화 걸기	취소 길게 누름 ➡ 음성 안내에 따라 전화번호부에 등록된 이름 말함 ➡ 통화
수동대기(P)를 이용한 번호 입력 방법	예) ARS 입력 중에 생년월일을 입력하는 경우 ARS 전화번호+메뉴 1 +생년월일+ 을 누르세요. ARS 통화 중에 생년월일을 입력하는 상황이 되면 을 누르세요. *수동대기(포즈)란? 번호 사이에 대기 시간을 입력하는 기능입니다.

알아두기

통화 종료 후

- 전화번호부에 저장되지 않은 번호일 경우 연락처 등록 또는 재통화할 수 있는 상태가 됩니다.
- 전화번호부에 저장된 번호일 경우 수정 또는 재통화할 수 있는 상태가 됩니다.

여러 가지 방법으로 전화 걸기(계속)

CMF로 전화 걸기 (SK Telecom 사업자에게 문의)	대기 상태에서 상대방 번호 입력 ➡ 메뉴 눌러 **CMF 통화** 선택 ➡ 통화 *CMF 통화란? 사전에 등록한 특정 번호에서 전화가 오면 전화를 받는 사람이 통화 요금을 부담하는 서비스입니다.
메시지 콜 전화 걸기 (SK Telecom 사업자에게 문의)	대기 상태에서 상대방 번호 입력 ➡ 메뉴 눌러 **메시지 콜** 선택 ➡ 안내에 따라 음성 녹음해 보내기 *메시지 콜이란? 사용자가 상대방의 휴대전화 또는 일반전화로 음성 메시지를 전송하면 상대방은 즉시 그 메시지를 들을 수 있는 기능입니다.

전화 받기

슬라이드를 열거나 [통화] 누름(전화받기 선택 → 102쪽)

전화 거절 및 자동으로 받기

전화 거절하기	▲/▼ 길게 누름 ➡ 거절 메시지가 나감 (수신시 볼륨키동작 → 104쪽)
자동응답으로 받기	자동응답 설정된 상태라면 (자동응답 → 104쪽) 음성 설정 시간 후 인사말 나감 ➡ 상대방은 안내에 따라 메시지 녹음

부재중 또는 미확인 수신 확인하기

부재중 전화 확인하기	화면에 **부재중전화**가 나타나 있으면 확인 누름
미확인 수신 내용 확인하기	화면에 **미확인 수신** 목록 나타남 ➡ 항목 선택 ➡ 확인 누름 (미확인 수신 표시 → 79쪽) 화면을 해제하려면 **종료**를 선택하거나 취소, [종료] 누름


매너모드 사용하기

설정 방법	* 길게 누름
해제 방법	설정된 상태에서 * 길게 누름 알아두기: 매너모드 설정 시 여러 기능들의 소리가 진동으로 울리거나 소리가 나지 않습니다. (단, 배터리 경고음, 모닝콜, 애니콜 SOS 메시지 수신음, 사진/동영상 촬영음 제외)

통화 중 기능 사용하기

상대방 소리 크기 조절하기	▲/▼ 누름
통화 내용 녹음하기	[녹음] 길게 누름 ➡ 통화 내용 녹음 (일시 정지/계속 녹음하려면 june 반복해 누름) ➡ 끝내려면 [녹음] 또는 확인 누름 알아두기: 상대방과 동시에 이야기할 경우 녹음이 제대로 안되거나 녹음된 내용이 명확하지 않을 수 있습니다.
통화 중에 사용할 수 있는 메뉴 종류	메뉴 누름 **소곤소곤설정** : 내 소리를 크게 들리게 설정 **메모** : 메모 기능 실행 **전화번호부** : 전화번호부 메뉴 실행 **메시지** : 메시지 메뉴 실행 **송화음차단** : 내 소리가 안 들리게 설정 **키소리안남** : 버튼 누르는 소리가 안 나게 설정 **자기번호송출** : ARS 통화 중에 내 휴대전화 번호 보내기 **DTMF보내기** : ARS 통화 중에 입력한 번호 전송

위성 DMB 사용법

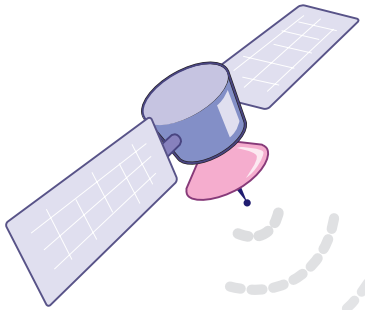

위성 DMB(Digital Multimedia Broadcasting)란?

인공위성으로부터 전송되는 디지털 신호의 방송을 휴대전화를 이용하여 언제 어디서나 영상, 오디오, 데이터 등의 정보를 수신할 수 있으며 고속 이동 중에도 화면 끊김이나 잡음 없이 선명한 방송을 시청할 수 있는 개인 방송 서비스입니다.

TU란?

위성 DMB 방송을 휴대전화에서 시청할 수 있도록 서비스하는 사업자의 명칭입니다.

알아두기 TU서비스에 대한 자세한 내용은 www.tu4u.com을 참조하세요.

비디오 채널

교육, 드라마, 뮤직, 뉴스, 영화, 스포츠, 경제 정보, 게임, 애니메이션, 모바일 전용 채널 등을 시청할 수 있습니다.

오디오 채널

DJ 음악, 버라이어티 방송, 논스톱 음악 등을 청취할 수 있습니다.

프리미엄 채널

유료 영화 채널을 시청할 수 있습니다. 자세한 사항은 TU 서비스 사업자에게 문의하세요.

TU 메뉴

실행방법



메뉴 누름



1.SKT 서비스
선택 후 확인 누름



4.TU
선택 후 확인 누름



원하는 메뉴 선택해
확인 누름

실행할 수 있는 기능

- **비디오채널** : 비디오 방송 채널 선택해 보기
- **오디오채널** : 오디오 방송 채널 선택해 보기
- **프리미엄채널** : 별도로 가입한 채널 선택해 보기
- **컨텐츠보관함** : 시청 중 녹화/녹음 또는 캡처한 파일 보기
- **공지사항** : 위성 DMB 방송에 관한 공지사항 보기
- **환경설정** : TU 환경 설정하기

단축

- TU 메뉴 : tu 길게 누름
- 마지막 시청했던 채널로 바로 접속 : tu 누름

방송 시청

채널 선택해 방송 보기

1 대기 상태에서 메뉴 1 4 누름

2 비디오채널/오디오채널/프리미엄채널 중 선택

- EPG(프로그램 편성표) 정보는 방송 중에 자동 업데이트됩니다. 단, 모두 초기화한 경우에는 업데이트 확인 화면이 나타납니다.
- 방송 혹은 채널 정보가 아닌 프로그램 정보를 조회하고 싶은 사용자는 매일 처음 접속 시에 EPG 정보를 내려받습니다.

알아두기

- 대기 상태에서 원하는 채널을 바로 시청하려면 채널 번호(두자리) 입력 후 tu 를 누르세요.
- 프리미엄 채널은 별도로 가입한 경우에만 시청할 수 있습니다. 가입 방법 및 자세한 사항은 TU 미디어 고객센터(1544-7114)에 문의하세요.

3 원하는 채널 선택



프로그램 제목 뒤에 표시되는 아이콘	
i	무선 인터넷 사용 가능한 프로그램
R	녹화 가능한 프로그램
	시작 알림이 설정된 프로그램

4 시청하려면 확인 누름 ➡ 방송 시청

프로그램 편성표 또는 선호 채널을 보려면

메뉴 누름 ➡ 편성표 또는 선호채널만 표시 선택 ➡ 원하는 채널 선택 후 확인 누름 ➡ 방송 시청

5 방송을 종료하려면 [종료 버튼] 누름


시청 중 버튼 사용법

시청 중 슬라이드를 닫아도 방송을 계속 시청할 수 있습니다.
(TU 시청 방법 변경 → 33쪽)




버튼	기능	버튼	기능
✉ / ☎	채널 이동(검색 방법 26쪽)	tu	선호 채널로 이동
June / OO 또는 ▲/▼	소리 크기 조절	📷/G	화면 캡처/길게 누르면 녹화
확인	길게 누르면 자동 채널 이동	취소	이전 시청 채널로 이동 (이전 시청 채널이 없는 경우 채널 목록 화면으로 이동)
NATE	인터넷 연결	0~9	채널 번호(2자리) 입력해 이동
메뉴	연결메뉴 실행	✱/#	화면 밝기 조절

DMB 위성 안테나 연결하기

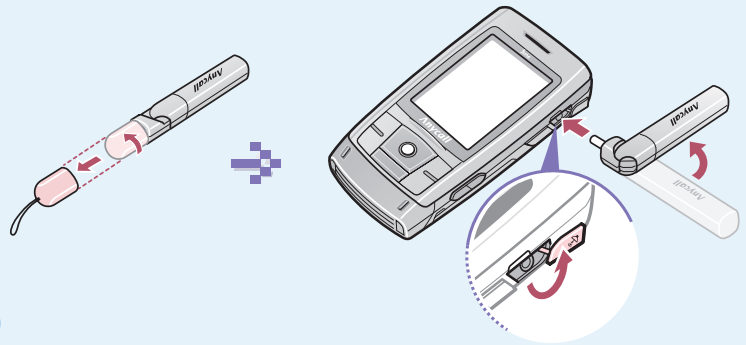

DMB 간이 거치대 사용 방법

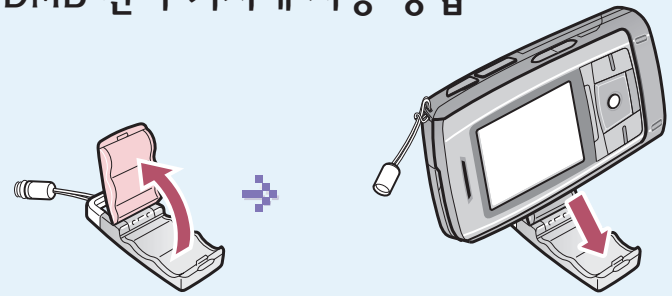

알아두기

- 평평한 공간에서 DMB 간이 거치대를 이용하면 휴대전화를 손에 들지 않고 두 손을 자유롭게 사용하면서 방송을 시청할 수 있습니다.
- 다른 액세서리와 함께 사용할 경우 간이 거치대를 이용하지 못할 수도 있습니다.
- 고정식 거치대가 아니므로 휴대전화가 흔들리지 않도록 주의하세요.

방송 시청

시청 중 방송 프로그램 정보 보기

1. 시청 중 **메뉴** 누름
2. Mini EPG 표시 선택 후 **확인** 누름
3. 현재 방송 중인 프로그램 정보 보기
   - 다음 방송 프로그램 정보를 보려면 **ᴑᴑ** 누름
   - 다른 채널 프로그램 정보를 보려면 **✉** / **☎** 누름
   - 상세 정보를 보려면 **확인** 누름

시청 중 취침 예약하기

1. 시청 중 **메뉴** 누름
2. 취침 예약 선택 후 **확인** 누름
3. **ᴑᴑ** 눌러 설정 선택
4. 취침 예약 시간 선택 후 **확인** 누름
   - 설정한 시간이 되면 방송이 종료됩니다.

시청 중 채널 이동 버튼 검색 방법 변경하기

1. 시청 중 **메뉴** 누름
2. 선호채널 검색 선택 후 **확인** 누름
   - 검색 방법이 선호채널 검색으로 선택된 경우에는 **모든채널 검색**이 나타납니다.

시청 중 자동으로 채널 이동하기

1. 시청 중 **확인** 길게 누름
   - 15초 간격으로 채널을 자동으로 이동합니다.
2. 원하는 채널을 선택하려면 **확인** 누름
   (단, **종료** 제외)

알아두기 자동 채널 이동 중 사용자가 버튼을 누르거나(단, ▲/▼ 제외) 전화, 메시지를 받을 때, 알람이 울릴 때, 배터리가 부족할 때는 자동 채널 이동 모드가 자동으로 종료됩니다.

시청 중 프로그램 관련 무선 인터넷 접속하기

제목에 ⓘ가 표시되는 있으면 해당 사이트에 접속하여 다양한 컨텐츠를 이용할 수 있습니다.

1. 시청 중 NATE 누름
2. 확인 눌러 무선 인터넷 연결 후 해당 사이트 이용하기
3. 끝내려면 [종료] 누름
   - 인터넷 접속이 끝나면 방송 화면으로 다시 전환됩니다.

MEMO

방송 시작 알림 설정

시청 중 시작 알림 설정하기

1. 시청 중 **메뉴** 누름
2. Mini EPG 표시 선택 후 **확인** 누름
3. **○○** 눌러 다음 프로그램 정보 보기
4. 시작 알림을 설정하려면 **메뉴** 누름
5. 시작 알림 선택 창이 나타나면 예 선택

편성표에서 시작 알림 설정하기

1. 대기 상태에서 **메뉴** **1** **4** 누름
2. 비디오채널/오디오채널/프리미엄채널 중 선택 후 **확인** 누름
3. 채널 목록에서 **메뉴** 눌러 편성표 선택 후 **확인** 누름

   연결 메뉴: 편성표, 선호채널만 표시

5. 시작 알림을 설정할 프로그램 선택 후 **메뉴** 누름
6. 시작 알림 선택창이 나타나면 예 선택

알아두기

- 시작 알림이 설정된 프로그램은 프로그램 제목 뒤에 ◷이 표시되며 동일한 시간에는 1개의 프로그램만 예약할 수 있습니다.
- 시작 알림이 설정된 프로그램 시청 시간이 되면 알람 또는 진동으로 시작 시간을 알려주고, 이 때 **확인**을 누르면 예약된 프로그램 채널로 자동 이동합니다.

시청 중 전화/메시지 기능 사용 방법

전화를 받으려면

벨이 울림과 동시에 전화 수신 창이 나타남 ➡
통화하려면 **예** 선택 후 [확인] 누름 ➡
통화하기 ➡ 끝내려면 [종료] 누름 ➡
자동으로 방송 시작

전화를 걸려면

시청 중에 [통화] 누름 ➡
전화번호 눌러 전화 걸기 ➡ 통화하기 ➡
끝내려면 [종료] 누름 ➡ 자동으로 방송 시작

메시지가 오면

진동이 울림과 동시에 메시지
수신 창이 나타남 ➡
메시지 확인하려면 **예** 선택 ➡
메시지 확인하기 ➡
확인이 끝나면 [종료] 누름 ➡
자동으로 방송 시작

알아두기
메시지 수신창으로 이동 시 방송은 계속 유지된 상태로 방송음만 들립니다.

메시지를 보내려면

시청 중에 [메시지] 길게 누름 ➡
메시지 작성해 보내기 ➡
전송이 완료되면 [종료] 누름

시청 프로그램의 연결 번호로 전화하거나 문자 보내려면

방송 시청 중에 프로그램의 정보에 연결 번호가 있을 경우 전화를 걸거나 또는 문자를 보낼 수 있습니다.(예 : 퀴즈 프로그램의 ARS번호, 홈쇼핑 방송 중의 주문번호 등)

- **전화를 걸려면** [통화] 길게 누름
- **문자 보내려면** [1]~[9]길게 누름 ➡ **확인** 선택

방송 녹화/녹음 및 화면 캡처

녹화/녹음 및 화면 캡처한 파일은 컨텐츠 보관함에 저장됩니다.

방송 녹화/녹음하기

제목 뒤에 Ⓡ이 표시된 프로그램을 녹화/녹음할 수 있습니다.

1. 시청 중 [📷/G] 길게 누름
2. 녹화/녹음 시작
3. 끝내려면 [📷/G] 또는 [취소] 누름

알아두기
- 1회 최대 10분까지 녹화 가능하며, 메모리가 부족하면 녹화는 자동으로 종료됩니다.
- 녹화 중에는 채널을 변경할 수 없습니다.
- 녹화한 파일은 컨텐츠 보관함의 **동영상 파일**에 저장됩니다.
- 녹음한 파일은 컨텐츠 보관함의 **오디오 파일**에 저장됩니다.

음악 방송 예약 녹음하기

제목 뒤에 Ⓡ이 표시된 음악 방송 중 DJ 없이 음악만 방송되는 채널은 예약 녹음 기능을 통해 음악을 녹음할 수 있습니다.

1. 예약 녹음이 가능한 방송 청취 중 [확인] 누름
2. 다음 곡 방송 시 녹음 시작

알아두기
- 한 곡이 끝나면 녹음이 자동으로 종료됩니다.
  다음 곡들을 자동으로 계속 녹음하려면 **자동 예약녹음 설정**을 **설정**(34쪽) 상태로 바꾸세요.
- 곡이 끝나면 컨텐츠 보관함의 **음악 파일**에 저장됩니다.
- 곡이 끝나지 않은 상태에서 [취소] 를 눌러 녹음이 중단된 곡은 컨텐츠 보관함의 **오디오 파일**에 저장됩니다.

방송 장면 캡처하기

캡처하고 싶은 장면에서 [📷/G] 누름

- 캡처한 파일은 컨텐츠 보관함의 **사진 파일**에 저장됩니다.

컨텐츠 보관함

녹화/녹음한 방송 재생하기

1 대기 상태에서 메뉴 1 4 누름

2 컨텐츠보관함 선택

3 동영상 파일/오디오 파일/음악 파일 중 선택

- **동영상 파일** : 비디오 채널에서 녹화한 파일
- **오디오 파일** : 오디오 채널에서 녹음한 파일 및 예약 녹음이 중단된 파일
- **음악 파일** : 오디오 채널에서 예약 녹음한 파일

4 원하는 파일 선택 후 확인 누름

- 여러 개의 파일을 반복 재생하려면
  * 또는 NATE 눌러 원하는 파일 선택 후
  메뉴 눌러 **반복 재생** 선택해 방송 보기

5 파일 재생/듣기

소리 크기 조절	▲/▼ 누름
일시 정지/계속 재생	NATE 반복해 누름
되감기	june 길게 누름
빨리 감기	OO 길게 누름
정지	취소 누름

연결 메뉴 재생, 전체 선택(전체 해제), 반복 재생, 삭제, 선택 파일 삭제, 전체 삭제

캡처한 화면 보기

1. 대기 상태에서 메뉴 1 4 누름
2. 컨텐츠보관함 선택 후 사진 파일 선택
3. 원하는 파일 선택 후 확인 누름
   - 여러 개의 파일을 반복 재생하려면 * 또는 NATE 누름

   연결 메뉴: 보기, 전체 선택(전체 해제), 삭제, 선택 파일 삭제, 전체 삭제
4. 캡처한 화면 보기
   - 오디오 채널 화면 배경으로 설정하려면 확인 누름

공지사항 보기

1. 대기 상태에서 메뉴 1 4 누름
2. 공지사항 선택
3. 공지사항 보기
4. 끝내려면 [종료] 누름

TU 서비스 환경 설정

대기 상태에서 tu 길게 누른 후 환경설정 선택해 사용자가 원하는 환경으로 설정할 수 있습니다.

기 능	설 명	실행 방법
TU 서비스 비밀번호 변경	TU 서비스 비밀번호를 변경할 수 있습니다. TU 비밀번호는 **보안 설정**에서 설정된 비밀번호와 다릅니다. 비밀번호 분실 시 TU 미디어 고객센터 (1544-7114)로 문의하세요.	1 **TU 서비스 비밀번호 변경** 선택 2 비밀번호 입력(구입 시 : 0000) ➡ 새로운 비밀번호 입력 ➡ 비밀번호 재입력 3 설정하려면 확인 누름
TU 시청 방법 변경	**슬라이드 닫을 때 설정** : 슬라이드를 닫은 상태에서도 방송을 시청할 수 있게 설정할 수 있습니다. ● 오디오 방송은 종료 안 함 ● 모든 방송 종료 안 함 ● 모든 방송 종료 **화면 밝기 설정** : 시청 중에 화면 밝기 조절 방법에 관한 도움말을 볼 수 있습니다. **오른손 왼손 모드 설정** : TV 방송 시 사용자에 따라 버튼 조작을 편하게 할 수 있도록 화면을 상,하로 변경할 수 있습니다. **키락 설정** : 슬라이드 닫은 상황에서 방송을 시청할 경우 비디오, 오디오 방송 중에 버튼을 사용할 수 없게 설정할 수 있습니다. **수신중 이벤트 설정** : 방송 시청중 전화 받기 설정 방법을 선택할 수 있습니다.(일반, 조용히)	1 **TU 시청 방법 변경** 선택 2 **슬라이드 닫을 때 설정, 화면 밝기 설정, 오른손 왼손 모드 설정, 키락 설정, 수신중 이벤트 설정** 중 선택 3 원하는 환경 선택 후 확인 누름

TU 서비스 환경 설정

기 능	설 명	실 행 방 법
CAS 번호 보기	CAS 번호를 확인할 수 있습니다. **CAS 번호란?** TU 서비스 이용이 가능한 휴대전화마다 부여된 고유번호임으로 변경할 수 없습니다.	1 **CAS 번호 보기** 선택 2 CAS 번호 보기
시청제한 등급 설정	방송 시청 등급을 설정하여 시청을 제한할 수 있습니다. ● 모든 프로그램 시청 가능 ● 성인물 시청 제한 ● 15세 이하 등급만 시청 ● 아동물만 시청 가능	1 **시청제한 등급 설정** 선택 2 비밀번호 입력 3 시청 제한할 등급 선택 후 확인 누름
선호채널 설정	선호하는 채널을 설정하면 방송 시청 중 원하는 채널을 빨리 찾을 수 있습니다.(선호 채널은 20개까지 등록 가능) 알아두기 대기 화면에 DMB 선호 채널이 나타나게 하려면 **화면 디자인**을 **DMB 프로그램 정보**로 선택하세요.(79쪽)	1 **선호채널 설정** 선택 2 * 또는 NATE 눌러 방송 프로그램 선택 후 확인 누름
자동 예약녹음 설정	음악 방송 예약 녹음 시 한 곡만 녹음되게 하거나 취소를 누르기 전까지 계속 녹음되게 할 수 있습니다. ● **설정** : 취소 누르기 전까지 한 곡씩 계속 녹음 ● **해제** : 한 곡만 녹음	1 **자동 예약녹음 설정** 선택 2 **설정** 또는 **해제** 선택 후 확인 누름

기 능	설 명	실 행 방 법
오디오 방송 배경화면	오디오 채널 청취 시 나타나는 배경 화면을 변경할 수 있습니다.	1 **오디오 방송 배경화면** 선택 2 원하는 화면 선택 3 오디오 방송 배경화면으로 설정하려면 **확인** 누름
음악 파일 배경화면	컨텐츠 보관함에 녹음된 음악파일 청취 시 나타나는 배경 화면을 설정할 수 있습니다.	1 **음악 파일 배경화면** 선택 2 원하는 배경 선택 3 음악 파일 방송 배경화면으로 설정하려면 **확인** 누름
채널 번호 표시 설정	방송 시청 중 채널 번호 표시 방법을 선택할 수 있습니다. ● 채널 변경 시만 번호 표시 ● 채널 번호 항상 표시	1 **채널 번호 표시 설정** 선택 2 표시 방법 선택 후 **확인** 누름
방송편성표 다시 받기	채널 프로그램 정보를 다시 내려받을 수 있습니다. EPG (Electronics Program Guide)란? 버튼 하나로 200여개의 채널 프로그램에 대한 정보를 바로 화면으로 불러올 수 있는 전자 프로그램 가이드입니다.	1 **방송편성표 다시 받기** 선택 2 채널 정보를 다시 받으려면 **예** 선택 3 방송 편성표 내려받기 실행

동작 인식 기능 사용법(G-Fun)

이 휴대전화에는 속도의 변화를 측정하는 가속도(3축) 센서가 내장되어 휴대전화의 움직임을 감지하고 동작을 인식해 여러 가지 기능을 실행할 수 있습니다.

G-Fun 메뉴에서 동작 인식을 이용한 다양한 기능을 선택할 수 있습니다.





주사위/랜덤 볼(38쪽)

기능을 실행하면 가속도(3축) 센서가 구동되고 휴대전화를 상하, 좌우로 흔들어 **주사위를 던지거나 번호를 추첨**할 수 있습니다.


비트박스/전자 오르골(39쪽)


기능을 실행한 후 비트박스 악기와 오르골 음악을 설정하면 가속도(3축) 센서가 구동됩니다.
휴대전화를 **상하, 좌우로 흔들면** 그 박자에 맞게 **비트박스**를 연주하거나 **오르골 음악을 연주**합니다.



알아두기

- 휴대전화를 오른손으로 잡고 동작하세요. 왼손으로 잡았을 때 바르게 동작하지 않을 수도 있습니다.
- 장시간 또는 과도한 힘으로 계속 사용하면 손이나 팔에 무리가 갈 수 있습니다.
- 동작할 때 사람이나 사물에 부딪히지 않도록 주의하세요.
- 휴대전화를 놓치지 않도록 주의하세요.

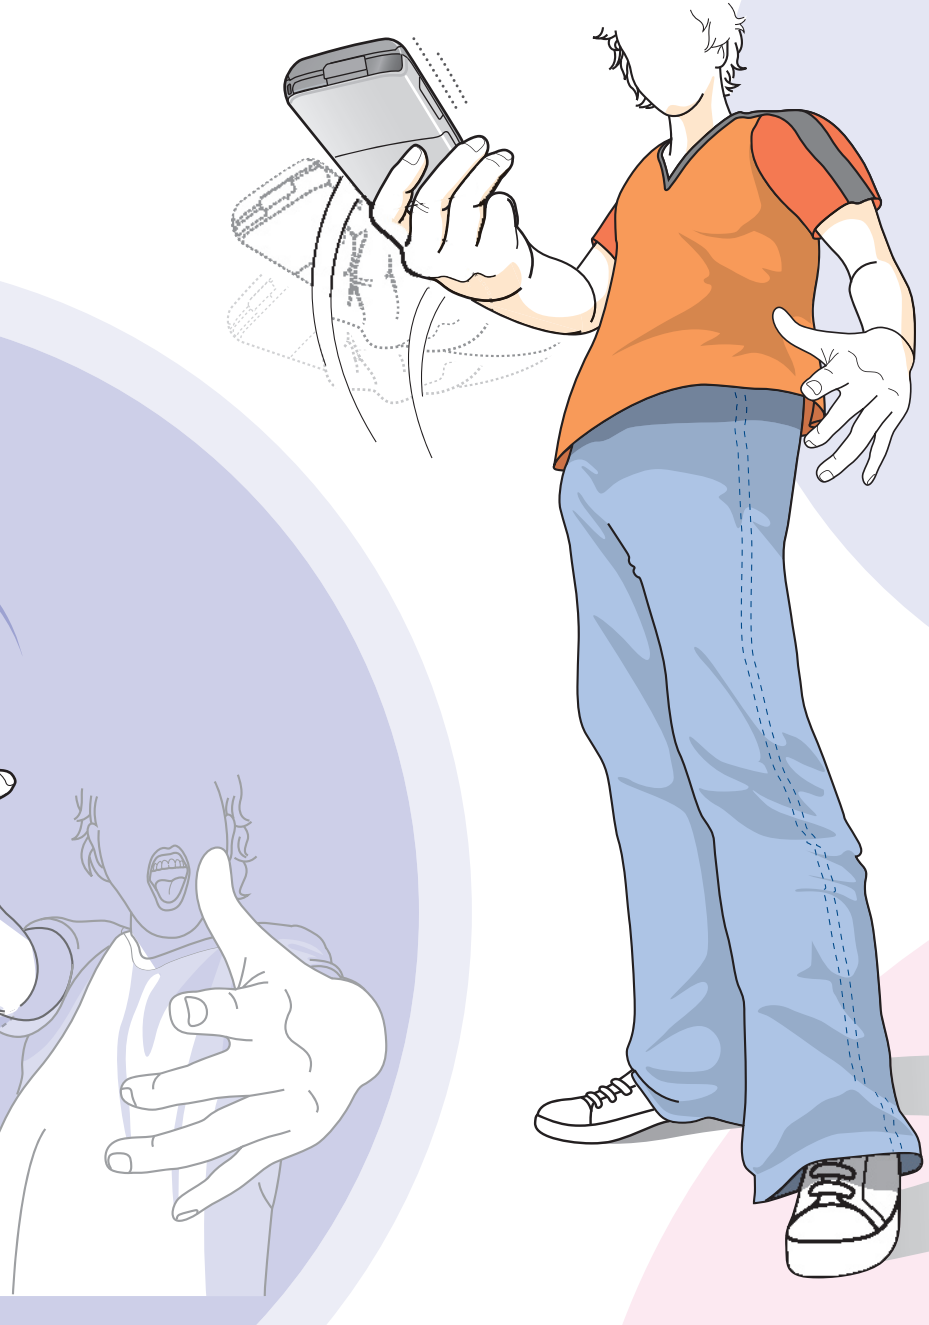

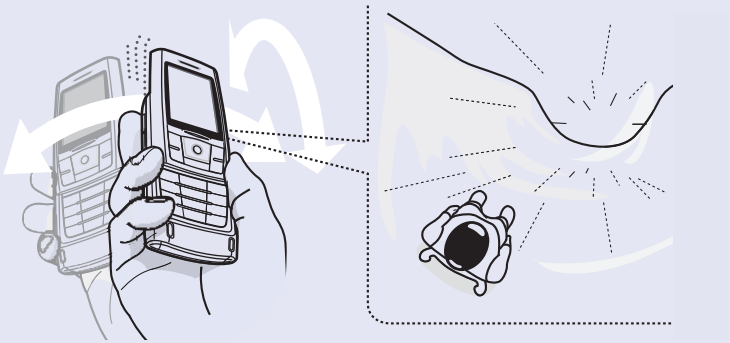

게임(40쪽)

Screamer, GunShip 게임이 제공됩니다.
게임이 실행되면 가속도(3축) 센서가 구동되고
휴대전화를 움직여 게임을
할 수 있습니다.




제스처 기능(42쪽)


슬라이드를 닫은 상태에서 휴대전화 옆면에 있는
[카메라/G]을 누른 채로 특정 기능에 해당하는
제스처를 그리면 기능이 실행됩니다.
단축 다이얼, 모션 효과음, 받은 메시지 삭제,
MP3 음악 재생 중 이전곡/다음곡 이동, 메뉴 이동을
실행할 수 있습니다.

주사위 던지기

1. 대기 상태에서 메뉴 5 2 1 누름
   - 기능이 실행되면 가속도 센서가 구동됩니다.

2. 주사위를 던지려면 휴대전화를 상하 또는 좌우로 흔들기
   - 움직임이 멈추면 결과를 확인하세요.

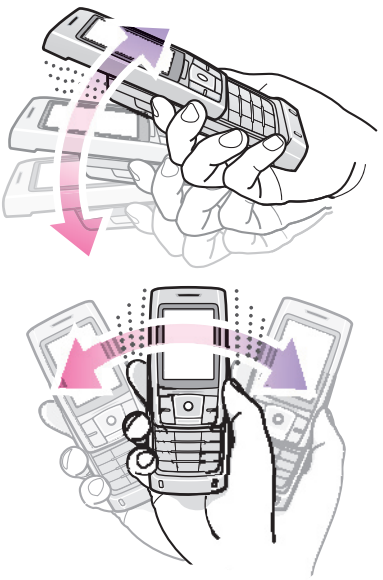

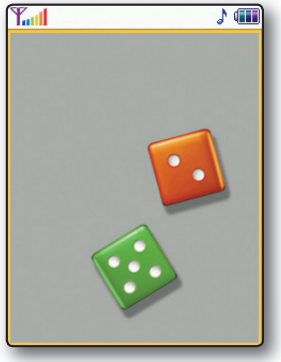


랜덤볼 추첨하기

1. 대기 상태에서 메뉴 5 2 2 누름

2. 최소 숫자, 최대 숫자, 추첨 개수 선택 후 확인 누름
   - 값이 선택되면 가속도 센서가 구동됩니다.

3. 번호를 추첨하려면 휴대전화를 상하 또는 좌우로 흔들기
   - 움직임이 멈추면 결과를 확인하세요.

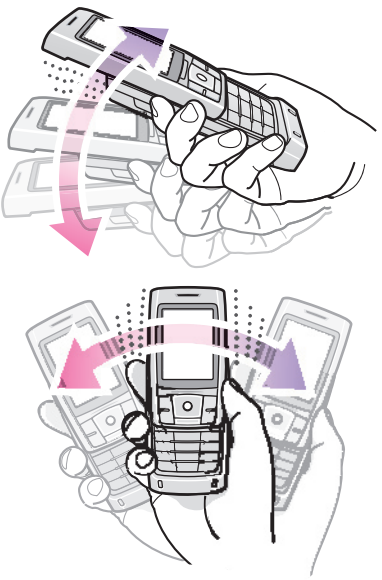





비트박스 연주하기


1. 대기 상태에서 메뉴 5 2 3 누름
2. ✉/☎ 눌러 **세트** 또는 **개별** 선택
   - 세트 : 악기1, 2를 같은 종류의 악기로 선택(예 : 기타 연주1, 기타 연주2)
   - 개별 : 악기1, 2를 서로 다른 종류의 악기로 선택
3. **악기1** 선택 후 메뉴 누름
4. ✉/☎ 눌러 목록을 선택하고 원하는 비트 연주 효과음 선택 후 확인 누름
5. ✉/☎ 눌러 소리 크기 선택
   - 개별을 선택한 경우에는 악기2(G버튼) 선택 후 3 ~ 5 단계와 같이 비트 연주 효과음 및 소리크기를 선택하세요.
6. 설정이 끝나면 확인 누름
7. 휴대전화를 흔들어 비트박스 연주
   - 악기 2로 연주하려면 📷/G을 누른 상태에서 흔드세요.
   - 상하 또는 좌우로 흔들 때 한쪽 방향으로 손목에 스냅을 주어 강하게 흔들면 쉽게 연주할 수 있습니다.
   - 슬라이드를 닫은 상태에서도 연주할 수 있습니다.

전자 오르골 연주하기

1. 대기 상태에서 메뉴 5 2 4 누름
2. 메뉴 누른 후 연주할 곡명 선택
3. 소리 크기 선택 후 확인 누름
   - 설정이 끝나면 가속도 센서가 구동됩니다.
4. 오르골을 연주하려면 박자에 맞추어 휴대전화를 상하 또는 좌우로 흔들기
   - 상하 또는 좌우로 흔들 때 한쪽 방향으로 손목에 스냅을 주어 강하게 흔들면 쉽게 연주할 수 있습니다.
   - 슬라이드를 닫은 상태에서도 연주할 수 있습니다.

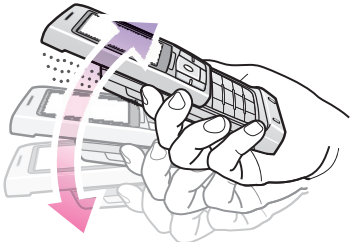

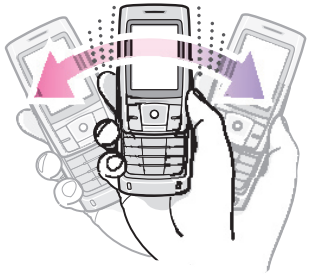


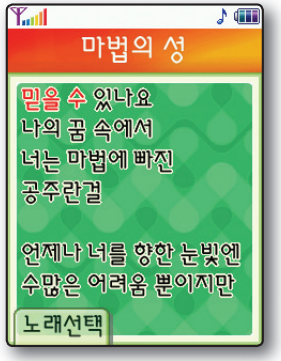

동작 인식 게임하기


Screamer 게임하기

1. 대기 상태에서 메뉴 5 3 2 3 누름
2. 게임 화면이 나타나면 확인 누름
3. june / ㅇㅇ 눌러 OPTION 선택 후 확인 누름
4. june / ㅇㅇ 눌러 CONTROL 선택하고
   ✉ / ☎ 눌러 SENSOR 선택 후 확인 누름
   - 버튼을 눌러 게임하려면 BUTTON을 선택하세요.
5. june / ㅇㅇ 눌러 NEW GAME 선택 후 확인 누름
6. OFFICIAL RACE 선택 후 확인 누름
7. 이름, 키, 몸무게, 컬러, 국가 선택 후 확인 누름
8. 길이, 폭, 무게 선택 후 확인 누름
   - 기준각 설정 화면이 나타날 때까지 차례로 확인을 누르세요.
9. 기준각★ 설정
   - 기준각 설정 상태가 되면 편한 자세로 휴대전화를 든 상태에서 움직이지 마세요.
10. 게임이 시작되면 휴대전화를 그림의 방향으로 움직여 게임하기

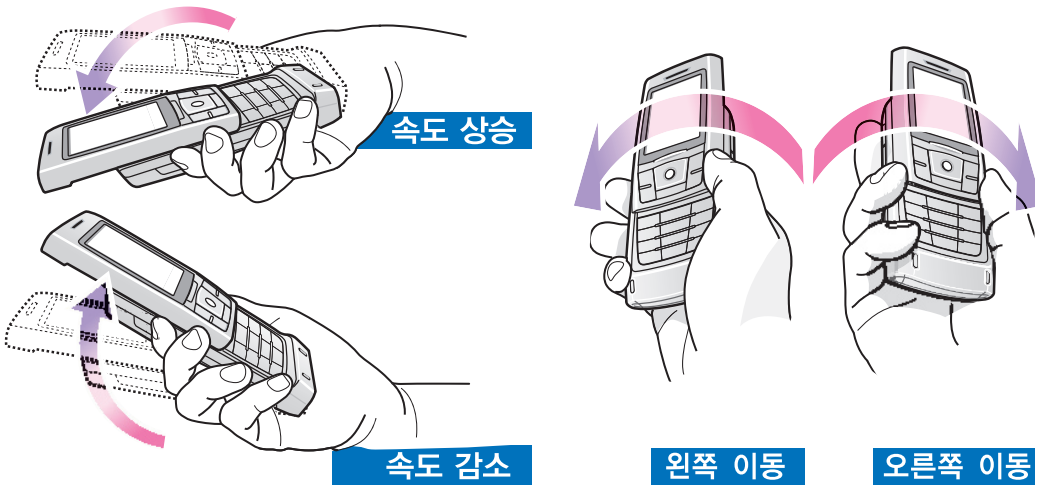

GunShip 게임하기

1. 대기 상태에서 메뉴 5 3 2 4 누름
2. 게임 화면이 나타나면 아무버튼 누름 (단, [종료키], [카메라/G], [tu] 제외)
3. [june]/[OO] 눌러 **환경설정** 선택 후 확인 누름
4. [아이콘] 선택 후 [메시지]/[통화] 눌러 **ON** 선택
   - 버튼을 눌러 게임하려면 OFF를 선택 하세요.
   - 기준각★ 설정 시에는 편한 자세로 휴대전화를 든 상태에서 움직이지 마세요.
5. 취소 누른 후 **게임시작** 선택 후 확인 누름
6. **새로하기** 선택 후 확인 누름
7. # 눌러 게임 메시지를 읽은 후 확인 누름
8. 게임이 시작되면 휴대전화를 그림과 같이 움직여 조준경을 이동한 후 확인 눌러 미사일 발사

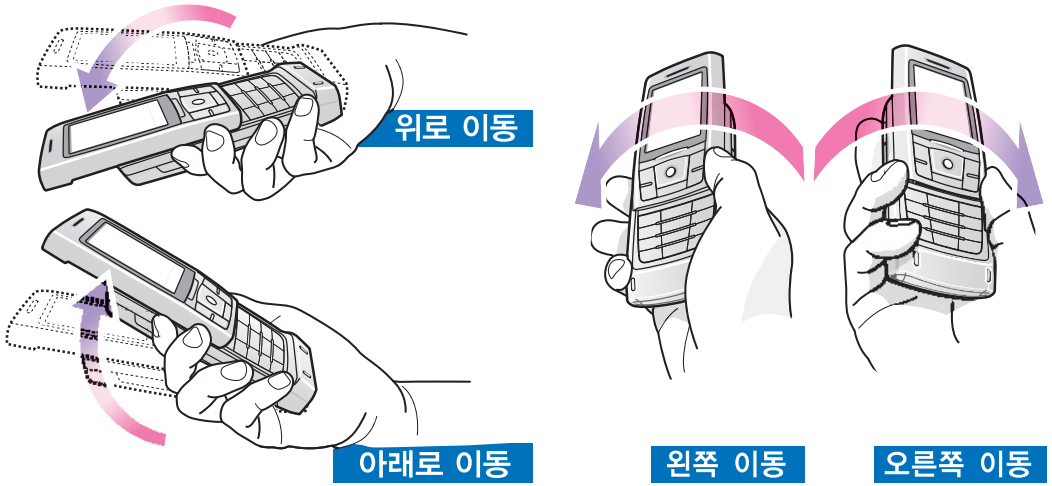

★ 기준각이란?
휴대전화의 현재 위치를 측정하는 것으로 측정된 기준각을 기준으로 움직임을 측정합니다.
예를 들어 왼쪽으로 이동할 때 기준각 설정된 휴대전화 위치에서 왼쪽으로 기울여야 합니다.

제스처 기능

[카메라/G] 을 눌러 센서를 구동한 후 특정 동작에 해당하는 제스처를 그려 기능을 실행할 수 있습니다.
(단축 다이얼, 모션 효과음, 받은 메시지 삭제, MP3 재생 중 이전곡/다음곡 이동, 메뉴 이동)

단축 다이얼

숫자 1~9에 해당하는 제스처를 그려 해당 단축 번호로 전화를 걸 수 있습니다.(단축 번호 1~9번만 사용 가능)

단축 다이얼 동작 설정하기

1. 대기 상태에서 [메뉴] [5] [2] [5] 누름
2. **단축 다이얼** 선택 후 [확인] 누름
3. 동작을 설정하려면 [메뉴] 누름
4. 원하는 동작 방법 선택 후 [확인] 누름
   - **바로 걸기** : 제스처를 쓰면 바로 전화 연결
   - **재확인 후 걸기** : 제스처를 쓴 후 [통화] 눌러 전화 연결
   - **해제** : 제스처 기능 동작하지 않음

단축 다이얼로 전화 걸기




1 그림과 같이 수평으로 잡기



2 [카메라/G] 길게 누름

예 단축다이얼 2번 제스처

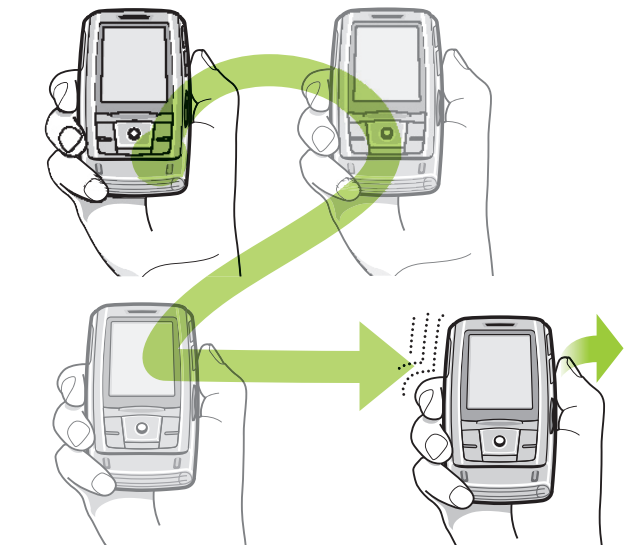

3 [카메라/G 버튼]을 누른 상태에서 해당 단축 다이얼 제스처 모양을 **3초 이내에 그린 후** 버튼에서 손 떼기


- 가상의 벽면에 글자를 쓰듯 해당 제스처 모양을 지면과 수직 방향으로 그리세요.
- 제스처 그리는 범위는 엽서 크기 정도가 적당하며 3초 이내에 조금 빠르게 그려야 합니다.



4 '발신하시려면 통화버튼을 누르세요' 라는 메시지가 나타나면 [통화 버튼] 누름

- 단축 다이얼 동작이 **바로 걸기**로 되어 있으면 바로 전화가 연결됩니다.

★ 단축 다이얼 제스처 모양

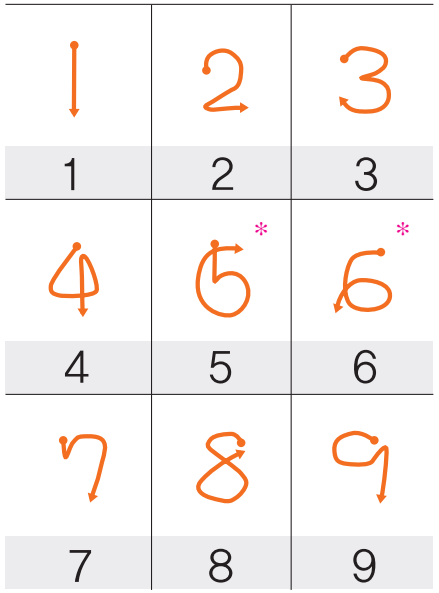

*
- **5번의 경우** 마지막을 위로 올려서 오른쪽으로 빼는 동작까지 확실하게 되어야 정확하게 동작됩니다.
- **6번의 경우** 돼지꼬리처럼 왼쪽 아래로 빼는 동작까지 정확해야 모션 효과음 'O' 와 혼동되지 않습니다.

모션 효과음

O와 X에 해당하는 제스처를 이용해 OX 효과음을 들을 수 있습니다. OX 퀴즈 게임 등에 활용하세요.

효과음 설정하기

1. 대기 상태에서 메뉴 5 2 5 누름
2. **모션 효과음** 선택 후 확인 누름
3. 효과음을 설정하려면 메뉴 누름
4. ✉/☎ 눌러 'O' 에 해당하는 효과음 선택 후 ㅇㅇ 누름
5. ✉/☎ 눌러 'X' 에 해당하는 효과음 선택 후 확인 누름


효과음 듣기



1 그림과 같이 수평으로 잡기



2 📷/G 길게 누름

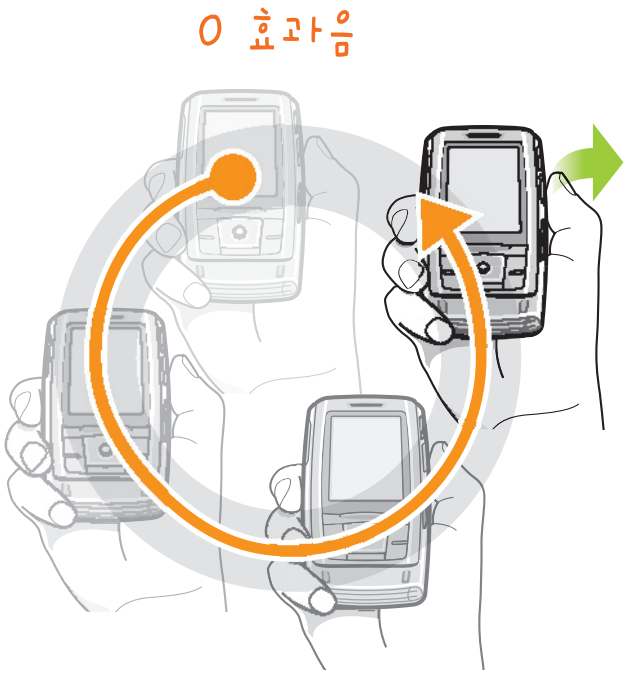



3 [카메라/G 버튼] 을 누른 상태에서 O, X 제스처 모양을 **3초 이내에 그린 후** 버튼에서 손 떼기

- 손을 떼는 순간 제스처 동작이 인식되면서 설정한 효과음이 재생됩니다.
- 가상의 벽면에 글자를 쓰듯 해당 제스처 모양을 지면과 수직 방향으로 그리세요.
- 제스처 그리는 범위는 엽서 크기 정도가 적당하며 3초 이내에 조금 빠르게 그려야 합니다.

받은 메시지 삭제

새 메시지를 받았을 때 M 모양으로 제스처를 그려 메시지를 지울 수 있습니다.

삭제 방법 확인하기

1. 대기 상태에서 메뉴 5 2 5 누름
2. **받은 메시지 삭제** 선택 후 확인 누름
3. 동작 인식 확인

받은 메시지 삭제하기




1 메시지가 도착하면 그림과 같이 수평으로 잡기



2 [카메라]/G 길게 누름

3 [카메라]/G 을 누른 상태에서 M 제스처 모양을
3초 이내에 그린 후 버튼에서 손 떼기

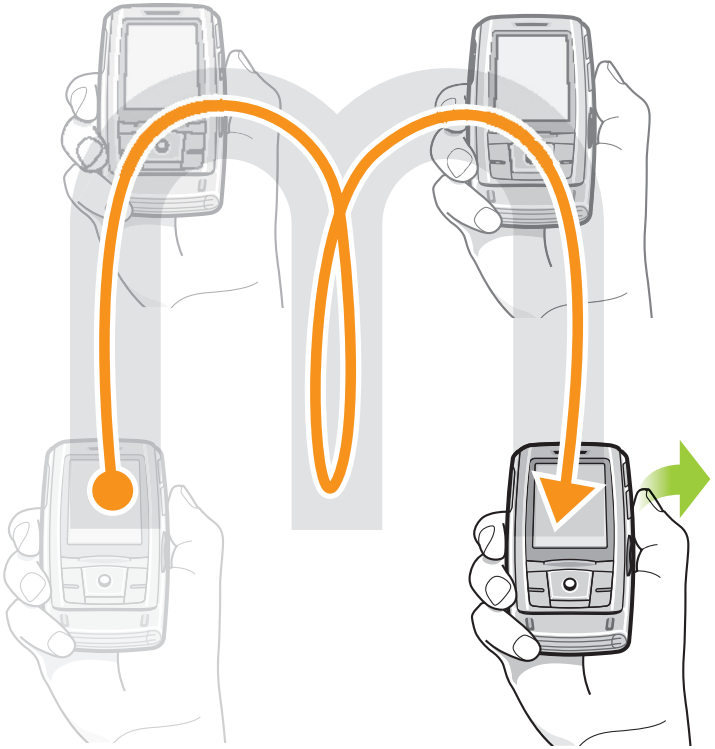

- 손을 떼는 순간 제스처 동작이 인식되면서 메시지가 삭제됩니다.
- 가상의 벽면에 글자를 쓰듯 해당 제스처 모양을 지면과 수직 방향으로 그리세요.
- 제스처 그리는 범위는 엽서 크기 정도가 적당하며 3초 이내에 조금 빠르게그려야 합니다.

MP3 재생 중 이전곡/다음곡 재생

슬라이드를 닫은 상태에서 MP3 음악을 들을 때 이전/다음 곡에 해당하는 제스처를 이용해 재생 곡을 바꿀 수 있습니다.

MP3 재생하기(기쪽)


1. 대기 상태에서 june 2 누름
2. NATE 눌러 재생할 MP3 파일 선택
3. 확인 눌러 재생하기

곡 바꾸기



1 음악 재생중에



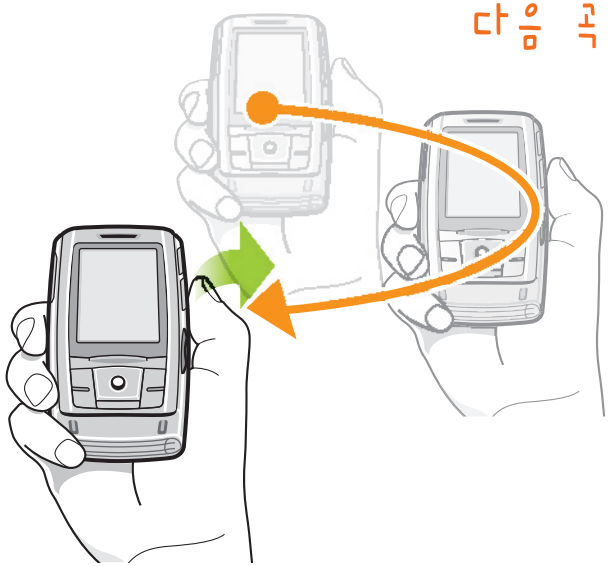

2 📷/G 을 누른 상태에서 이전 곡/다음 곡 제스처 모양을 **3초 이내에 그린 후** 버튼에서 손 떼기

알아두기: 이전 곡 또는 다음 곡 제스처 모양을 2회 연속해 동작하면 두 곡 앞 또는 두 곡 뒤를 재생합니다.

- 손을 떼는 순간 제스처 동작이 인식되면서, 이전곡/다음곡이 재생됩니다.
- 가상의 벽면에 글자를 쓰듯 해당 제스처 모양을 지면과 수직 방향으로 그리세요.

메뉴 이동

메뉴 화면에서 휴대 전화를 기울여 원하는 메뉴로 이동할 수 있습니다.

메뉴 이동 기준각 설정하기


1. 대기 상태에서 메뉴 5 2 5 누름
2. **메뉴 이동** 선택 후 확인 누름
3. ✉ / ☎ 눌러 **설정** 선택 후 확인 누름
4. 메뉴 이동 마법사가 실행되면 확인 누름
5. 확인 눌러 기울기 보정
   - 기울기 보정 상태가 되면 휴대전화를 수평으로 든 상태에서 움직이지 마세요.
6. 확인 눌러 휴대전화를 기울여 기준 자세 설정
7. 설정하려면 확인 누름
8. 감도 설정하려면 확인 누름
9. ✉ / ☎ 눌러 감도 선택 후 확인 누름
10. 확인 누름

알아두기

- 기능 설정 화면 또는 일부 기능 에서는 동작 인식 기능을 사용할 수 없습니다.
- 애니콜 앨범 또는 외장 앨범에서 여려장 보기 화면에서는 동작 인식 기능으로 사진 이동할 수 있습니다.
- 동작 인식 기능으로 메뉴 이동 중에 버튼을 누르면 동작 인식 기능이 해제되며, 메뉴 선택 이전 화면으로 이동하면 재동작 됩니다.

메뉴 이동하기


메뉴 화면에서 그림 방향으로 기울여 메뉴 이동

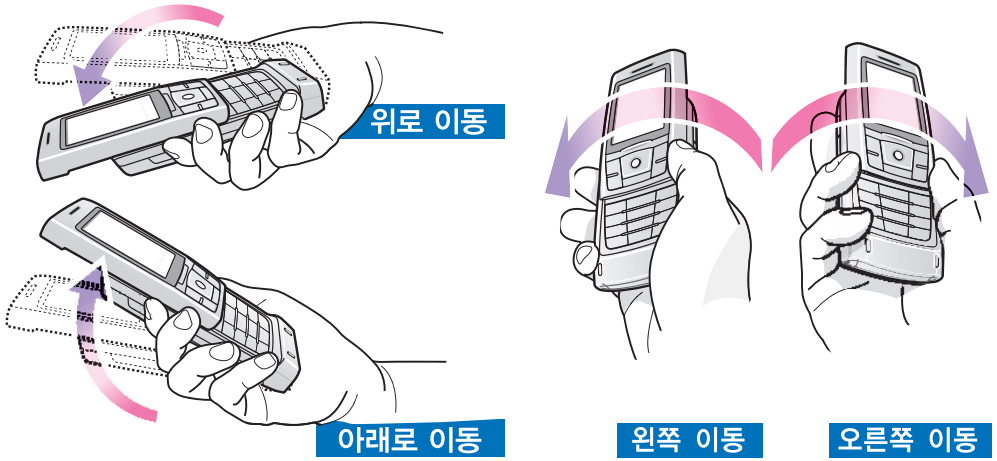

제스처 모양 및 사용법 보기

단축 다이얼, 모션 효과음, 받은 메시지 삭제,
MP3 재생 중 이전 곡/다음 곡 제스처, 메뉴 이동 기능 사용법
및 모양을 휴대전화 화면에서 바로 확인할 수 있습니다.

1. 대기 상태에서 메뉴 5 2 5 누름
2. 확인할 항목 선택 후 제스처 모양 또는 사용법 확인

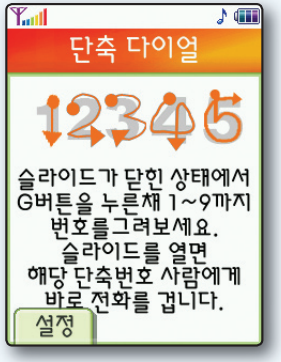

▲ 예 : 단축 다이얼

카메라 사용법

실행방법



메뉴 누름



5. 애니콜 세상
선택 후 확인 누름



5. 카메라
선택 후 확인 누름



1. 촬영
선택 후 확인 누름



프리뷰 화면

프리뷰 화면에서 아이콘을 표시하려면 2를 누르세요.

단축 ■ 카메라 메뉴 : 📷/G 누름 ■ 프리뷰 화면 켜기 : 📷/G 길게 누름

프리뷰 화면 설명



항 목	설 명	실 행 방 법
	촬영 모드 선택 ● : 일반촬영 ● : 연속촬영 ● : 분할촬영 ● : 동영상촬영 ● : 전송용 동영상	1 누른 후 june / OO 눌러 선택 후 확인 누름
	화면 표시 상태 바꾸기 ● : 아이콘 표시 ● : 아이콘 숨기기 ● : 가이드라인 보기 ● : 저장영역 보기	2 반복해 누름
	셀프 타이머 시간	3 반복해 누름
	플래시 설정	4 반복해 누름
	사진/동영상 보기	0 반복해 누름

현재 상태 표시							
640 480	사진 크기	고	사진 화질	AUTO	화이트밸런스		저장 위치

항 목	설 명	실 행 방 법
	줌 배율 선택	✉ / ☎ 눌러 선택
	화면 밝기 선택	june / OO 눌러 선택

사진/동영상 촬영

촬영 에티켓

- 타인의 승낙 없이 함부로 사진/동영상을 촬영하지 마세요.
- 사진/동영상 촬영이 금지된 장소에서 함부로 촬영하지 마세요.
- 타인의 사생활을 침해하거나 비밀 정보가 노출될 우려가 있는 곳에서 사진/동영상을 촬영하지 마세요.


알아두기

- 카메라가 실행된 상태에서 2분 동안 사용하지 않으면 대기 상태로 전환됩니다.
- 휴대전화에 저장할 수 있는 이미지 개수 및 동영상 시간은 133쪽을 참조하세요.
- 촬영음, 촬영 중 전화받기, 자동 저장 및 앨범 잠금을 선택해 원하는 환경으로 설정할 수 있습니다.(67쪽)
- 플래시가 설정된 상태에서 사진 또는 동영상을 촬영할 경우 촬영음은 나지 않습니다.
- 자신의 모습을 촬영할 때 촬영용 거울을 이용하면 더욱 정확한 사진을 촬영할 수 있습니다.
- 사진 크기가 최대일 경우 줌 기능이 지원되지 않습니다. (단, 1280x960 크기에서는 6단계까지 지원합니다.)
- 동영상 촬영 시 버튼 조작을 할 경우, 조작음이 녹음될 수 있습니다.
- 사진을 촬영할 때는 촬영하고자 하는 대상이 정지해 있는 것이 좋습니다. 카메라 센서가 노출을 자동으로 조절하는 데 시간이 필요하기 때문입니다.
- 조명이 밝은 실내나 실외에서 촬영하는 것이 좋습니다. 만일 어두운 곳이나 흐린 날씨에 실외에서 촬영한다면 사진의 밝기를 최대한 밝게 조절하세요.
- 파일명 입력 시 일부 특수문자는 사용할 수 없습니다.

일반 촬영

1. 프리뷰 화면에서 1 누른 후 **일반촬영** 선택
2. 촬영할 대상 선택
3. 촬영 환경 선택
   - 줌 배율 및 밝기 조절(53쪽)
   - 촬영 옵션(57쪽~58쪽)
4. 촬영하려면 확인 또는 📷/G 누름
5. 저장하려면 확인 또는 📷/G 누름
   - 좌/우로 이동해 보려면 ✉/☎ 누름
   - 회전하려면 NATE 누름
   - 전송하려면 메뉴 누름
6. 이름 입력 후 확인 또는 📷/G 누름

연속 촬영 - 움직이는 대상이나 표정의 변화를 포착하기 좋은 촬영 방법



1. 프리뷰 화면에서 1 누른 후 **연속촬영** 선택
2. 메뉴 누른 후 **연속촬영횟수** 선택 후 촬영 횟수 선택
3. 촬영 환경 선택
   - 줌 배율 및 밝기 조절(53쪽)
   - 촬영 옵션(57쪽~58쪽)
4. 촬영하려면 확인 또는 📷/G 누름
5. 저장하려면 확인 또는 📷/G 누름
   - 저장하지 않을 사진 선택 후 NATE 눌러 ✔ 해제
   - 크게 보려면 메뉴 누름
6. 이름 입력 후 확인 또는 📷/G 누름

분할 촬영 - 여러 장면을 촬영해 한 장의 사진에 등분하여 저장



1. 프리뷰 화면에서 1 누른 후 **분할촬영** 선택
2. 메뉴 누른 후 **사진분할** 선택 후 분할 횟수 선택, **분할촬영모드** 선택 후 자동 또는 수동 모드 선택
   - **자동** : 셔터를 누르면 선택한 분할 매수를 연속 촬영
   - **수동** : 한 장면씩 촬영할 때마다 셔터 눌러 촬영
3. 촬영 환경 선택
   - 줌 배율 및 밝기 조절(53쪽)
   - 촬영 옵션(57쪽~58쪽)
4. 촬영하려면 확인 또는 📷/G 누름
5. 저장하려면 확인 또는 📷/G 누름
   - 좌/우로 이동해 보려면 ✉/☎ 누름
   - 회전하려면 NATE 누름
   - 전송하려면 메뉴 누름
6. 이름 입력 후 확인 또는 📷/G 누름

사진/동영상 촬영

동영상 촬영

1. 프리뷰 화면에서 1 누른 후 **동영상촬영** 선택
2. 메뉴 눌러 **프레임수** 선택 후 프레임 수 선택, **소리녹음** 선택 후 설정 또는 해제 선택
3. 촬영 환경 선택
   - 줌 배율 및 밝기 조절(53쪽)
   - 촬영 옵션(57쪽~58쪽)
4. 촬영하려면 확인 또는 📷/G 누름
   - 일시 정지/계속 촬영하려면 메뉴 반복해 누름
5. 촬영을 끝내려면 확인 또는 📷/G 누름
6. 저장하려면 확인 또는 📷/G 누름
   - 미리 보려면 NATE 누름
   - 취소하려면 메뉴 누름
7. 이름 입력 후 확인 또는 📷/G 누름

전송용 동영상 촬영

1. 프리뷰 화면에서 1 누른 후 **전송용 동영상** 선택
2. 메뉴 눌러 **프레임수** 선택 후 프레임 수 선택, **소리녹음** 선택 후 설정 또는 해제 선택
3. 촬영 환경 선택
   - 줌 배율 및 밝기 조절(53쪽)
   - 촬영 옵션(57쪽~58쪽)
4. 촬영하려면 확인 또는 📷/G 누름
   - 일시 정지/계속 촬영하려면 메뉴 반복해 누름
5. 촬영을 끝내려면 확인 또는 📷/G 누름
6. 저장하려면 확인 또는 📷/G 누름
   - 미리 보려면 NATE 누름
   - 전송하려면 메뉴 누름
7. 이름 입력 후 확인 또는 📷/G 누름

촬영 옵션

다양한 촬영 옵션을 이용하여 자신이 원하는 이미지에 가까운 사진을 촬영할 수 있습니다.

옵 션	설 명	선 택 방 법
사진크기★2	용도에 따라 사진의 크기를 선택할 수 있습니다. 사진 크기가 클수록 선명하게 인화할 수 있으나, 저장 용량은 늘어나게 됩니다. 예) 인화, 보관용 : 고해상도 전송, 웹 게시판용 : 저해상도	프리뷰 화면에서 메뉴 누름 ➡ **사진크기** 선택 ➡ 크기 선택 후 확인 누름
화질★1,2	사진 화질을 **고급**, **중급**, **보통**으로 선택할 수 있습니다.	프리뷰 화면에서 메뉴 누름 ➡ **화질** 선택 ➡ 화질 선택 후 확인 누름
화이트밸런스	색상은 주변의 빛에 영향을 받습니다. 예를 들어 같은 꽃을 다른 조명 조건(태양광, 흐린날, 백열등, 형광등)에서 보면 색상이 다르게 보입니다. 현재 눈으로 보고 있는 색상에 가까운 사진을 촬영하고 싶다면 화이트밸런스의 값을 현재의 조명과 유사한 조건으로 선택하세요.	프리뷰 화면에서 메뉴 누름 ➡ **화이트밸런스** 선택 ➡ 조명 선택 후 확인 누름
측광방식★1,2	화면에 분포된 빛을 측정하여 밝기를 자동으로 조절하는 기능입니다. ● **일반** : 화면 전체를 분할하여 모두 측정한 후 평균값으로 적용(풍경 사진) ● **스팟** : 중앙 부분만 측정(인물 사진)	프리뷰 화면에서 메뉴 누름 ➡ **측광방식** 선택 ➡ 방식 선택 후 확인 누름

★1 동영상 촬영 상태에서는 선택할 수 없습니다.
★2 전송용 동영상 촬영 상태에서는 선택할 수 없습니다.

촬영 옵션

옵션		설명	선택방법
특수효과		그레이, 세피아, 그린, 아쿠아, 네거티브의 특수 효과를 적용하여 자신이 원하는 화면으로 촬영하는 기능입니다.	프리뷰 화면에서 메뉴 누름 ➡ **특수효과** 선택 ➡ 효과 선택 후 확인 누름
액자끼우기★1,2		액자를 선택해 촬영 대상을 액자에 미리 맞추어 촬영하는 기능입니다. ● **액자**(일반 촬영) 선택한 액자에 맞추어 사진 촬영 ● **애니액자**(연속 촬영) 연속적인 액자 상황에 맞게 촬영해 애니메이션으로 만들기 ● **멀티액자**(분할 촬영) 액자의 여러 공간을 하나씩 촬영해 한 장의 사진으로 만들기 알아두기 애니액자, 멀티액자의 경우 수동 촬영만 가능합니다.	프리뷰 화면에서 메뉴 누름 ➡ **액자끼우기** 선택 ➡ 액자 선택 후 확인 누름
저장 위치★2		촬영한 사진 및 동영상의 저장 위치를 선택합니다. ● **애니콜앨범** : 휴대전화 내장 메모리 저장 ● **외장앨범** : 별도로 구입한 외장 메모리 카드(TransFlash)에 저장	프리뷰 화면에서 메뉴 누름 ➡ **저장 위치** 선택 ➡ 저장 위치 선택 후 확인 누름

★1 동영상 촬영 상태에서는 선택할 수 없습니다.
★2 전송용 동영상 촬영 상태에서는 선택할 수 없습니다.

사진/동영상 보기

앨범 선택 후 폴더 열기

1. 대기 상태에서 [📷/G] 누름
2. **애니콜 앨범** 또는 **외장 앨범** 선택
   - **애니콜 앨범** : 내장 메모리에 저장된 사진/동영상
   - **외장 앨범** : 별도로 구입한 외장 메모리 카드(TransFlash)에 저장된 사진/동영상

연결 메뉴: 이름 변경, 폴더 잠금, 폴더 추가, 전체 슬라이드, 폴더 삭제

3. 원하는 폴더 선택해 열기




다른 폴더로 이동하려면
[1] 누름 ➡ [✉]/[☎] 누르거나
폴더에 해당하는 번호 누름

아이콘	설명
▶	슬라이드쇼
🎥	동영상
⊘	컬러메일 전송 불가능

알아두기
- 촬영한 사진 또는 동영상은 앨범의 **기본폴더**에 저장됩니다. 새 폴더를 만들고 사진 또는 동영상을 선택해 새로 만든 폴더로 이동시킬 수 있습니다.
- 휴대전화에서 지원하는 동영상 규격은 133쪽을 참조하세요.

사진 보기

1. 사진이 있는 폴더 열기
2. 한 장씩 보려면 사진 선택 후 [확인] 누름
3. [✉]/[☎] 눌러 사진 보기
   - 가로 화면으로 크게 보려면 [NATE] 누름

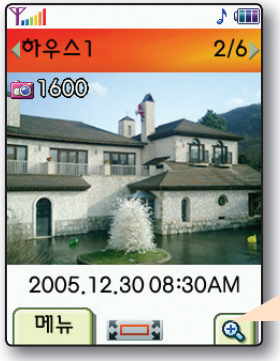

확대해서 보려면
[확인] 누름 ➡ [▲]/[▼] 눌러 확대 보기
([june]/[OO] 또는 [✉]/[☎] 눌러
확대 부분 이동 보기)

연결 메뉴
- (여러 장 보기 화면) **전송/마이앨범, 화면 설정, 파일 이동/복사, 포토스튜디오, 4장(9장) 보기, 파일 정렬, 슬라이드쇼 생성, 삭제**
- (여러 장 보기에서 선택) **파일 이동/복사, 전체 선택, 선택 해제, 선택 삭제, 슬라이드쇼 생성**
- (한 장 보기 화면) **전송/마이앨범, 화면 설정, 파일 이동/복사, 포토스튜디오, 적외선 전송, 이름/메모 변경, 상세 정보, 삭제**

사진/동영상 보기

동영상 보기

1. 동영상이 있는 폴더 열기
2. 동영상 선택 후 **확인** 누름
3. 재생하려면 **확인** 누름
4. 동영상 보기



일시 정지/계속 재생	NATE 반복해 누름
되감기	✉ 길게 누름
빨리감기	☎ 길게 누름
이전 동영상 보기	✉ 누름
다음 동영상 보기	☎ 누름
정지/목록 보기	OO 누름
소리 크기 조절	▲/▼ 누름

연결 메뉴

- (여러 장 보기 화면)
  컬러메일 전송, 화면 설정, 벨소리 설정, 파일 이동/복사, 4장(9장) 보기, 파일 정렬, 삭제
- (여러 장 보기에서 선택)
  파일 이동/복사, 전체 선택, 선택 해제, 선택 삭제
- (동영상 보기)
  컬러메일 전송, 화면 설정, 벨소리 설정, 파일 이동/복사, 적외선 전송, 이름 변경, 상세 정보, 삭제

알아두기

- 10초 이상 재생된 상태에서 ✉을 누르면 재생 중인 동영상의 처음으로 돌아갑니다.
- PC 또는 다른 기종의 휴대전화에서 제작한 동영상을 외장 메모리 카드에 저장한 경우 재생되지 않습니다.

슬라이드쇼 만들기/보기

슬라이드쇼를 만들려면

1. 사진이 있는 폴더 열기
2. NATE 눌러 사진 선택(최대 12장)
3. **메뉴** 눌러 **슬라이드쇼 생성** 선택
4. 슬라이드 편집



사진 추가/교체

추가/교체할 위치 선택 후 **확인** 누름 ➡ 원하는 사진 선택 후 **확인** 누름

슬라이드 순서 변경

메뉴 눌러 **순서 바꾸기** 선택 ➡ 순서 바꿀 사진 선택 후 **메뉴** 누름 ➡ 원하는 위치 선택 후 **메뉴** 누름 ➡ 완료하려면 **확인** 누름

연결 메뉴 **미리보기, 순서 바꾸기, 저장, 삭제**

5. 효과 선택
   - **공통** : 사진 전체에 동일한 효과 적용
   - **개별** : 사진마다 다른 효과 적용
6. 저장하려면 **확인** 누름
   - 미리 보려면 **메뉴** 누름
7. 폴더 선택 후 이름 입력 ➡ **확인** 누름

슬라이드쇼를 보려면

1. 슬라이드쇼가 있는 폴더 열기
2. 슬라이드쇼( ) 선택
3. 재생하려면 **확인** 누름
4. 슬라이드쇼 보기
   - 멈추려면 **취소** 누름

연결 메뉴

- (여러 장 보기 화면) **화면 설정, 파일 이동/복사, 4장(9장) 보기, 파일 정렬, 삭제**
- (여러 장 보기에서 선택) **파일 이동/복사, 전체 선택, 선택 해제, 선택 삭제**
- (한 장 보기) **화면 설정, 파일 이동/복사, 적외선 전송, 편집, 이름 변경, 상세 정보, 삭제**

폴더에 저장된 모든 사진을 슬라이드쇼로 보려면

1. 사진이 있는 폴더 선택
2. **메뉴** 눌러 **전체 슬라이드** 선택
3. 슬라이드 시간(1초, 2초, 3초) 선택
4. 사진 전환 효과 선택
5. 사진 보기
   - 멈추려면 **취소** 누름

연결 메뉴

이름 변경, 폴더 잠금, 폴더 추가, 전체 슬라이드, 폴더 삭제

알아두기

슬라이드 실행 중 june / OO 또는 ✉ / ☎ 을 누르면 지정한 슬라이드 표시 간격보다 더 빠르게 사진을 볼 수 있습니다.

포토 스튜디오

저장된 사진을 선택해 다양한 효과를 내거나
동영상에서 원하는 장면을 캡처해 사진으로 저장할 수 있습니다.

대기 상태에서 📷/G 누른 후 **포토 스튜디오**를 선택해 원하는 효과를 낼 수 있습니다.


효과	제공 옵션 및 설명	실행 방법
마법사효과 	● **뽀샤시** : 화려하게/기품있게/카리스마 효과 ● **분위기** : 봄햇살/새벽/공포 효과 ● **영화** : 보통/흑백/옛날 효과	**마법사효과** 선택 ➡ 폴더 선택 ➡ 사진 선택 ➡ 원하는 효과 선택 ➡ 비교하려면 메뉴 누름 ➡ 저장하려면 확인 누름
얼굴 표정 효과	**표정효과** 인물 사진의 눈과 입 위치를 자동으로 찾아 여러 가지 표정 효과를 줄 수 있습니다. 알아두기: 사진에 따라 얼굴 인식이 제대로 되지 않을 수 있습니다. 얼굴 인식을 실패 시 얼굴 윤곽 포인트를 수정하세요.	**얼굴 표정 효과** 선택 ➡ 폴더 선택 ➡ 사진 선택 ➡ **표정효과** 선택 ➡ 얼굴 윤곽 포인트를 수정하려면 메뉴 누른 후 포인트 수정 ➡ ✉/☎ 눌러 표정 선택 ➡ June/OO 눌러 단계 선택 ➡ 비교하려면 메뉴 누름 ➡ 저장하려면 확인 누름
	문지르기 효과 줄 위치 이동 후 문지르기하여 여러 가지 표정을 만들 수 있습니다.	**얼굴 표정 효과** 선택 ➡ 폴더 선택 ➡ 사진 선택 ➡ **문지르기** 선택 ➡ 문지르기할 위치로 이동 ➡ 메뉴 눌러 강도 선택 ➡ NATE 눌러 **이동** 선택 후 문지르기 ➡ 저장하려면 확인 누름
기본효과	흑백, 그린, 블루, 세피아, 스케치, 엠보스 효과를 낼 수 있습니다.	**기본효과** 선택 ➡ 폴더 선택 ➡ 사진 선택 ➡ 원하는 효과 선택 ➡ 비교하려면 메뉴 누름 ➡ 저장하려면 확인 누름





효 과	제공 옵션 및 설명	실 행 방 법
사진장식 	● **액자** : 사진에 액자 넣기 ● **스티커** : 스티커 이미지 선택해 붙이기 ● **포토** : **포토스티커 제작**을 이용해 만든 스티커 붙이기 ● **말풍선** : 사진에 말풍선 넣기 ● **달력** : 사진에 달력 넣기	**사진장식** 선택 ➡ 폴더 선택 ➡ 사진 선택 ➡ 액자, 스티커, 포토, 말풍선, 달력 중 선택 ➡ 장식을 선택하려면 **메뉴** 누름 ➡ 원하는 장식 선택 및 문자 또는 달력 입력 등 편집 ➡ 저장하려면 **확인** 누름
포토스티커 제작 	사진의 특정 부분을 원하는 모양으로 도려내어 스티커를 만들 수 있습니다.	**포토스티커 제작** 선택 ➡ 폴더 선택 ➡ 사진 선택 ➡ 스티커 모양 선택 ➡ 도려낼 부분 선택 ➡ 저장하려면 **확인** 누름
동영상캡처 	동영상 화면에서 원하는 장면을 사진으로 저장할 수 있습니다.	**동영상캡처** 선택 ➡ 폴더 선택 ➡ 동영상 선택 ➡ 동영상 재생 ➡ 캡처하려면 **확인** 누름 ➡ 저장하려면 **확인** 누름
사진합성 	두 장의 사진(메인, 배경)을 합성할 수 있습니다.	**사진합성** 선택 ➡ 메인 선택 후 **확인** 누름 ➡ 폴더 선택 ➡ 사진 선택 ➡ 배경 선택 후 **확인** 누름 ➡ 폴더 선택 ➡ 사진 선택 ➡ 합성하려면 **메뉴** 누름 ➡ 합성 종류 선택 ➡ 합성된 사진을 저장하려면 **확인** 누름


포토 스튜디오

효　과	제공 옵션 및 설명	실 행 방 법
사진보정 	● **선명도** : 이미지 대비를 높여 선명하게 보이게 조절 ● **밝기** : 이미지 전체 밝기 조절 ● **채도** : 채도를 높여 색을 맑게 하거나, 채도를 낮춰 색을 탁하게 조절 ● **블러** : 이미지 경계를 흐리게 만들어 부드럽게 조절	**사진보정** 선택 ➡ 폴더 선택 ➡ 사진 선택 ➡ 선명도, 밝기, 채도, 블러 선택 ➡ 메뉴 누른 후 보정 ➡ ✉ / ☎ 눌러 단계 선택 ➡ 비교하려면 메뉴 누름 ➡ 저장하려면 확인 누름
크기변경 	사진의 저장 크기를 변경해 다른 이름으로 저장할 수 있습니다.	**크기변경** 선택 ➡ 폴더 선택 ➡ 사진 선택 ➡ 변경하려면 확인 누름 ➡ 원하는 크기 선택 후 확인 누름 ➡ 저장하려면 확인 누름
회전/대칭 	사진의 회전, 좌우/상하 대칭이 가능합니다.	**회전/대칭** 선택 ➡ 폴더 선택 ➡ 사진 선택 ➡ 사진 회전 및 대칭 선택 ➡ june / ○○ 눌러 회전 및 대칭 ➡ 저장하려면 확인 누름
문자합성 	두 장의 사진(배경, 문자가 있는 사진)을 합성할 수 있습니다.	**문자합성** 선택 ➡ 배경 선택 후 확인 누름 ➡ 폴더 선택 ➡ 사진 선택 ➡ 문자 선택 후 확인 누름 ➡ 폴더 선택 ➡ 문자가 포함된 사진 선택 ➡ 합성하려면 메뉴 누름 ➡ 저장하려면 확인 누름

포토 프린트

데이터 통신 케이블로 휴대전화와 포토 프린터를 연결한 후 사진을 출력할 수 있습니다.

1 데이터 통신 케이블로 휴대전화와 포토 프린터 연결

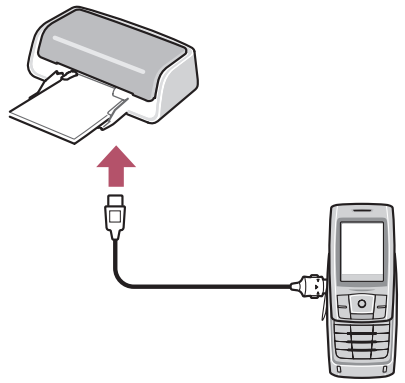

2 대기 상태에서 [📷/G] 누른 후 **포토 프린트** 선택
3 출력할 사진이 있는 폴더 열기
4 출력할 사진에 [NATE] 눌러 선택 후 [확인] 누름
5 출력 환경 설정 후 출력

알아두기: 적외선 수신이 가능한 포토 프린터에서 jpg형식 파일의 출력이 가능합니다. 한장 보기 화면에서 [메뉴] 를 누른 후 적외선 전송을 선택하세요.

포토 On

포토 On 사이트에 사진을 올리거나 꾸미는 기능입니다.
자세한 방법은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.

1 대기 상태에서 [📷/G] 누른 후 **포토 On** 선택
2 원하는 서비스 선택해 이용




- **마이 앨범** : 내 앨범 만들기 및 내 사진 올리기 서비스
- **이용자 갤러리** : 다른 사용자가 올린 사진 보기 서비스
- **포토 갤러리** : 사이트에서 제공하는 사진 내려받기 서비스
- **포토 마법사** : 사진 꾸미기 서비스 접속
- **NATE 포토 접속** : NATE 포토 블러그 서비스 접속
- **이용 안내** : 포토 On 서비스 버전 확인

사진 인화 서비스

NATE의 모바일 사진 인화 사이트에 접속해 사진을 올린 후 인화 신청을 할 수 있습니다.

1. 대기 상태에서 **/G** 누른 후 **사진 인화 서비스** 선택
2. 수신자, 배송주소 차례로 입력

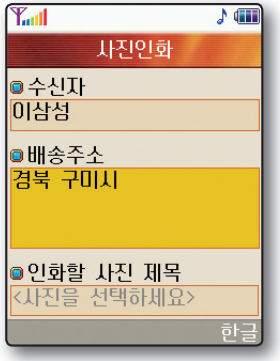

3. 사진을 검색하려면 **확인** 누름
4. 사진 선택 후 **확인** 누름
   - 선택한 사진을 보려면 **메뉴** 누름
5. 전송하려면 **NATE** 누름


MEMO

카메라 환경 설정

대기 상태에서 [📷/G] 누른 후 카메라 설정을 선택해 원하는 촬영 환경으로 설정할 수 있습니다.

기 능	설 명	실 행 방 법
촬영음	사진 또는 동영상의 촬영음을 설정할 수 있습니다. ● **사진촬영** : 셔터음, 준비음, 셀프타이머음 설정 ● **동영상촬영** : 시작음, 종료음 설정	**촬영음** 선택 ➡ **사진촬영** 또는 **동영상촬영** 선택 ➡ 원하는 촬영음 선택 후 [확인] 누름
촬영 중 전화 받기	사진 및 동영상 촬영 중에 전화가 오면 통화할 수 있게 설정할 수 있습니다.	**촬영중 전화 받기** 선택 ➡ **설정** 또는 **해제** 선택 후 [확인] 누름
자동 저장	사진 및 동영상 촬영이 끝나면 자동으로 저장되게 설정할 수 있습니다.	**자동 저장** 선택 ➡ **설정** 또는 **해제** 선택 후 [확인] 누름
앨범 잠금	애니콜 또는 외장 앨범 잠금을 설정할 수 있습니다. 잠금이 설정된 상태에서는 저장된 사진 또는 동영상을 사용할 경우 비밀번호를 입력해야 합니다.	**앨범잠금** 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ **설정** 또는 **해제** 선택 후 [확인] 누름

NATE / June 메뉴

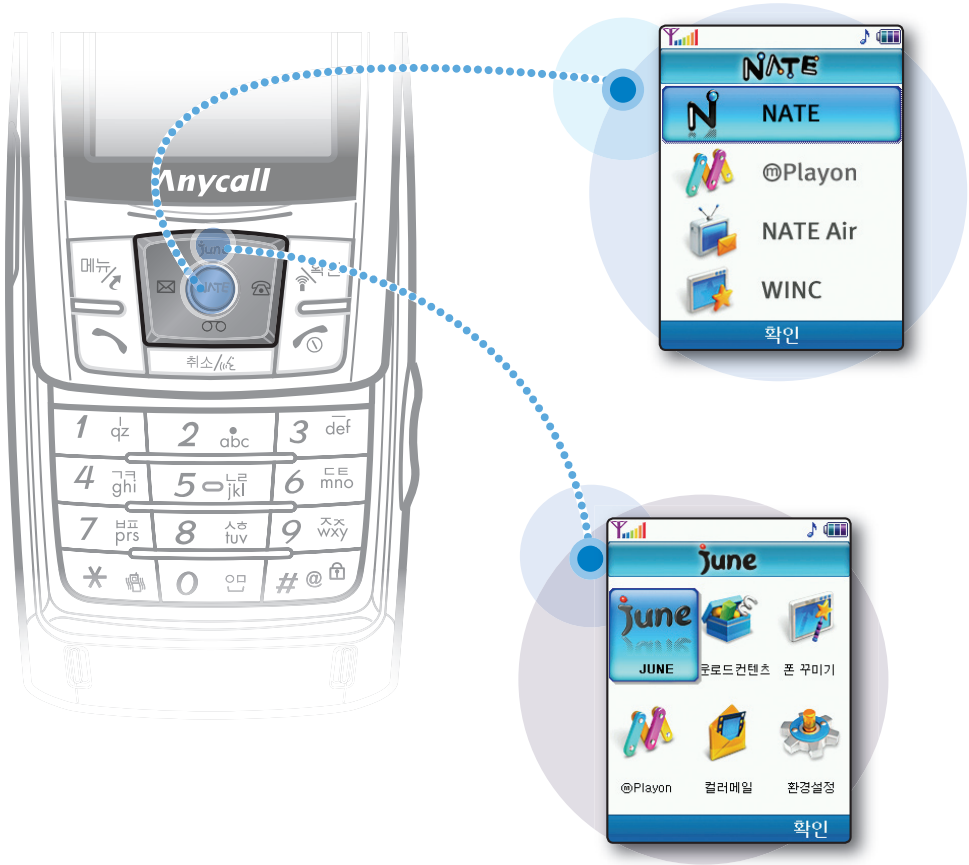

NATE
NATE 접속 및 관련 서비스 이용


June
멀티미디어 모바일 서비스 이용

알아두기
NATE/June 서비스에 대한 자세한 내용은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
NATE 접속	NATE NATE 단축 NATE 길게 누름	사이트 접속 후 원하는 컨텐츠 검색해 내려받기
ⓜPlayon 서비스 이용	NATE ⓜPlayon	원하는 아이콘 선택 후 NATE 눌러 실행

NATE 접속

사이트 접속 후 원하는 컨텐츠 검색해 내려받기

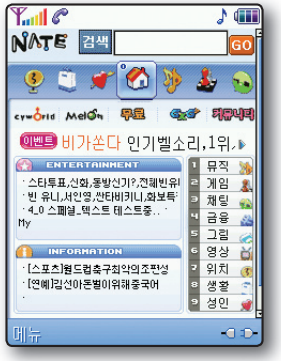

메뉴 이동	June / OO 또는 ✉ / ☎ 누름	이전 화면	취소 누름
메뉴 선택	확인 또는 해당 번호 누름	상위 메뉴	NATE 누름
		초기 화면	NATE 길게 누름
브라우저 메뉴	메뉴 누름	접속 끝내기	☎ 누름

연결 메뉴 히스토리, 이동, 즐겨 찾기, 유용한 도구, 도움말

ⓜPlayon 서비스 이용

ⓜPlayon이란?
NATE의 컨텐츠를 내려받기 위한 전용 사이트입니다. ⓜPlayon 메뉴에는 사이트에 접속하거나 내려받은 컨텐츠의 실행 또는 사용 환경을 설정할 수 있는 기능들이 모여 있습니다.

원하는 아이콘 선택 후 NATE 눌러 실행




아이콘	기능
N	NATE 메뉴로 되돌아가기
ⓜ	ⓜPlayon 사이트에 바로 접속
배경	배경 화면 바꾸기

연결 메뉴 관리, 삭제, 폴더추가, 전체삭제, 환경설정

NATE / June 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
NATE Air 서비스 (방송 메시지 서비스) NATE Air 서비스에 가입한 경우에만 이용할 수 있습니다. 가입 및 사용 방법에 관한 자세한 내용은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.	NATE NATE Air	원하는 채널을 선택해 수신한 메시지 보기
WINC를 이용하여 인터넷 사이트 접속 WINC란? 복잡한 인터넷 주소(URL)를 숫자로 조합한 키패드로 모바일 주소(WINC)를 입력하여 무선 인터넷 사이트로 접속하는 기능입니다. 자세한 사용 방법은 www.winc.or.kr을 참조하세요.	NATE WINC	WINC 서비스 이용 **예) 정보통신부(mic.go.kr)에 접속하려면** 1 누름 ➡ 확인 누름 ➡ 메뉴 눌러 **숫자** 선택 ➡ 642(mic와 일치하는 키패드) + #(구분자) + 0(고유번호) 입력 후 확인 누름 ➡ 검색하려면 확인 누름 ➡ 해당 사이트로 접속

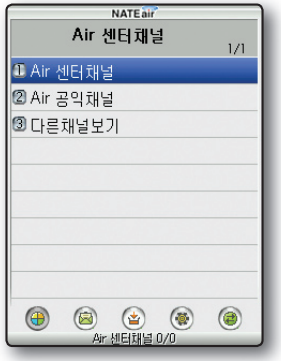

아이콘	기능
	채널별 메시지 보기
	가장 최근에 받은 메시지 보기
	ⓜPlayon 메뉴 실행
	환경설정(수신상태설정, 알림음설정, 기본환경설정)
	NATE Air 사이트 접속 후 채널 내려받기 및 변경

알아두기

- 대기 화면에서 모바일 주소(WINC) 입력 후 NATE를 누르면 해당 무선 인터넷 사이트로 바로 접속합니다.
- 도메인 각 문자와 일치하는 키패드 숫자만 입력한 후 NATE를 누르면 입력한 숫자와 일치하는 인터넷 사이트가 표시됩니다. 원하는 사이트를 선택해 접속하세요.

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
June 접속	June 1 단축 June 길게 누름	사이트에 접속 후 원하는 컨텐츠 검색해 내려받기




이전 메뉴	취소 누름
상위 메뉴	NATE 누름
초기 화면	June 길게 누름
메뉴 이동	June / ⌐ 또는 ✉ / ☎ 누름
메뉴 선택	확인 또는 해당 번호 누름

컨텐츠 재생

- 소리 크기 조절 : ▲/▼ 누름
- 되감기 : ✉ 길게 누름
- 빨리감기 : ☎ 길게 누름
- 일시 정지/계속 재생 : NATE 반복해 누름
- 컨텐츠 종료 : ⌐ 누름

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
다운로드 컨텐츠	June 2	원하는 컨텐츠 선택 후 재생

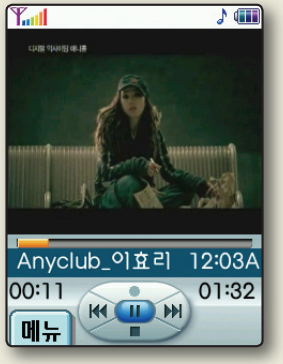

▼ 컨텐츠 재생 시

일시 정지/계속 재생	NATE 반복해 누름
플레이어 종료	⌐ 누름
되감기	✉ 길게 누름
빨리감기	☎ 길게 누름
소리 크기 조절	▲/▼ 누름

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
다운로드 컨텐츠 (계속)	June 2	연결 메뉴 ● 전체목록 (목록) **상세정보, 앨범담기, 이름변경, 파일잠금/해제, 파일정렬, 삭제, 모두삭제** (목록 – 2개 이상 선택한 경우) **앨범담기, 파일잠금/해제, 파일정렬, 선택삭제, 모두삭제** ● 내장메모리 (목록) **상세정보, 앨범담기, 외장 메모리로, 이름변경, 파일잠금/해제, 파일정렬, 삭제, 모두삭제** (목록 – 2개 이상 선택한 경우) **앨범담기, 외장 메모리로, 파일잠금/해제, 파일정렬, 선택삭제** ● 마이앨범 (폴더) **앨범듣기, 앨범추가, 이름변경, 순서변경, 앨범삭제** (목록) **상세정보, 파일이동, 파일잠금/해제, 순서변경, 앨범에서 제거, 모두 비우기** ● (재생 중) **메시지 보내기, 메시지 확인, 시각 효과, 비트박스** 알아두기 MP3를 휴대전화로 내려받으려면 SK Telecom 사업자가 제공하는 프로그램에서 내려받을 수 있습니다. 프로그램 설치 및 자세한 사용 방법은 www.melon.com을 참조하세요.
폰 꾸미기	June 3	**라이브 벨** 또는 **라이브 스크린** 선택 ➡ 벨소리나 배경 화면으로 설정 연결 메뉴 ● (라이브 벨) **벨소리로 설정, 상세정보, 이름변경, 파일잠금/해제, 파일정렬, 선택삭제, 모두삭제** ● (라이브 스크린) **배경화면 설정, 상세정보, 이름변경, 파일잠금/해제, 파일정렬, 선택삭제, 모두삭제**

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
ⓜPlayon	june 4	ⓜPlayon 접속 및 관련 서비스(69쪽)
동영상 메일 보내기	june 5	전송할 동영상 파일 선택 후 메뉴 1 누름(촬영하려면 NATE 누름) ➡ 컬러메일 보내기(116쪽) 연결 메뉴 **컬러메일 보내기, 파일명 변경, 삭제, 전체삭제, 화면테마 설정, 네이트에서 다운받기**
June 환경 설정	june 6	원하는 기능 선택 후 환경 설정 ● **조명 시간** : 컨텐츠 재생 중 화면 조명 시간 선택 ● **재생 시간** : 실행할 재생 시간 선택 ● **뮤직 스킨** : 음악 컨텐츠를 재생할 때 나타나는 화면 스킨 선택 ● **재생 방법** : 컨텐츠 재생 방법 선택 ● **라이브스크린 배경음** : 라이브 스크린 플러스 컨텐츠를 대기 화면으로 설정 시 배경음 설정 여부 선택 ● **메모리 정보** : 메모리 정보와 메모리에 저장된 컨텐츠 별 사용량 확인

SKT 서비스 메뉴

실행방법



메뉴 누름



1.SKT 서비스
선택 후 확인 누름



원하는 기능
선택 후 확인 누름

단축

- TU 메뉴 : tu 길게 누름
- NATE 접속 : NATE 길게 누름
- June 접속 : June 길게 누름

실행할 수 있는 기능

- **국제로밍** : 국내에서 사용 중인 휴대전화를 해외에서도 사용
- **NATE 접속** : NATE 접속 및 관련 서비스 기능 이용
- **June 접속** : SK Telecom의 멀티미디어 모바일 서비스
- **TU** : 위성 DMB 방송 서비스 이용(22쪽)
- **ⓜPlayon** : ⓜPlayon 접속 및 관련 서비스
- **전자지갑** : 휴대전화를 이용한 지불 결제 서비스
- **SKT 부가 서비스** : SK Telecom 사업자에서 제공하는 부가 서비스 신청 및 이용
- **✕✕114** : NATE에 접속해 위치 정보를 활용한 전화번호 안내 서비스
- **NATE Air** : 방송 메시지 사용

알아두기

SKT 서비스 메뉴에 관한 자세한 내용은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
국제로밍 국제 로밍이란? 우리나라에서 사용 중인 휴대전화를 해외에서도 사용할 수 있도록 하는 서비스입니다. 자세한 사용 지역 및 통화 방법은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.	메뉴 1 1 단축 0 길게, 1 누름	해당 지역 선택 ● **한국(SKTelecom)** : 국내에서 사용 ● **자동선택** : 해외에서 국제로밍(A)/(B) 구분 없이 서비스를 사용 ● **A 지역(중국 등)** : 중국, 태국, 홍콩, 뉴질랜드, 괌, 사이판, 대만, 이스라엘, 미국 일부지역 등에서 사용 ● **B 지역(미국 등)** : 호주, 캐나다, 미국(A 지역 제외) 등에서 사용
NATE 접속	메뉴 1 2	NATE 접속 및 관련 서비스 기능 이용(69쪽)
June 접속	메뉴 1 3	원하는 컨텐츠 검색해 내려받기 (검색 방법 → 71쪽, 다운로드 컨텐츠 → 71쪽)
TU	메뉴 1 4	위성 DMB 방송 서비스 기능 이용(22쪽)
ⓜPlayon 서비스	메뉴 1 5	ⓜPlayon 접속 및 관련 서비스(69쪽)

SKT 서비스 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
전자지갑 서비스 이용 전자지갑이란? 카드 정보 등 쇼핑에 필요한 정보를 휴대전화에 미리 저장해 놓은 후 결제할 때 저장된 정보를 불러서 결제하는 서비스입니다.	메뉴 1 6	**전자 지갑을 실행하려면** **전자지갑 실행** 선택 ➡ 원하는 항목 선택해 사용하기 ● **개인정보 내려받기** : 등록한 개인 정보 내려받기 ● **개인정보 조회** : 사용자 이름, 주민등록 번호 등의 개인 정보 입력 ● **배송지정보 조회** : 구입한 물건을 받을 주소 입력 ● **결제정보 조회** : 결제할 카드 정보 입력 ● **모네타 쇼핑몰** : 쇼핑몰 사이트에 접속 ● **전자지갑 도움말** : 도움말 보기 ● **전자지갑 초기화** : 설정 상태 초기화 **인증서를 보려면** **인증서 관리** 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 인증서 확인
SKT 부가 서비스	메뉴 1 7	원하는 항목 선택해 사용하기 알아두기 자세한 내용은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
＊＊114 서비스 이용	메뉴 1 8	사이트에 접속 후 원하는 업종 검색해 전화번호 찾기 알아두기 사용자가 현재 위치한 주변 업소의 전화번호, 주소, 지도 등을 검색하거나 안내받을 수 있습니다. 자세한 내용은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.
NATE Air 서비스 (방송 메시지 서비스)	메뉴 1 9	방송 메시지 서비스 이용하기(70쪽)

화면 메뉴

실행방법



메뉴 누름



2. 화면
선택 후 확인 누름



원하는 기능
선택 후 확인 누름

실행할 수 있는 기능

- **평상시 화면** : 대기 화면 꾸미기
- **배경화면 선택** : 배경 화면 이미지 선택
- **메뉴 디자인** : 메뉴 화면 꾸미기
- **다이얼 디자인** : 다이얼 숫자 크기, 색상/배경 선택
- **다이얼 효과** : 애니다이얼, 키짱친구 선택해 다이얼 숫자 꾸미기
- **조명 설정** : 조명 시간, 화면 밝기 조정, 버튼 조명, 상태 표시 램프 설정
- **TV 출력** : TV 출력을 위한 환경 설정

기　　능	실행 방법	실행 후 사용 방법
평상시 화면	메뉴 2 1	**배경 이미지** 선택 ➡ 원하는 이미지 목록 선택 ➡ 이미지 선택 ● **기본 이미지** : 기본으로 제공되는 이미지 ● **애니콜 앨범** : 애니콜 앨범에 저장된 사진 및 동영상 (동영상 파일의 용량이 클수록 로딩 시간이 길어집니다.) ● **외장 앨범** : 별도로 구입한 외장 메모리 카드(TransFlash)에 저장된 사진 ● **다운로드 이미지** : NATE 또는 www.anycall.com에서 내려받은 이미지 ● **라이브 스크린** : June에서 내려받은 이미지 ● **나만의 이미지** : PC Manager 또는 적외선 통신으로 내려받은 이미지 **화면 디자인** 선택 ➡ 달력, DMB 프로그램 정보, 단축번호, Today, 일정, 할일, 시계 등을 선택 (미리 보려면 메뉴 누름) **문구 디자인** 선택 ➡ 표시 방법 선택 ➡ 문구 입력 ➡ 문구 위치, 색상 및 명도 선택 (미리 보려면 메뉴 누름) **시계 디자인** 선택 ➡ 시계 선택 ➡ 표시 위치 선택(미리 보려면 메뉴 누름) **미확인 수신설정** 선택 ➡ 원하는 표시 방법 선택 ● **설정** : 미확인 상태에서 슬라이드를 닫고 다시 열거나 휴대전화를 껐다 켜도 표시 유지 (종료키, 취소 누르면 표시 종료) ● **한번만** : 종료키 또는 취소 누르거나 슬라이드를 닫으면 표시 종료 ● **해제** : 미확인 수신 표시 사용 안 함

화면 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
배경 화면 선택	메뉴 2 2	원하는 장면 선택 ➡ 원하는 이미지 목록 선택 ➡ 이미지 선택
메뉴 디자인	메뉴 2 3	**메뉴 화면 모양** 선택 ➡ **사계 메뉴** 또는 **블럭 메뉴** 선택 **메뉴 화면 색상** 선택 ➡ 원하는 색상 선택 **서체 변경** 선택 ➡ **벡터 서체, 일반 서체** 중 선택 ➡ 서체 종류, 색상, 명도 선택 **글자 크기** 선택 ➡ (벡터 서체를 선택한 경우)**작게, 중간, 조금 크게, 크게, 매우 크게** 중 선택 (일반 서체를 선택한 경우)**일반크기** 또는 **크게보기** 선택 알아두기 서체를 변경하더라도 전자사전의 서체는 변경되지 않습니다.
다이얼 디자인	메뉴 2 4	**숫자크기** 선택 ➡ 다이얼 숫자 크기 변경 **색상/배경** 선택 ➡ 다이얼 숫자 색상 및 배경색 선택 알아두기 애니다이얼 또는 키짱친구를 설정한 상태에서 **다이얼 디자인**을 선택하면 애니다이얼 또는 키짱친구 해제 후 반영됩니다.

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
다이얼 효과	메뉴 2 5	**애니 다이얼** 선택 ➡ **잉크펜** 또는 **메모보드** 선택 **키짱친구** 선택 ➡ 기본 또는 내려받은 이미지 선택 알아두기 ● 애니다이얼은 다이얼 숫자 버튼을 누를 때마다 애니메이션(잉크펜, 메모보드) 이미지 효과가 표시됩니다. ● 키짱친구는 다이얼 숫자에 해당하는 이미지가 등록되어 숫자 버튼을 누를 때마다 각 숫자 버튼에 해당하는 사운드와 키짱 이미지가 표시됩니다. 키짱친구 이미지는 NATE에 접속 후 내려받을 수 있습니다. ● 애니다이얼, 키짱친구 중 하나를 선택하면 다른 하나는 자동으로 해제됩니다.
조명 설정	메뉴 2 6	**조명 시간** 선택 ➡ 화면의 켜짐 시간 선택 **화면 밝기 조정** 선택 ➡ 밝기 단계 선택 **버튼 조명** 선택 ➡ **절전 조명** 또는 **일반 조명** 선택 **상태 표시 램프** 선택 ➡ **설정** 또는 **해제** 선택
TV 출력	메뉴 2 7	해당 국가에 맞는 방송 신호 선택 ➡ TV 화면 크기 선택 ➡ 화질 선택 알아두기 ● TV-OUT 케이블로 휴대전화와 TV를 연결해 TV에서 영상을 확인할 수 있습니다. 연결 방법은 9쪽을 참조하세요. ● 방송 신호는 국가에 따라 다릅니다. 사용자가 있는 지역에 맞게 선택하세요. ● 저가 브라운관 TV로 출력하여 시청할 경우 화면의 일부가 제대로 보이지 않을 수 있습니다.

소리 메뉴

실행방법



메뉴 누름



3. 소리
선택 후 확인 누름



원하는 기능
선택 후 확인 누름

실행할 수 있는 기능

- **수신벨 선택** : 전화 올 때 벨소리 선택
- **벨/진동 선택** : 전화 올 때 벨 알림 방법 선택
- **소리크기** : 음의 종류별로 크기 조절
- **기능음 구성** : 각 기능별 소리 선택
- **정각 알림** : 정각 알림 설정 및 해제
- **취침 모드** : 취침 시간대를 설정하여 벨소리, 기능음 소리 크기 및 램프 동작 여부 선택

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
수신벨 선택	메뉴 3 1	원하는 벨소리 목록 선택 ➡ 벨소리 선택 ● **맑은 빛깔, 리듬 믹스, 사랑 느낌, 모던 클래식, 깜짝 이벤트, 모닝콜 벨** : 기본으로 제공되는 멜로디 또는 벨소리 ● **라이브 벨** : June에서 내려받은 벨소리 ● **뮤직벨** : NATE 또는 www.anycall.com에서 내려받은 벨소리 ● **나만의 벨** : PC Manager 또는 적외선 통신으로 내려받은 벨소리 ● **동영상 벨** : 저장된 동영상을 벨소리로 설정 (동영상 파일의 용량이 클수록 로딩 시간이 길어집니다.)
벨/진동 선택	메뉴 3 2	원하는 상태 선택 알아두기 ● 음성벨을 선택한 경우 전화가 오면 음성으로 전화번호 또는 전화번호부에 등록한 이름을 들려줍니다. ● 음성벨을 선택한 경우 라이브 벨로 설정되어 있어도 음성벨로 동작합니다. ● 수신벨이 무음/램프인 상태에서 스테레오 헤드셋을 연결하면 전화 올 때 스테레오 헤드셋을 통해서 벨이 울립니다.
소리크기 조절	메뉴 3 3	**수신벨, 수화음, 버튼음, 기능음, 메시지, 모닝콜, 알림음, 켤 때, 끌 때** 소리 크기 조절 알아두기 취침 모드가 실행 중일 때는 소리 크기를 조절할 수 없습니다.

소리 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
기능음 선택	메뉴 3 4	**전체음** 또는 개별적으로 기능음의 종류 선택 ➡ 소리 선택
정각 알림 설정	메뉴 3 5	**설정** 선택 ➡ 알림 시간대 및 알림음 종류 선택
취침 모드 설정	메뉴 3 6	**한번만** 또는 **매일** 선택 ➡ 알림 시간대, 기능음 소리 크기 및 램프 동작 여부 선택 알아두기: 취침 시간대에 울리는 전화 벨소리, 메시지 수신음, 알람음, 버튼/기능음은 취침 모드에서 설정한 크기로 동작됩니다. (단, 모닝콜, 애니콜 SOS 메시지 수신음, TU 시청음, 카메라 촬영음, 배터리 경고음 등 제외)

전자다이어리 메뉴

실행방법



메뉴 누름



4. 전자다이어리
선택 후 확인 누름



원하는 기능
선택 후 확인 누름

실행할 수 있는 기능

- Today : **일정관리**와 **할일**에 등록된 오늘의 일정 확인
- **모닝콜** : 모닝콜 기능 설정
- **알람** : 알람 기능 설정
- **일정관리** : 월간/주간/일간별 또는 종류별 일정 등록 및 관리
- **전자사전** : 영한 또는 한영 사전 기능 이용
- **전자계산기** : 사칙 연산자를 이용한 계산
- **할일** : 중요도별 할 일 등록
- **메모** : 메모 등록 및 메모지 설정
- **음성메모** : 자신의 목소리나 통화 중 내용 녹음
- **시계** : 세계 도시별 시각 보기 및 스톱워치 사용
- **단위환산** : 길이/넓이/무게/부피/온도의 단위 환산

알아두기
동일한 시간에 여러 개의 알람이 설정된 경우
우선 순위가 높은 알람음이 울립니다.
(모닝콜>알람>일정>기념일>D-day>할일)

전자다이어리 메뉴

기　　능	실행 방법	실행 후 사용 방법
오늘 일정 확인 일정관리, 할일에서 등록한 일정, 기념일, D-day, 할일을 확인하거나 관리할 수 있습니다.	메뉴 4 1	오늘 일정 확인 ➡ 자세한 내용을 보려면 확인 누름 (아이콘) 일정 / (아이콘) 기념일 / (아이콘) 할일 D: D-day (목표일이 오늘 날짜인 경우 D 표시) 연결 메뉴 ● (일정, 할일) **완료표시(완료해제), 내일로 미루기, 메시지 보내기, 오늘날짜로, 특정날짜로, 삭제, 모두삭제, 음성으로 듣기** ● (D-day, 기념일) **메시지 보내기, 오늘날짜로, 특정날짜로, 삭제, 모두삭제, 음성으로 듣기**
모닝콜 설정	메뉴 4 2	**설정** 선택 ➡ 메뉴 누름 ➡ 시각, 알림, 반복, 횟수, 벨소리, 배경 이미지 선택 알아두기: 매너모드 또는 진동, 무음/램프 설정 상태에서도 설정한 시각에 알람이 울립니다.
알람 설정	메뉴 4 3	**등록하려면** 메뉴 누름 ➡ **새 알람** 선택 ➡ **설정** 선택 ➡ 알람 시각, 설정 기간, 알림 내용, 벨/진동, 벨소리 선택해 알람 설정 **등록한 알람을 삭제하려면** 메뉴 누름 ➡ **삭제** 또는 **모두삭제** 선택

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
일정 등록 및 보기 새로운 일정, 기념일, D-day 등을 등록하거나 관리하는 기능입니다. 어제, 오늘, 내일 날짜에 등록된 내용만 확인하려면 Today에서 확인하세요.	메뉴 4 4	**등록하려면** 등록할 날짜 선택 ➡ 메뉴 누름 ➡ **새 일정, 새 기념일** 또는 **새 D-day** 선택 ➡ 정보 입력 **등록한 일정을 보려면** 날짜 선택 ➡ 확인 누름(월간/주간/일간 탭으로 이동하려면 1/ 2/ 3 누름) ➡ 자세히 보려면 확인 누름 연결 메뉴 **월·주·일 보기 화면에서** ● (월간/주간/일간 탭) **새 일정, 새 기념일, 새 D-day, 오늘날짜로, 특정날짜로, 종류별 전체보기** ● (월간/주간 보기) **새 일정, 새 기념일, 새 D-day, 오늘날짜로, 특정날짜로, 삭제, 모두삭제, 종류별 전체보기** ● (일간 보기) **새 일정, 새 기념일, 새 D-day, 완료표시(완료해제), 오늘날짜로, 특정날짜로, 삭제, 모두삭제, 종류별 전체보기** **종류별 전체보기 화면에서** ● (일정 탭) **새 일정, 오늘날짜로, 특정날짜로, 월.주.일로 보기** ● (일정 보기) **새 일정, 완료표시(완료해제), 오늘날짜로, 특정날짜로, 삭제, 모두삭제, 월.주.일로 보기** ● (기념일 탭) **새 기념일, 월.주.일로 보기** ● (기념일 보기) **새 기념일, 삭제, 모두삭제, 월.주.일로 보기** (기본으로 저장되어 있는 기념일은 삭제할 수 없습니다.) ● (D-day 탭) **새 D-day, 날짜계산기, 월.주.일로 보기** ● (D-day 보기) **새 D-day, 날짜계산기, 삭제, 모두삭제, 월.주.일로 보기**

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
전자사전	메뉴 4 5	**단어를 검색하려면** **단어검색** 선택 ➡ 찾을 단어 입력 후 확인 **최근 검색 단어** 선택 ➡ 최근에 검색한 단어 목록에서 찾기 **단어장** 선택 ➡ 단어장에 추가한 단어 확인 연결 메뉴 ● (단어검색) **단어장에 추가, 단어장 보기** ● (최근 검색 단어-목록) **단어장에 추가, 삭제, 모두삭제** (최근 검색 단어-보기) **단어장에 추가, 단어장 보기** ● (단어장) **암기완료/해제, 선택삭제, 모두삭제** **단어퀴즈를 풀려면** **단어 퀴즈** 선택 ➡ 정답 입력 후 확인 누름 알아두기 메뉴를 반복해 누르면 퀴즈 정답의 글자 수 및 단어의 일부분을 확인할 수 있습니다. **전자사전 종류를 선택하려면** **검색 설정** 선택 ➡ **영** → **한** 또는 **한** → **영** 선택
전자계산기	메뉴 4 6	계산값 입력 ➡ 연산자 선택 ➡ 계산값 입력 후 확인 누름  알아두기 ● 최대 15자릿수까지 입력 가능 ● 최대 11번까지 사칙 연산 가능 ● 소수점 입력 : * 누름(최대 5자릿수) ● 음수 입력 : # 누름 ● 괄호 입력 : NATE 누름

기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
할 일 등록 및 보기	메뉴 4 7	**새 할 일을 등록하려면** 메뉴 누름 ➡ **새 할일** 선택 ➡ 할 일 정보 입력 **할 일을 확인하려면** 할 일 확인 ➡ 자세히 보려면 확인 누름



	중요도-긴급		중요도-낮음
	중요도-보통		알람 설정

연결 메뉴
- (목록) **새 할일, 완료표시(완료해제), 종료일순(중요도순)보기, 삭제, 모두삭제**
- (보기) **편집, 음성으로 듣기**

알아두기
등록한 할 일은 **Today**에서도 확인할 수 있습니다. (86쪽)

기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메모 작성 및 보기	메뉴 4 8	**메모를 작성하려면** 메뉴 누름 ➡ **새 메모** 선택 ➡ 메모 내용 입력 **메모지를 설정하려면** 메뉴 누름 ➡ **메모지설정** 선택 ➡ 원하는 메모지 선택

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메모 작성 및 보기 (계속)	메뉴 4 8	**작성한 메모를 보려면** 메모 선택 후 확인 누름(편집하려면 메뉴 누름) 연결메뉴 새 메모, 메모검색, 메모지설정, 메모잠금(잠금해제), 삭제, 모두삭제
음성메모 녹음 및 음성메모함 관리	메뉴 4 9 단축 ꝏ 누름	**녹음하려면** 음성메모 녹음 선택 ➡ 녹음하려면 june 누름(일시 정지/계속 녹음하려면 june 반복해 누름) ➡ 끝내려면 ꝏ 누름 ➡ 들어보기, 다시녹음하기, 저장하기 선택 **녹음된 음성 메모를 들으려면** 음성메모함 선택 ➡ 녹음된 메모 선택해 듣기 연결메뉴 재생, 전체재생, 이름변경, 저장정보, 삭제, 모두 삭제

기　　능	실행 방법	실행 후 사용 방법
세계시각 및 스톱워치	메뉴 4 0	**세계시각을 보려면** 세계시각 선택 ➡ 원하는 지역 선택 연결 메뉴: 서머타임 설정, 도움말 **스톱워치로 사용하려면** 스톱워치 선택 ➡ 확인 눌러 시작 ➡ 기록하려면 메뉴 누름 ➡ 정지하려면 확인 누름 알아두기: 정지된 상태에서 스톱워치를 리셋하려면 메뉴를 누르세요.
단위환산	메뉴 4 *	기준 단위 선택 ➡ 계산값 입력 후 단위 종류 선택 ➡ 환산 단위 선택해 환산값 보기

애니콜 세상 메뉴

실행방법



메뉴 누름



5. 애니콜 세상
선택 후 확인 누름



원하는 기능
선택 후 확인 누름

실행할 수 있는 기능

- **마이펫과 놀기** : 강아지 분양받기, 키우기 및 환경 관리
- **G-Fun** : 주사위, 랜덤볼, 비트박스, 전자 오르골,
  제스처 기능 사용(36쪽)
- **엔터테인먼트** : 애니콜 밴드, 게임 사용
- **웰빙 음악 감상** : 기본으로 제공되는 웰빙 음악 감상
- **카메라** : 사진/동영상 촬영 및 앨범 관리(52쪽)
- **I-Beam** : 리모컨으로 사용하거나
  적외선 통신으로 데이터 주고 받기
- **애니콜 랜드** : 애니콜 랜드에서 내려받은 컨텐츠 실행
- **애니콜 SOS** : 위급 상황 시 긴급 구조 요청 메시지 전송
- **이동식 디스크** : 이동식 디스크로 전환하여 파일 저장/삭제
- **파일뷰어** : 이동식 디스크에 저장된 파일 간략하게 보기

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
마이펫과 놀기	메뉴 5 1	(see below)

마이펫과 놀기

귀여운 강아지를 분양 받아 먹이도 주고, 같이 게임 등을 하면서 키울 수 있습니다. 분양 받은 마이 펫은 자기 감정 표현을 하기도 합니다.

실행 방법: 메뉴 5 1

펫을 분양받으려면

확인 누름 ➡ 품종 선택 후 확인 누름 ➡ 이름 입력 후 확인 누름 ➡ 분양 받으려면 확인 누름

- 움직임을 보려면 June 누름
- 다른 방향의 모습을 보려면 oo 누름

펫을 보살피려면

버튼을 눌러 원하는 위치로 이동시키거나 메뉴 1 누름 ➡ 원하는 위치 선택



각 아이콘에 해당하는 버튼 눌러 장소 이동 및 펫 보살피기

- 거실 : 사진 찍기, 사진 보기, 마당으로 이동, 주방으로 이동
- 주방 : 간식 먹기, 오늘의 행운, 밥 먹기, 거실로 이동, 침실로 이동
- 침실 : 목욕하기, 잠자기, 치료하기, 주방으로 이동, Learn English
- 마당 : 딩동 게임, 꽃밭에서 산책하기, 스탕가(공놀이), 거실로 이동

연결 메뉴 **위치, 펫 보관함, 펫 상태, 옵션, 도움말**

음성인식 기능을 이용해 훈련시키기, 칭찬하기, 혼내기 명령을 내릴 수 있습니다.

펫을 훈련시키려면


확인 누름 ➡ 훈련시키기 명령 선택 ➡ 마이크를 향해 명령어 말함 ➡ 휴대전화에서 인식 후 펫에게 음성으로 명령 ➡ 명령어 실행 또는 거부 (여러번 반복 훈련해야 명령어에 따릅니다.)

애니콜 세상 메뉴

기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
G-Fun	메뉴 5 2	주사위, 랜덤볼, 비트박스, 전자 오르골, 제스처 기능(36쪽)
애니콜 밴드 배경음악과 함께 자신이 만든 음악을 연주하거나 녹음할 수 있습니다. 자세한 사용 방법은 애니콜 밴드 내의 도움말을 참조하세요.	메뉴 5 3 1	**배경음악에 맞춰 연주/녹음하려면** 원하는 배경음악 선택 후 확인 누름 ➡ 메뉴 눌러 **악기 연습** 선택 후 모드와 파트 선택 ➡ 음악을 재생하려면 확인 누름 ➡ 버튼을 눌러 음악에 맞춰 연주 ➡ 녹음하려면 재생 중 NATE 누름 ➡ 카운트 다운 후 다음 트랙부터 버튼 눌러 연주 ➡ 메뉴 눌러 **음악 저장** 선택 연결 메뉴 ● (목록) **음악 만들기, 음악 불러오기, 삭제, 정렬하기, 도움말** ● (재생) **악기 설정, 음악 저장, 악기 연습, 환경 설정, 도움말** **나만의 음악을 연주해 녹음하려면** 메뉴 눌러 **음악 만들기** 선택 ➡ 박자, 빠르기, 키, 음계, 길이 설정 ➡ 확인 눌러 재생 후 NATE 누름 ➡ 카운트 다운 후 다음 트랙부터 버튼 눌러 연주 ➡ 저장하려면 메뉴 누른 후 **음악 저장** 선택 연결 메뉴 **악기 설정, 음악 저장, 악기 연습, 환경 설정, 도움말** **연주음악을 사용하려면** 메뉴 눌러 **음악 불러오기** 선택 ➡ 원하는 음악 선택해 재생 연결 메뉴 ● (목록) **삭제, 모두 삭제, 다른 이름으로** ● (재생) **악기 설정, 음악 저장, 악기 연습, 환경 설정, 도움말**

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
게임하기	메뉴 5 3 2	원하는 게임 선택 ➡ 게임 시작 알아두기 ● Screamer, GunShip 게임은 동작 인식 기능을 이용해 게임을 할 수 있습니다. 동작 인식 게임에 관한 자세한 내용은 40쪽을 참조하세요. ● 게임에 대한 내용 및 버튼 사용 방법은 게임에서 제공하는 도움말을 참조하세요. ● 게임 중에는 배터리가 빨리 소모됩니다.
웰빙 음악 감상	메뉴 5 4	원하는 음악 선택해 듣기 알아두기 웰빙 음악으로 기분 전환에 활용할 수 있습니다.
카메라	메뉴 5 5	사진/동영상 촬영 및 앨범 관리(52쪽)

기　능	실행 방법	실행 후 사용 방법
리모컨 설정 및 사용	메뉴 5 6 1 단축 확인 길게 누름	**리모컨을 설정하려면** ✉ / ☎ 눌러 사용할 장소 선택 후 OO 누름 ➡ 메뉴 1 누름 ➡ 설정할 기기 선택 후 확인 누름 ➡ 기기의 제조회사 선택 후 확인 누름 ➡ 대상 기기와 적외선 포트 맞추기 ➡ june / OO 또는 ✉ / ☎ 눌러 기기의 전원이 켜지거나 꺼지면 확인 누름(노래방 기기인 경우 기기에 '1' 이 표시 됨) **리모컨을 사용하려면** 사용할 장소와 사용할 기기 선택 후 확인 누름 ➡ 대상 기기와 적외선 포트 맞춘 후 리모컨 버튼 사용 ➡ 끝내려면 ☎ 누름 연결 메뉴 등록, 등록해제, 모두해제, 다운로드관리 알아두기 ● 리모컨이 동작하지 않으면 www.anycall.com에서 대상 기기에 맞는 리모컨 소프트웨어를 휴대전화에 내려받아 사용하세요. ● 리모컨 설정에 사용할 대상기기의 전원코드가 연결되어 있는지 확인 후 사용하세요. ● 리모컨 사용시 사용 기기에 따라 일부 또는 모든 기능이 지원되지 않을 수 있습니다. ● 리모컨을 실행하여 버튼을 누르는 중에는 리모컨 데이터를 생성하기 때문에 일시적으로 수신이 되지 않을 수 있습니다. ● 리모컨 사용 시 기능이 잘 동작되지 않을 경우 호환되는 다른 설정번호로 재설정하여 사용하세요. ● 복합제품(DVD콤보, 비디오 비전, DVD버전, 게임겸용 DVD)의 경우 일부 기능만 지원합니다. ● 일부 기기의 경우 구입시기에 따라 잘못 동작하거나, 동작하지 않을 수 있습니다. ● 공공장소에서 리모컨 사용은 삼가해 주세요.




적외선 포트 방향을 TV 리모컨 수신부로 향하게 하세요.

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
적외선 통신으로 데이터 받기/보내기	메뉴 5 6 2 	**데이터를 받으려면** **수신 모드** 선택 ➡ 적외선 포트 맞추기 ➡ 데이터 수신 후 자동 저장 **데이터를 보내려면** 먼저, 상대방이 수신 가능 상태인지 확인하세요. 적외선 포트 맞추기 ➡ 전송 방법 선택 ➡ 원하는 파일 선택해 보내기 (**파일 전송** 선택 시 메뉴 1 누름) ● **명함 전송** : 내 번호/명함(127쪽)에 작성한 명함 전송 ● **전화번호부 전송** : 전화번호부에 등록한 전화번호 전송 ● **이미지 전송** : PC Manager에서 내려받은 이미지 전송 ● **멜로디 전송** : PC Manager에서 내려받은 벨소리 전송 ● **파일 전송** : 이동식 디스크에 저장된 파일 전송 **알아두기** ● PC Manager에서 내려받은 이미지, 멜로디의 전송이 가능하며 카메라로 촬영한 사진은 애니콜 앨범에서 전송이 가능합니다. ● 적외선 통신 기능이 가능한 제품과 사용할 수 있으나, 제품간 적외선 프로토콜의 차이로 인해 동작하지 않을 수 있습니다. ● 최대한 가까운 거리에서 사용하는 것이 좋습니다. ● 통신 중에 포트가 어긋난 경우 약 7초 내에 포트를 맞추면 통신이 재개됩니다. ● 파일 전송에서 전송한 파일은 수신 휴대전화의 이동식 디스크에 저장됩니다. ● IrReady 인증을 받은 포토 프린터로 jpg 파일의 출력이 가능합니다. (단, 파일 용량에 따라 출력이 되지 않을 수 있습니다.)

애니콜 세상 메뉴


기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
애니콜 랜드에서 내려받은 컨텐츠 사용	메뉴 5 7	환경 설정 또는 구입한 컨텐츠 선택해 실행 연결 메뉴 ● (환경 설정) **실행하기, 컨텐츠, 새 폴더, 메모리 관리자, 속성** ● (구입한 컨텐츠) **실행하기, 컨텐츠, 새 폴더, 잘라내기, 삭제하기, 이름변경, 메모리 관리자, 속성, 환경설정** 알아두기: 컨텐츠를 내려받으려면 www.anycall.com을 참조하세요.
애니콜 SOS 애니콜 SOS 기능은 위급 상황 시 응급 구조를 위한 서비스이므로 반드시 긴급한 상황에서만 사용하세요. 알아두기: 불법 도청, 장난 등으로 사용할 경우에는 실제 상황 발생시 도움을 받을 수 없으므로 주의하세요.	메뉴 5 8	**설정하려면** **설정** 선택 ➡ SOS 수신처 선택 후 확인 누름 ➡ 메시지 보낼 휴대전화 번호 입력 후 확인 누름 ➡ 반복 전송 횟수 선택(도움말 보려면 메뉴 누름) **애니콜 SOS 메시지를 보내려면** 슬라이드 닫힌 상태에서 ▲/▼ 연속 4회 이상 빠르게 누름 ● 휴대전화가 진동 후 화면의 [사이렌] 아이콘이 깜박이고 약 5초 후에 애니콜 SOS 메시지가 지정된 수신처로 설정한 반복 전송 횟수 만큼 전송됩니다. (단, 전송 후 5초 이내에 [종료]을 누르면 애니콜 SOS 메시지가 전송되지 않습니다.) ● 애니콜 SOS 메시지를 보낸 후 메시지 수신자로부터 전화가 오면 휴대전화가 진동 후 자동으로 통화가 연결됩니다. ● 해제하려면 [종료]을 누르세요. **애니콜 SOS 메시지가 수신되면** ● 휴대전화에서 진동 또는 경고음이 울리고 대기 화면에 [SOS 메시지] 아이콘이 표시됩니다. ● 휴대전화를 이동식 디스크로 사용하는 중이거나 포토 프린터 이용 중, 비행기 탑승 모드(103쪽)가 설정된 경우를 제외한 모든 상태에서 진동 또는 경고음이 울립니다. ● 애니콜 SOS 기능이 지원되지 않는 휴대전화인 경우는 일반 문자 메시지로 수신됩니다. ● 메시지를 확인한 후 SOS 발신자에게 전화를 걸면 자동으로 통화가 연결되어 SOS 발신자의 위험한 상황을 전화로 들을 수 있습니다.

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
휴대전화를 이동식 디스크로 사용 휴대전화를 컴퓨터와 연결해 USB 이동식 디스크처럼 사용(파일 저장 및 관리) 할 수 있습니다.	메뉴 5 9	**이동식 디스크에 파일을 저장하려면(Windows XP의 경우)** 비밀번호 입력 ➡ 데이터 통신 케이블로 컴퓨터와 휴대전화 연결 ➡ 원하는 폴더에 파일 저장 연결 메뉴: 디스크 포맷, 디스크 종료 연결을 해제하려면 컴퓨터 화면 우측 하단의 아이콘 클릭 후 **드라이브 제거** 선택 ➡ 휴대전화에서 메뉴 2 누름 ➡ 데이터 통신 케이블 분리 **이동식 디스크를 포맷하려면** 비밀번호 입력 ➡ 메뉴 1 누름 ➡ 메모리 선택 ➡ **예** 선택 ➡ 휴대전화 전원이 꺼졌다가 켜짐 알아두기 ● 이동식 디스크로 사용 중일 때는 휴대전화 기능을 사용할 수 없습니다. ● 이동식 디스크 사용 중 데이터 통신 케이블이나 휴대전화의 배터리를 강제로 분리하여 생긴 데이터 유실 등의 피해는 휴대전화 제조회사가 책임지지 않습니다. 만일을 대비해 중요한 데이터는 별도의 저장 매체에 보관해 두세요. ● 데이터 통신 케이블을 제거하지 않은 상태에서 이동식 디스크를 종료할 수 없으므로 반드시 컴퓨터에서 **하드웨어 안전 제거** 과정을 거친 후 종료하세요. ● 윈도우 작업 표시줄에서 드라이버 제거 선택 시 이동식 디스크 창이 열려 있으면 드라이버가 제거되지 않으므로 창을 닫은 후에 다시 시도하세요.

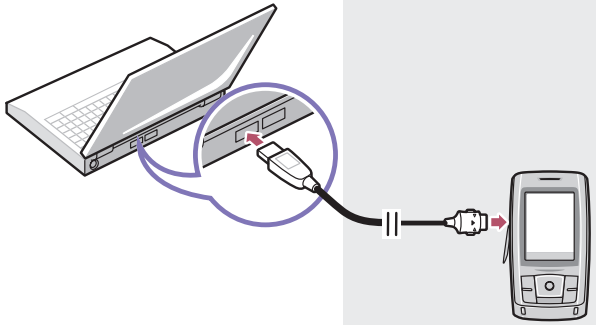

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
파일 뷰어	메뉴 5 0	비밀번호 입력 ➡ 메모리 선택 ➡ 폴더 선택 ➡ 원하는 파일 선택해 보기

휴대전화 이동식 디스크에 저장된 그림 파일(jpg, bmp)과 문서 파일(word, Excel, Powerpoint, PDF, Text, HTML 등)을 열어 볼 수 있습니다.

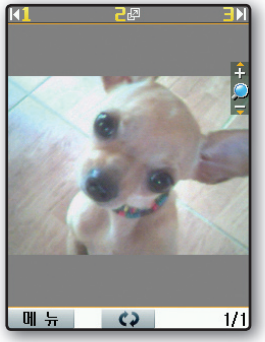

▲ 예) jpg 파일

항 목	설 명	실 행 방 법
◀1	● 이전 페이지로 이동 ● 첫 페이지로 이동	1 누름 1 길게 누름
2	원하는 형태 선택하여 화면 보기	2 누름
3▶	● 다음 페이지로 이동 ● 마지막 페이지로 이동	3 누름 3 길게 누름
+/−	● 화면 확대 ● 화면 축소	▲ 누름 ▼ 누름
회전	화면 회전	NATE 반복해 누름
아이콘 숨김/보기		4 반복해 누름
도움말 안내		5 반복해 누름

연결 메뉴
- (폴더/파일) **이름 변경, 상세 정보, 적외선 전송, 삭제, 모두삭제**
- (보기) **이전 페이지, 화면 보기, 다음 페이지, 아이콘 숨김, 도움말**

알아두기
- 파일 형식이나 크기에 따라 제대로 보이지 않을 수 있습니다.
- 컴퓨터에서 보는 것과 형태가 다르거나 일부 그림 등이 생략되어 표시될 수도 있습니다.

환경설정 메뉴

실행방법



메뉴 누름



6. 환경설정
선택 후 확인 누름



원하는 기능
선택 후 확인 누름

실행할 수 있는 기능

- **애니콜 설정 마법사** : 여러 가지 기본 기능을 한 번에 설정
- **통화/인터넷 설정** : 사용자 환경에 맞게 통화/인터넷 환경 설정
- **보안 설정** : 휴대전화 사용 제한 설정
- **편의기능 설정** : 손전등 기능, 음성 인식 등 휴대전화 편의 기능 설정
- **휴대폰 설정** : 휴대전화 사용 언어, 내번호 관리, 시간 설정 등 기본 환경 설정
- **메시지 설정** : 메시지 메뉴를 사용자 환경에 맞게 설정
- **카메라 설정** : 카메라 메뉴를 사용자 환경에 맞게 설정
- **전화번호부 설정** : 전화번호부 메뉴를 사용자 환경에 맞게 설정
- **애니콜 도움말** : 휴대전화 메뉴 사용법 확인
- **초기화** : 설정한 기능 및 저장한 데이터 초기화

환경설정 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
애니콜 설정 마법사	메뉴 6 1	비밀번호 입력 ➡ 확인 누름 ➡ 순차적으로 제시되는 기능 설정
통화 또는 인터넷 환경 설정	메뉴 6 2	**전화 받는 방법을 선택하려면** **전화받기** 선택 ➡ 원하는 방법 선택 ● **슬라이드 열기** : 슬라이드를 열면 바로 통화 연결 ● **열고 버튼 누르기** : 슬라이드 열고 아무 버튼 눌러 통화 연결(종료, ▲/▼, 카메라/G, tu 제외) ● **통화 버튼 누르기** : 통화 눌러 통화 연결 **전화 끊는 방법을 선택하려면** **전화끊기** 선택 ➡ 원하는 방법 선택 ● **슬라이드 닫기** : 슬라이드를 닫으면 통화가 바로 끊김 ● **닫고 2초후 끊기** : 슬라이드를 닫으면 2초 후 통화가 끊김 ● **종료버튼 누르기** : 종료 누르면 통화가 끊김 **자동으로 지역번호 또는 국제전화번호가 표시되게 하려면** **자동 다이얼** 선택 ➡ **자동 지역번호** 또는 **국제 전화번호** 선택 ➡ 지역번호 또는 서비스번호 입력 ➡ **설정** 선택 알아두기 ● 지역번호가 설정되면 전화번호를 입력할 때 자동으로 지역번호가 표시됩니다. 다른 지역이나 휴대전화로 걸 때는 취소를 눌러 지역번호를 지우고 사용하세요. 단, 앞자리가 0으로 시작하는 번호를 입력하면 지역번호는 표시되지 않습니다. ● 국제 전화를 걸려면 0을 길게 누른 후 **자동 국제번호**를 선택하세요. 설정한 국제 전화 사업자 번호(예 : 001)가 표시됩니다.

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법

통화 또는 인터넷 환경 설정
(계속)

메뉴 6 2

핸즈프리/이어폰 연결 시 전화 받는 방법을 선택하려면

자동 전화받기 선택 ➜ **핸즈 프리** 또는 **이어폰** 선택 ➜ 원하는 방법 선택

- **자동 받기** : 5초 후 자동으로 통화 연결
- **수동 받기** : 핸즈 프리/이어폰의 통화 버튼 눌러 통화 연결

알아두기
- 자동응답이 설정된 상태에서는 사용할 수 없습니다.
- 수신벨이 무음/램프인 상태에서 **이어폰**의 **자동 받기**를 설정하면 전화벨이 진동으로 동작합니다.

수신을 거부하려면

수신 거부 선택 ➜ 비밀번호 입력 ➜ 원하는 방법 선택 후 사용

- **수신 거부 설정** : 등록 번호, 모든 번호, 익명 호 중 선택해 거부 방법 및 거부 효과음 설정
- **거부 번호** : 수신 거부할 전화번호 등록
- **거부 그룹** : 수신 거부할 그룹 등록
- **거부 효과음 녹음** : 수신 거부 시 상대방에게 들릴 효과음 녹음 및 관리

연결메뉴
- (거부 번호) **최근 기록 보기, 이름 검색, 그룹 검색, 거부 대상 확인, 모두 삭제**
- (거부 그룹) **그룹 등록, 삭제, 모두 삭제**

비행기 탑승 모드 기능을 사용하려면

비행기 탑승 모드 선택 ➜ **설정** 선택


알아두기
비행기 탑승 모드 기능이란 휴대전화의 전원이 켜져 있어도 통화, 메시지 수/발신(애니콜 SOS 포함), 통신을 이용한 부가서비스 기능을 사용할 수 없도록 해 주는 기능입니다.
비행기 탑승 모드를 설정해도 전화번호부 검색이나 통신을 이용하지 않는 기능은 사용할 수 있습니다.

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
통화 또는 인터넷 환경 설정 (계속)	메뉴 6 2	**수신시 볼륨키 동작 방법을 선택하려면** **수신시 볼륨키동작** 선택 ➡ 원하는 방법 선택 ● **음성/문자전송** : 상대방에게 전화를 받을 수 없다는 음성 송출 후 문자 메시지 전송 ● **음성메시지** : 상대방에게 전화를 받을 수 없다는 메시지 송출 ● **무음벨** : 벨이 울리지 않고 램프가 깜박임 알아두기 ● 전화 올 때 ▲/▼을 길게 누르면 선택한 볼륨키 동작 방식으로 동작합니다. ● 자동응답이 설정된 상태에서는 자동응답으로 동작합니다. **자동응답 환경을 설정하려면** **자동응답** 선택 ➡ 원하는 기능 선택 후 환경 설정 ● **자동응답 설정** : 자동응답 설정, 응답방법 설정 및 녹음중 듣기 선택 ● **인사말 선택** : 사용할 인사말 선택 ● **인사말 녹음** : 사용자가 인사말 내용 녹음 알아두기 자동응답이 설정되었을 때 걸려 온 전화를 자동으로 받게 되면 상대방에게는 전화 요금이 청구됩니다.

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
통화 또는 인터넷 환경 설정 (계속) NTAE Drive란? 쉽고 빠르게 원하는 목적지까지 찾아가게 도와주는 길 안내 서비스입니다.	메뉴 6 2	**인터넷 사용 중 전화를 받으려면** **인터넷중 전화수신** 선택 ➡ **설정** 선택 **인터넷 환경을 설정하려면** **인터넷 설정** 선택 ➡ 원하는 환경으로 설정 ● **인터넷환경설정** : 초기 접속 URL, Proxy, 기본값 복구 ● **NATE메일설정** : NATE 메일 주소 변경 및 메일 주소 초기화 ● **통신모뎀설정** : 수신음 선택, 자동 수신 설정, 통신 속도 설정, 통신 모드 설정 ● **웹페이지보기** : 인터넷 사용 중 캡처한 화면 보기 **NATE Drive를 설정하려면** **NATE Drive 설정** 선택 ➡ **삼성 Kit**(삼성 네비게이션 키트인 경우) 또는 **타사 Kit**(타사 네비게이션 키트인 경우) 선택 알아두기 ● **타사 Kit**을 선택한 경우 PC Manager, HSP DRIVER 등과 같은 프로그램을 사용할 수 없습니다. ● NATE DRIVE 사용 및 네비게이션 키트 연결 방법은 drive.nate.com 또는 사용설명서를 참조하세요. ● 삼성전자에서 제작 또는 공급하지 않은 네비게이션 키트를 삼성전자의 휴대전화와 연결하여 사용 시 발생한 문제점은 삼성전자에서 책임지지 않습니다. 자세한 방법은 SK Telecom NATE DRIVE 고객센터로 문의하세요.

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
보안 설정	메뉴 6 3	**비밀번호를 변경하려면** **비밀번호 변경** 선택 ➡ 현재 비밀번호 입력 ➡ 새 비밀번호 입력 ➡ 새 비밀번호 확인 입력 알아두기: 비밀번호를 잊어버린 경우 가입자 본인의 신분증과 휴대전화를 가지고 사업자 대리점 또는 지점에서 명의자 확인서를 발급받은 후 서비스 센터로 방문하셔야 합니다. (미성년자 경우 보호자 동행)비밀번호는 본인 이외에는 알려드리지 않으며, 비밀번호 유출로 인한 피해는 휴대전화 제조회사가 책임지지 않습니다. **수신 번호를 보려면** **수신번호 표시** 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ **보기** 선택(수신된 번호를 숨기려면 **숨기기** 선택) 알아두기: ● **발신번호 표시 서비스**에 가입한 후 사용하세요. 자세한 내용은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요. ● 전화를 걸 때 상대방 휴대전화 화면에 내 번호가 나타나지 않도록 하려면 상대방 번호를 입력하기 전에 * 2 3 #을 입력하세요. **국제전화를 제한하려면** **국제전화 제한** 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ **설정** 선택 **기능 사용을 제한하려면** **기능별 잠금** 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 잠금 설정할 항목을 NATE 눌러 선택 **무선 인터넷 접속을 제한하려면** **인터넷 메뉴 잠금** 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 잠금 설정할 메뉴를 NATE 눌러 선택

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
보안 설정 (계속)	메뉴 6 3	**전화를 걸 수 없도록 잠그려면** **발신 잠금** 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ **설정** 선택 **휴대전화를 잠그려면** **휴대폰 잠금** 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 잠금 방법 선택 (잠금 기능을 사용하지 않으려면 **해제** 선택) 잠금 일시 해제 상태에서 다시 잠그려면 ● **켤 때/수동 잠금** : #을 길게 누르거나 휴대전화 전원을 껐다 켜기 ● **켤 때/항상 잠금** : #을 길게 누르거나 휴대전화 전원을 껐다 켜기 또는 슬라이드 닫기
편의기능 설정	메뉴 6 4	**손전등을 사용하려면** **손전등 기능** 선택 ➡ 손전등 켜짐 시간 선택 손전등 기능을 설정한 경우 ● 손전등을 사용하려면 슬라이드가 닫힌 상태에서 ▼을 길게 누른 후 슬라이드를 열어 주세요. ● 손전등이 켜진 상태에서 슬라이드를 닫으면 손전등이 꺼집니다.



환경설정 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
편의기능 설정 (계속) 화면 글자를 음성으로 읽어주는 기능으로, 운전 중이나 화면을 확인하기 곤란한 상황에 설정해 두면 편리합니다.	메뉴 6 4	**자동 읽어주기를 설정하려면** 자동 읽어주기 선택 ➡ 목소리 선택 ➡ 자동 읽어주기를 적용할 항목을 NATE 눌러 선택 (도움말을 보려면 메뉴 누름) **음성인식 방법을 설정하려면** 음성인식 선택 ➡ 원하는 기능 선택 후 환경 설정 ● **음성인식 설정** : 동작방법, 이름 인식 모드, 숫자 인식 모드, 인식대상 성별, 인식결과표시, 안내멘트크기 설정 ● **이어폰 설정** : 이어폰의 통화 버튼을 이용한 음성으로 전화 걸기 실행 ● **명령어 편집** : 음성 인식 명령어 항목 설정 알아두기 동작 방법을 **수동**으로 선택하면 대기 상태에서 취소를 눌렀을 때 음성 명령어 기능이 실행되고 **슬라이드열때 자동**으로 선택하면 슬라이드 열었을 때 음성 명령어 기능이 실행됩니다.
휴대전화 환경 설정	메뉴 6 5	**휴대전화 사용 언어를 바꾸려면** 언어/Language 선택 ➡ **한국어** 또는 ENGLISH 선택 알아두기 휴대전화에서 사용 언어를 ENGLISH로 설정해도 애니콜 도움말은 영어로 지원되지 않습니다.

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
휴대전화 환경 설정 (계속)	메뉴 6 5	**내 번호를 관리하려면** **내번호 관리** 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 내 번호 확인 및 넘버 플러스 번호 입력과 벨소리 선택 (넘버 플러스 번호 삭제하려면 취소 길게 누름) 알아두기: 넘버 플러스란 사용 중인 번호 외에 수신 전용 번호를 등록해 사용하는 서비스입니다. 서비스 가입 및 사용 방법에 대한 자세한 내용은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요. **시간을 설정하려면** **시간 설정** 선택 ➡ 날짜와 시각 설정 및 보기 방법(12시간/24시간) 선택(달력을 보려면 메뉴 누름) **버튼 잠금 해제 방법을 선택하려면** **버튼잠금 해제방법** 선택 ➡ 원하는 잠금 해제 방법 선택 ● **모든버튼 사용** : 슬라이드 닫힌 상태에서 아무 버튼을 길게 눌러 잠금 해제 (단, [통화키], [카메라/G] 제외) ● **슬라이드 올리기** : 슬라이드 열린 상태에서만 기능 사용 가능
메시지 환경 설정	메뉴 6 6	메시지 메뉴를 사용자 환경에 맞게 설정(121쪽)
카메라 환경 설정	메뉴 6 7	카메라 메뉴를 사용자 환경에 맞게 설정(67쪽)
전화번호부 환경 설정	메뉴 6 8	전화번호부 메뉴를 사용자 환경에 맞게 설정(127쪽)

환경설정 메뉴

기　　능	실행 방법	실행 후 사용 방법
애니콜 도움말 휴대전화의 주요 기능 사용법을 참조할 수 있으며, 사용법 확인 중에 메뉴를 눌러 해당 기능을 실행할 수도 있습니다. 또한 애니콜 설정 마법사를 실행해 휴대전화의 기본 환경을 빠르게 설정할 수 있습니다.	메뉴 6 9	**원하는 내용의 도움말을 선택해 보려면** **퀵 가이드** 선택 ➡ 기능 선택 ➡ 도움말 보기 **TU** 선택 ➡ 기능 선택 ➡ 도움말 보기 **G-Fun** 선택 ➡ 기능 선택 ➡ 도움말 보기 **카메라** 선택 ➡ 기능 선택 ➡ 도움말 보기 **애니콜 랜드** 선택 ➡ 기능 선택 ➡ 도움말 보기 **SKT 서비스** 선택 ➡ 기능 선택 ➡ 도움말 보기 연결 메뉴 **실행, 도움말 검색** **검색어로 도움말을 찾으려면** **도움말 검색** 선택 ➡ 검색어 입력 후 확인 누름 ➡ 기능 선택 ➡ 도움말 보기
휴대전화 초기화	메뉴 6 *	비밀번호 입력 ➡ 원하는 초기화 항목 및 방법 선택 ➡ 초기화 ● **카메라 초기화** : 촬영설정 초기화, 애니콜앨범 초기화, 외장앨범 초기화, 모두 초기화 ● **전화번호부 초기화** : 모두 초기화, 전화번호 초기화, 단축번호 초기화, 그룹 초기화 ● **화면 초기화** : 평상시 화면, 배경화면 선택에 설정된 기능을 구입 시 상태로 초기화 ● **설정만 초기화** : 설정된 기능을 구입 시 상태로 초기화 ● **모두 초기화** : 모든 데이터 삭제 및 설정된 기능을 구입 시 상태로 초기화(June 컨텐츠 제외) 알아두기 **설정만 초기화** 또는 **모두 초기화** 후 휴대전화 전원이 꺼졌다가 켜지면서 애니콜 설정 마법사가 자동으로 실행됩니다.(8쪽)

메시지 메뉴

실행방법



메뉴 누름



7. 메시지
선택 후 확인 누름



원하는 기능
선택 후 확인 누름

실행할 수 있는 기능

- **메시지 함** : 보관함에 수신 또는 저장된 메시지 관리
- **새 메시지 작성** : 문자 메시지 작성
- **컬러 메일** : 긴 문장의 편지 및 멀티미디어 파일 전송
- **문구/이모티콘** : 상용 문구, 이모티콘 작성 및 사용
- **이메일** : 이메일 보내기, 보관함 관리
- **음성쪽지** : 간단한 음성 쪽지 전송
- **그룹 서비스** : 전화번호부의 그룹별 또는 개인별 메시지콜, 그룹통화, 그룹 SMS전송
- **메시지 통신 기록** : 수신 또는 발신 메시지 기록 확인
- **메시지 설정** : 메시지 메뉴를 사용자 환경에 맞게 설정

단축 ■ 메시지 메뉴 : ✉ 누름 ■ 메시지 작성 : ✉ 길게 누름

기　　능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메시지 함 확인	메뉴 7 1	받은 메시지를 확인하려면

받은 메시지를 확인하려면

받은 메시지 선택 ➡ 메시지 확인하기



아이콘	설명
	새 메시지
	확인한 메시지
!	애니콜 SOS 메시지
	보호 메시지

- 메시지를 선택하려면 NATE 누름
- 전체 메시지를 선택하려면 NATE 길게 누름
- 상대방에게 전화를 걸려면 (통화) 누름
- 메시지 내용을 보려면 확인 누름

연결 메뉴
- (목록) **답장, 전달, 보호설정/해제, SPAM 등록, 메시지정렬, 내보관함저장, 삭제, 모두삭제**
- (선택) **보호설정/해제, 내보관함저장, 선택삭제, 선택해제, 모두선택**
- (보기) **답장, 전달, 삭제, 보호설정/해제, 번호저장, 내보관함저장, 본문저장, 음성으로 듣기**

알아두기
메시지 내용 중 감정 등을 나타내는 단어(이모티콘, 특수문자 포함)를 움직이는 아이콘으로 표시할 수 있습니다.(3D 아이콘 효과 → 121쪽)

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메시지 함 확인 (계속)	메뉴 7 1	**음성 메시지를 확인하려면** 음성 메시지 선택 ➡ 수신 상태 확인하기 ● 소리샘 연결 : 1 누름 ● 삭제 : 2 누름 ● 호출번호로 전화 : 3 누름 알아두기: 대기 상태에서 음성 메시지 사서함 센터에 바로 연결하려면 ✱ 8 9 ↘ 을 누르세요. **컬러메일을 확인하려면** 컬러메일 수신함 선택 ➡ 수신 메시지 확인하기 연결메뉴: 답장, 전달, 삭제, 전체삭제, 메일함 접속 **수신된 녹음 내용을 들으려면** 자동응답수신함 선택 ➡ 녹음된 내용 듣기 연결메뉴: 재생, 전체재생, 저장정보, 삭제, 모두 삭제 **SPAM 보관함을 확인하려면** SPAM 메시지 보관함 선택 ➡ 메시지 확인하기 연결메뉴: ● (목록) 답장, 전달, 내보관함저장, 삭제, 모두삭제 ● (보기) 답장, 전달, 내보관함저장, 삭제

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메시지 함 확인 (계속)	메뉴 7 1	**보낸 또는 보류 메시지를 확인하려면** **보낸 메시지** 또는 **보류 메시지** 선택 ➡ 메시지 확인하기 연결 메뉴 ● 보낸 메시지 (목록) **전달, 삭제, 정렬, 모두삭제** (보기) **전달, 삭제, 내보관함 저장, 전화번호 저장, 음성으로 듣기** ● 보류 메시지 (목록) **재전송, 삭제, 정렬, 모두삭제** (보기) 메시지 보내기 상태(115쪽) **예약된 메시지를 확인하려면** **예약 메시지** 선택 ➡ 메시지 확인하기 연결 메뉴 **삭제, 모두삭제** **내 보관함에 저장된 메시지를 확인하려면** **내 보관함** 선택 ➡ 보관함 종류 선택 ➡ 메시지 확인하기 연결 메뉴 ● (폴더) **폴더추가, 이름변경, 잠금설정, 삭제** ● (목록) **답장, 전달, 아이콘바꾸기, 다른폴더로, 메시지정렬, 삭제, 모두삭제** ● (선택) **다른폴더로, 선택삭제, 선택해제, 모두선택** ● (보기) **답장, 전달, 삭제, 번호저장, 다른폴더로, 본문저장, 음성으로 듣기**

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메시지 보내기	메뉴 7 2 단축 ✉ 길게 누름	메시지 입력 ➡ 전송 후 저장 여부 선택 ➡ 예약 전송 여부 선택 (예 선택한 경우 예약 전송 날짜와 시간 입력) ➡ 확인 누름 ➡ 메시지 수신 번호 입력 ➡ 전송

연결 메뉴
- (내용 입력) **문구/이모티콘, 3D로 미리보기, 전화번호 추가, 보류메시지로 저장, 작성 취소, 큰 글자 해제(모드)**
- (전송 후/예약전송) **보류메시지로 저장, 작성 취소**
- (수신번호) **통화기록 보기, 전화번호 검색, 보류메시지로 저장, 작성 취소**

알아두기 3D 아이콘 효과에 사용가능한 한글/이모티콘에 대한 정보는 www.anycall.com을 참조하세요.


3D 미리보기란?
메시지 작성 시 입체 아이콘에 해당되는
단어(이모티콘, 특수문자 포함)를 입력할 경우
전송하기 전에 작성한 메시지를
미리 확인하는 기능입니다.

작성한 메시지를 3D로 미리보려면

메시지 작성 후 메뉴 2 누름
(3D 아이콘 효과 → 옆의 표 참조)



▲ 작성한 메시지

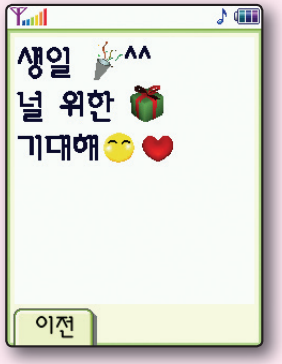

▲ 3D 미리보기

버럭	뽀뽀, 키스	커피
삐질, −_−;	하트, 러브, ♡	아픔, 감기
흑, 엉엉, 앙앙	실연, 이별	즐, KIN
윙크, ^.−	고양이, 야옹	빨리
피식, ㅋㅋ	눈꽃, 눈송이	당근, 말밥
메롱, ;P	ㄱㅅ, 감사,	미안, 죄송
이크, 아이쿠	겨울, 눈사람	ㅊㅋ, 추카
ㅎㅎ, 방긋	장미, 한송이	돈, 재산, 화폐

메시지 메뉴

기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
컬러메일 보내기	메뉴 7 3 2	**메시지를 작성해 보내려면** **문자입력** 선택 ➡ **문자입력** 탭 선택해 메시지 작성 ➡ **멀티미디어** 탭 선택해 첨부할 파일 선택 ➡ **메일효과** 탭 선택해 편지 효과 선택 ➡ NATE 누름 ➡ 수신 정보 입력 후 NATE 누름 ➡ 전송 연결 메뉴 ● (문자입력) **글자색/바탕색, 이모티콘, 편지지, 상용어구, 문장불러오기, 미리보기** ● (수신정보 입력) **검색, 최근번호, 그룹전송, 이전** **파일만 보내려면** **컨텐츠 선택** 선택 ➡ 사진, 동영상, 배경음악, 음성, 테마 앨범 등의 파일 첨부해 보내기 **테마갤러리** 선택 ➡ 내려받은 컨텐츠 선택해 보내기 **포토메일** 선택 ➡ 사진 촬영 후 보내기
보관된 컬러메일 보기	메뉴 7 3 3 수신 후 내려받기를 중단한 메일과 발신이 실패된 메일이 저장됩니다.	**받은 또는 보낸 메일을 확인하려면** **받은메일함** 또는 **보낸메일함** 선택 ➡ 메시지 확인하기 연결 메뉴 ● (받은메일함) **답장, 전달, 삭제, 전체삭제, 메일함 접속** ● (보낸메일함) **재전송, 삭제, 전체삭제, 메일함 접속** **임시 저장된 메일을 확인하려면** **임시보관함** 선택 ➡ 메시지 확인하기 연결 메뉴 전송(수신), 삭제, 전체삭제

기　　능	실행 방법	실행 후 사용 방법
멀티미디어 파일 사용	메뉴 7 3 4	원하는 앨범 선택 후 파일 확인 및 사용 ● **사진** : 촬영하거나 수신한 사진 또는 내려받은 이미지 ● **동영상** : 촬영하거나 수신한 동영상 또는 내려받은 동영상 ● **배경음악** : NATE에서 내려받은 배경 음악 컨텐츠 ● **음성** : 컬러메일에서 녹음한 음성메모 ● **테마갤러리** : NATE에서 내려받은 테마갤러리 컨텐츠
인트로, 편지지, 꼬리말 설정	메뉴 7 3 1	**보내는 편지 앞에 인트로를 표시하려면** **인트로** 선택 ➡ **설정** 선택 ➡ 저장된 인트로 선택 및 내려받기 연결 메뉴 삭제, 네이트에서 다운받기 **편지지를 설정하려면** **편지지** 선택 ➡ **설정** 선택 ➡ 저장된 편지지 선택 및 내려받기 연결 메뉴 화면 모드, 삭제, 네이트에서 다운받기 **꼬리말을 설정하려면** **꼬리말** 선택 ➡ **설정** 선택 ➡ 편집 칸 이동 후 꼬리말 편집 연결 메뉴 글자색, 이모티콘

메시지 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
컬러메일 환경 설정	메뉴 7 3 5	**전송할 사진 사이즈 작게 하려면** 전송size설정 선택 ➜ 설정 선택 알아두기: 고해상도의 사진을 요금이 저렴한 640x480 크기로 축소해 전송하는 기능으로 web으로 전송할 경우에만 적용됩니다. **상용구를 관리하려면** 상용구 관리 선택 ➜ 원하는 상용구 선택해 사용 연결 메뉴: 편집, 추가, 삭제 **효과음, 송신자 표시를 설정하려면** 부가 옵션 선택 ➜ 원하는 항목 설정 ● 효과음 : 메일 작성 시의 선택음 또는 확인음 ● 송신자표시 : 내 휴대전화 번호 표시
상용문구 또는 이모티콘 사용하기	메뉴 7 4	**상용문구를 만들려면** 상용문구함 선택 ➜ 메뉴 1 누름 ➜ 문구 입력 연결 메뉴: ● (목록) 추가, 편집, 삭제, 모두삭제 ● (보기) 메시지전송, 편집, 삭제 **애니콜 이모티콘을 관리하려면** 애니콜 이모티콘 선택 ➜ 원하는 이모티콘 선택해 사용 연결 메뉴: 메시지전송, 편집

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
상용문구 또는 이모티콘 사용하기 (계속)	메뉴 7 4	**나만의 이모티콘을 만들려면** **나만의 이모티콘** 선택 ➡ 메뉴 1 누름 ➡ 이모티콘 작성 연결메뉴 ● (목록) **추가, 편집, 삭제, 모두삭제** ● (보기) **메시지전송, 편집, 삭제**
이메일	메뉴 7 5	**이메일을 확인하려면** **받은 이메일** 선택 ➡ 저장된 메일 확인하기 알아두기 nate.com 계정의 이메일을 이용하고 있는 경우에만 사용할 수 있습니다. **이메일을 보내려면** **이메일 작성** 선택 ➡ 제목 입력 ➡ 내용 입력 ➡ 확인 누름 ➡ 주소 입력 ➡ 전송 연결메뉴 ● (제목 입력) **보류 이메일로 저장, 작성 취소** ● (내용 입력) **문구/이모티콘, 메모 불러오기, 전화번호 추가, 보류 이메일로 저장, 작성 취소** ● (수신정보 입력) **상용 메일주소, 연락처 검색, 그룹 검색, 최근 발신주소, 내메일 입력, 보류 이메일로 저장, 작성 취소** **이메일을 관리하려면** **보낸 이메일** 또는 **보류 이메일** 선택 ➡ 저장된 메일 확인하기 연결메뉴 ● 보낸 이메일 (목록) **전달, 삭제, 정렬, 모두 삭제** (보기) **전달, 삭제, 이메일 저장** ● 보류 이메일 (목록) **재전송, 삭제, 정렬, 모두 삭제** (보기) 이메일 보내기 상태

메시지 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
음성쪽지	메뉴 7 6	연락 받을 번호 입력 ➡ 확인 누름 ➡ 연결되면 음성 안내에 따라 사용하기 연결 메뉴: 통화기록 보기, 전화번호 검색
그룹 서비스 사용하기 휴대전화에 등록된 주소록 멤버들에게 메시지 및 동시 통화, 그룹 SMS가 가능한 서비스입니다. 그룹 서비스에 관한 자세한 내용은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.	메뉴 7 7	**여러 명에게 음성 메시지를 전송하려면** **메시지콜** 선택 ➡ **그룹전송** 또는 **개별전송** 선택 ➡ 그룹 선택 또는 수신 번호 입력 ➡ 전송 ➡ 음성 녹음 후 # 누름 **여러 명과 통화하려면** **그룹톡** 선택 ➡ **그룹전송** 또는 **개별전송** 선택 ➡ 그룹 선택 또는 수신 번호 입력 ➡ 전송 **여러 명에게 문자 메시지를 전송하려면** **그룹SMS** 선택 ➡ **그룹전송** 또는 **개별전송** 선택 ➡ 메시지 입력 ➡ 그룹 선택 또는 수신 번호 입력 ➡ 전송
메시지 통신 기록	메뉴 7 8	**최근 메시지 목록을 보려면** **최근 기록** 선택 ➡ 발신 또는 수신 메시지 확인 연결 메뉴: 메시지 전송, SPAM 등록, 수신 거부 등록, 전화번호 저장, 삭제, 모두삭제 **총 메시지 또는 이번 달 메시지 기록을 보려면** **총 메시지 기록** 또는 **이번달 기록** 선택 ➡ 발신 또는 수신 횟수 확인 (삭제하려면 해당 기록 선택 후 메뉴 누름)

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메시지 환경 설정	메뉴 7 9	

메시지 수신 알림음을 선택하려면

수신 알림음 선택 ➡ **컬러 메일** 또는 **문자/음성** 선택 ➡ 알림음 선택

메시지 수신 환경을 선택하려면

받기 설정 선택 ➡ 원하는 환경으로 선택


받은 메시지의 배경 이미지를 선택하려면

편지지/효과 선택 ➡ 원하는 항목 선택


- **편지지 선택** : 선택한 이미지가 배경 이미지로 표시
- **3D 아이콘 효과** : 받은 메시지 내용이 움직이는 아이콘으로 표시

3D 아이콘 효과를 설정한 경우

메시지 내용 중 감정 등을 나타내는 단어(이모티콘, 특수문자 포함)는 움직이는 아이콘으로 표시됩니다. (입체 아이콘 예 → 115쪽)

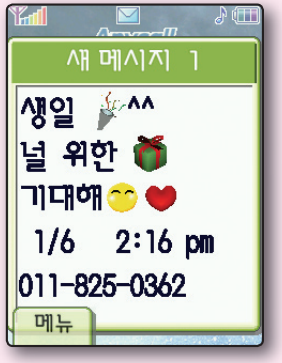

▲ 새 메시지가 도착한 경우

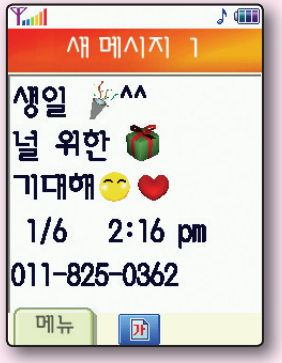

▲ 보관함 메시지
(원문을 보려면 NATE 누름)

알아두기

- NATE에서 받은 메시지(컨텐츠 다운로드 등)는 3D 아이콘으로 표시되지 않습니다.
- 사진/아이콘이 등록된 번호로 부터 메시지 수신 시 사진/아이콘이 표시되지 않습니다.

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메시지 환경 설정 (계속)	메뉴 7 9	**SPAM 메시지 차단 환경을 설정하려면** **SPAM 차단** 선택 ➡ 원하는 기능 선택 후 환경 설정 ● **SPAM 설정** : SPAM 차단 기능 설정 및 해제 ● **SPAM 번호 등록** : 차단할 번호 입력 ● **SPAM 이메일 등록** : 차단할 이메일 주소 입력 ● **SPAM 문자열 등록** : 차단할 문자열 입력 연결 메뉴 신규 등록, 편집, 삭제, 모두삭제 **메시지 보내기 환경을 설정하려면** **보내기 설정** 선택 ➡ 원하는 환경으로 설정 **이메일 서버 및 주소를 설정하려면** **이메일 설정** 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ **발신서버 설정** 확인 ➡ **발신자 주소** 선택 후 수신할 주소 입력 ➡ **서명** 선택 ➡ 서명 첨부 여부 선택 ➡ 문구 입력 연결 메뉴 초기화, 저장, 작성취소 알아두기 **발신서버 설정**의 주소를 변경하면 이메일이 전송되지 않습니다. **상용 메일주소를 등록하려면** **상용 메일주소** 선택 ➡ 메뉴 2 누름 ➡ 메일 주소 입력 연결 메뉴 편집, 주소 추가, 주소 삭제

전화번호부 메뉴

실행방법



메뉴 누름



8. 전화번호부
선택 후 확인 누름




원하는 기능
선택 후 확인 누름

실행할 수 있는 기능

- **간편 검색** : 전체 목록에서 번호 찾기
- **연락처 검색** : 검색 범위별로 원하는 항목 검색하기
- **연락처 등록** : 새로운 연락처 등록하기
- **통화 기록 보기** : 최근에 통화한 기록 또는 시간 보기
- **음성 인식 검색** : 음성으로 등록된 이름의 번호 검색하기
- **그룹 검색/관리** : 그룹에 속한 번호 검색 또는 그룹 항목 편집하기
- **폰명함** : 폰 명함 서비스 이용
- **최근 검색 목록** : 최근에 검색한 목록 보기
- **전화번호부 설정** : 전화번호부 메뉴를 사용자 환경에 맞게 설정
- **내 번호/명함** : 내 휴대전화 번호 확인 및 명함 작성하기

단축 ■ 전화번호부 메뉴 : ☎ 누름 ■ 연락처 검색 : ☎ 길게 누름

전화번호부 메뉴

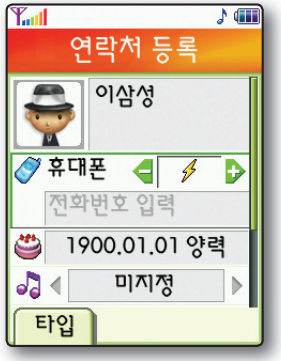기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
새 연락처 등록	메뉴 8 3	이름 입력 ➡ 단축번호 입력(전화번호 타입을 바꾸려면 메뉴 누름) ➡ 전화번호 입력(포즈(P)를 입력하려면 메뉴 누름) ➡ 기념일 작성(기념일로 추가하려면 메뉴 누름) ➡ 벨소리 선택(벨소리 목록을 보려면 메뉴 누름) ➡ 그룹 지정(선택한 그룹의 정보를 보거나 그룹을 추가하려면 메뉴 누름) ➡ 음성인식 등록 여부 선택 ➡ 기타 연락처 항목을 등록하려면 **모든항목 보기** 선택해 내용 입력 ➡ 저장하려면 확인 누름  ● 사진 또는 아이콘을 등록하려면 사진 등록 칸으로 이동 후 메뉴 눌러 편집 방법 선택해 등록 ● 단축 번호를 지정하지 않으려면 취소 누름 ● E-mail 주소의 @ 입력은 # 누름 알아두기 대기 화면에서 등록하려면 전화번호를 입력한 뒤 ☎을 누르세요. 전화번호 등록 화면이 나타나면 저장할 위치를 선택한 후 연락처를 등록하세요.
전체 목록에서 전화 번호 검색	메뉴 8 1	이름, 번호, 단축번호 탭 선택 ➡ 번호 선택해 사용 ● 찾은 번호로 전화를 걸려면 ↖ 누름 ● 찾은 번호를 상세히 보려면 확인 누름 연결 메뉴 ● (탭/검색) **연락처 등록** ● (목록) **메시지 전송, 폰북 전송, 편집, 연락처 등록, 삭제** ● (보기) **메시지 전송, 폰북 전송, 편집, 선택항목 삭제**

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
검색어를 입력해 전화 번호 검색	메뉴 8 2	찾을 검색어 입력 ➡ 검색 범위(전체, 이름만, 번호만, 이메일만) 선택 ➡ 번호 선택해 사용 알아두기 검색어를 입력하지 않고 확인 을 누르면 전화번호부에 등록된 모든 내용이 표시됩니다.
통화 기록 보기	메뉴 8 4	**통화 기록을 보려면** **모두 보기, 부재중 전화, 수신 거부 전화, 수신 통화, 발신 통화** 선택 ➡ 번호 선택해 사용 ● 찾은 번호로 전화 걸려면 누름 ● 찾은 번호를 상세히 보려면 확인 누름 연결메뉴 **메시지 전송, SPAM 등록, 수신 거부 등록, 전화번호 저장, 삭제, 모두삭제** 알아두기 부재중 전화, 수신 거부 전화, 수신, 발신 통화 기록이 각각 100개까지 저장됩니다. **통화 시간을 보려면** **통화시간 보기** 선택 ➡ 통화 시간 확인 연결메뉴 **주간 보기, 삭제, 모두삭제**
음성으로 번호 검색	메뉴 8 5	찾을 이름 말하기 ➡ 번호 선택해 사용

전화번호부 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
그룹으로 번호 검색 또는 관리	메뉴 8 6	**그룹으로 번호를 검색하려면** 그룹 선택 ➡ 검색한 번호 사용 연결 메뉴 ● (그룹) 그룹 정보, 편집, 추가, 삭제, 그룹원 이동 ● (목록) 메시지 전송, 폰북 전송, 편집, 연락처 등록, 삭제 ● (보기) 메시지 전송, 폰북 전송, 편집, 선택항목 삭제 **새 그룹을 등록하려면** 메뉴 3 누름 ➡ 그룹명 입력 ➡ 벨소리 선택 ➡ 비밀그룹 설정 여부 선택(연락처 등록 → 124쪽)
폰 명함	메뉴 8 7	폰 명함 서비스 이용 알아두기 폰 명함 서비스에 관한 자세한 내용은 www.nate.com에서 확인하세요.
최근 검색 목록 보기	메뉴 8 8	검색 정보 및 검색 목록 확인(자세히 보려면 확인 누름) 연결 메뉴 삭제, 모두삭제

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
전화번호부 설정	메뉴 8 9	**연락처 등록 시 표시될 기본 항목을 설정하려면** **등록화면 설정** 선택 ➡ 필수 항목(음성인식, 사진, 이름, 휴대폰) 이외에 최대 3개까지 선택 **대기 상태에서 ☎ 길게 눌렀을 때 실행되는 검색 방법을 설정하려면** **자주 쓰는 검색** 선택 ➡ 원하는 검색 방법 선택(도움말을 보려면 메뉴 누름)
내 번호 또는 명함 작성	메뉴 8 #	메뉴 눌러 사진 등록 ➡ 이름 입력 ➡ 각 항목의 번호 입력 (포즈(P)를 입력하려면 메뉴 누름) ➡ 이메일 입력(이메일 상용구를 사용하려면 메뉴 누름) ➡ 기념일 작성(기념일로 추가하려면 메뉴 누름) ➡ 주소 입력 ➡ 메모 입력 ➡ 저장하려면 확인 누름 ● 등록된 명함을 수정하려면 확인 누름 연결 메뉴 **폰북 전송, 편집, 초기화**

컨텐츠 보관함 메뉴

실행방법



메뉴 누름



9. 컨텐츠 보관함
선택 후 확인 누름



원하는 기능
선택 후 확인 누름

실행할 수 있는 기능

- **TU보관함** : TU 시청 중 녹화/녹음 또는 캡처한 파일
- **벨소리 보관함** : 벨소리 관련 컨텐츠에서 내려받은 벨소리 목록
- **이미지 보관함** : NATE 또는 PC Manager에서 내려받은 이미지 목록
- **카메라 보관함** : 촬영한 사진/동영상 파일
- **키짱친구 보관함** : NATE에서 내려받은 키짱친구 이미지
- **June** : June에서 내려받은 컨텐츠
- **ⓜPlayon** : ⓜPlayon에서 내려받은 컨텐츠
- **메모리 관리자** : 메모리에 저장된 파일 용량 확인

기　　능	실행 방법	실행 후 사용 방법
TU보관함	메뉴 9 1	위성 DMB 방송 시청 중 녹화/녹음 및 화면 캡처한 파일 보기(31쪽)
벨소리 보관함	메뉴 9 2	원하는 목록 선택 후 사용 ● **라이브 벨** : June에서 내려받은 벨소리 ● **뮤직벨** : NATE 또는 www.anycall.com에서 내려받은 벨소리 ● **나만의 벨** : PC Manager 또는 적외선 통신으로 내려받은 벨소리 ● **동영상 벨** : 저장된 동영상을 벨소리로 설정 (동영상 파일의 용량이 클수록 로딩시간이 길어집니다.) 연결 메뉴 수신벨로 설정, 삭제, 모두 삭제
이미지 보관함	메뉴 9 3	**다운로드 이미지** 또는 **나만의 이미지** 선택 ➡ 이미지 선택 후 사용 ● **다운로드 이미지** : NATE 또는 www.anycall.com에서 내려받은 이미지 ● **나만의 이미지** : PC Manager 또는 적외선 통신으로 내려받은 이미지 연결 메뉴 화면 설정, 이름 변경, 보호 설정/해제, 삭제, 모두 삭제
카메라 보관함	메뉴 9 4	**애니콜 앨범, 외장 앨범** 또는 **포토 On** 선택 후 사용 (애니콜 앨범, 외장 앨범 → 59쪽, 포토 On → 65쪽)

컨텐츠 보관함 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
키짱친구 보관함	메뉴 9 5	키짱친구 이미지 선택 후 사용 연결 메뉴 키짱친구 설정, 삭제, 모두 삭제
June	메뉴 9 6	June에서 내려받은 컨텐츠 선택 후 사용(71쪽)
ⓜPlayon	메뉴 9 7	ⓜPlayon에서 내려받은 컨텐츠 선택 후 사용(69쪽)
메모리 사용 현황 확인	메뉴 9 8	**메모리를 확인하려면** 확인할 메모리 선택 ➡ 비밀번호 입력(기본 메모리는 제외) ➡ 내용 확인 (상세히 보려면 확인 누름) **외장 메모리를 포맷하려면** **외장 메모리 포맷** 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ **예** 선택

바른 배터리 사용법

배터리 충전 시간 및 표준 사용 시간

구 분 / 종 류	충전 시간	표준 사용 시간	
		연속 통화 시	연속 대기 시
표준형 (1000 mAh)	약 3 시간	약 175 분	약 90~270 시간

(새 배터리 기준)

- 배터리 충전 시간은 삼성 정품 충전기로 충전한 경우입니다.
- 배터리 충전 시간은 배터리의 충전 상태에 따라 달라집니다.
- 배터리 사용 시간은 소비자 보호원에서 제정한 **휴대전화 배터리 사용 시간 측정 및 표기 방법에 대한 기준**에 따라 측정한 것입니다.
- 배터리의 표준 사용 시간은 휴대전화 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.

배터리 사용 시간에 관하여

다음과 같은 경우에서는 이 휴대전화 배터리의 표준 사용 시간보다 짧아질 수 있습니다.

- 휴대전화에 문자 입력, 저장, 게임, 인터넷 등의 부가 기능을 사용할 경우 배터리 소모량이 많아집니다.
- 휴대전화가 위치한 기지국의 서비스 형태에 (슬롯모드★) 따라 배터리 소모량이 달라집니다.
- 서비스가 되지 않는 지역에서 자주 있거나 오랫동안 있으면 배터리 소모가 많아져 대기 시간이 급격히 짧아집니다.
- 전파가 약하거나 채널(기지국)이 겹치는 지역에서는 배터리 소모가 많습니다.
- 전화를 걸고 받는 시간이 많을수록 대기 시간은 급격히 짧아집니다.
- 배터리는 소모품이어서 구입 시보다 서서히 사용 시간이 짧아집니다. 구입 시보다 사용 시간이 반 이상 줄었을 때는 새 배터리를 구입하여 사용하세요.

★ 슬롯모드란?

무선 기지국에서 사용자의 휴대전화 위치를 파악하기 위해서 일정한 시간마다 교신하는 것을 말합니다. 교신 주기는 무선 기지국에서 결정하여 국내의 경우 약 2.5초 또는 5초 주기로 교신을 하고 있습니다. 교신 주기가 짧을수록 배터리의 사용 시간이 줄어듭니다.

바른 배터리 사용법

배터리 사용 시 경고 및 주의 사항

던지거나 떨어뜨려 충격을 주지 마세요.
- 고장이 나거나 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

열기구 가까이 두거나 전자레인지처럼 가열시킬 수 있는 곳에 절대 넣지 마세요.
- 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

반드시 한국정보통신기술협회(TTA) 인증 마크를 획득한 표준 충전기로 충전하세요.
- 한국정보통신기술협회(TTA)의 인증을 받지 못한 충전기를 사용하면 휴대전화의 고장 원인이 되며 배터리가 과충전되어 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

충전 단자에 목걸이나 동전, 열쇠 등 금속 물질이 닿지 않도록 주의하세요.
- 폭발 및 화재 위험이 있습니다.

직사광선이 드는 곳과 밀폐된 고온 다습한 곳을 피해 0℃~+40℃ 사이의 실내에서 보관하세요.
- 외관이 변형되고 부풀어 올라 폭발 위험이 있습니다.

어린아이나 애완동물이 빨거나 물어 뜯지 않도록 하세요.
- 젖거나 파손될 경우 폭발 위험이 있습니다.
- 화재의 위험이 있습니다.
- 입에 넣거나 파손된 배터리를 사용하면 인체에 영향을 줄 수 있습니다. 만일, 배터리가 파손되어 내부에 있는 액체가 흘러나와 피부에 묻었을 경우에는 흐르는 물에 1~2분간 충분히 씻어 주세요.

송곳이나 압정처럼 뾰족한 것으로 뚫거나 분해하지 마세요.
- 화재나 폭발 위험이 있습니다.

지정된 휴대전화 이외에 다른 용도로 사용하지 마세요.
- 고장이 나거나 불의의 사고가 발생할 수 있습니다.

내장 메모리에 저장 가능한 이미지 개수 및 동영상 시간

사진 또는 동영상을 촬영하여 메모리에 저장할 수 있는 이미지 개수 및 동영상 시간입니다.

◆ 사진(촬영모드 : 일반촬영, 특수효과 : 없음, 단위 : 장)

크기 \ 화질	고급	중급	보통
1600X1200	517	1304	2576
1280X960	851	2192	3962
640X480	3963	9366	11447
320X240	20605	34342	51514
240X240	25757	51600	51700

◆ 동영상(촬영모드 : 동영상촬영, 특수효과 : 없음, 단위 : 분)

크기 \ 프레임 수	14 fps	7 fps
320X240	61	101
176X144	120	120

★ 전송용 동영상?

전송용 동영상의 경우 크기 176 X 144, 프레임수는 14fps, 7fps를 지원하며 촬영시간은 950KB로 제한되어 있습니다.

- 메모리 용량은 내장 메모리 100MB 기준입니다.
- 표의 내용은 MP3 파일 및 컨텐츠 등을 메모리에 내려받지 않은 기준입니다.
- 촬영 이미지의 주위 환경에 따라 이미지 저장 개수 및 동영상 시간은 차이가 있을 수 있습니다.

알아두기

- 사용자가 휴대전화 또는 외장 메모리 카드를 잘못 다루어 저장 데이터를 사용할 수 없는 경우에는 제조회사가 책임지지 않습니다.
- 우발적인 데이터 손실을 방지하려면 항상 이미지를 별도 저장 매체에 복사(백업)해 주시기 바랍니다.
- 외장 메모리로 TransFlash 카드를 사용하세요.(256MB까지 지원)
  메모리 카드 특성에 따라 일부 호환되지 않을 수 있습니다.
- 외장 메모리 카드로 사용 중에 휴대전화의 전원을 끄거나 휴대전화에서 외장 메모리 카드를 빼내면 기록된 데이터가 지워질 수 있으므로 주의하세요.
- 휴대전화에서 지원하는 동영상 규격은 다음과 같습니다.
  – Video 해상도 : 176x144 / 320x240
  – Video Frame Rate : 7/14 fps
  – Video Bit Rate : 최대 128 Kbps
  – Audio Bit Rate : 최대 64 Kbps

고장 같다고요?

증　　상	조　　치
화면이 전혀 켜지지 않습니다.	배터리가 모두 방전되었기 때문입니다. 충분히 충전한 후 사용하세요.
휴대전화 사용 중 이상 동작이 발생하거나, 전혀 동작하지 않습니다.	배터리를 분리한 후 다시 끼우고 휴대전화를 켜 보세요. 여전히 동작하지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.
화면에 ‘ ’ 표시가 나타납니다.	● 전원을 껐다 켠 경우에는 2분 정도 기다려 주세요. ● 위치를 다른 지역으로 이동하여 사용해 보세요. ● 비행기 탑승 모드가 설정되어 있는지 확인하세요.(103쪽) ● 이동 중에 ‘ ’이 자주 반복해서 나타나는 경우는 디지털 시스템 간의 변환 시 발생하는 정상적인 현상입니다.
화면이 잘 보이지 않습니다.	직사광선(햇빛 등)에서는 잘 보이지 않습니다. 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기에서 사용하세요.
화면에 흰 줄이 생깁니다.	휴대전화가 오랜 시간 꺼진 상태에서 전원을 켜거나 배터리를 강제로 분리할 경우 생길 수 있습니다. 이 현상은 제품의 수명과 성능에는 영향이 없으며 시간이 지나면 정상적으로 동작합니다.
충전기의 램프가 깜박입니다. (삼성 정품 충전기 기준)	● 충전 거치대에서 배터리를 제거했다가 다시 꽂아 보세요. ● 충전 거치대와 충전기 또는 휴대전화와 충전기의 연결 상태를 확인해 보세요. ● 계속 깜박이면 충전 단자를 깨끗이 닦은 후 충전해 보세요.(135쪽) ● 조치 후에도 계속 깜박이면 서비스 센터에 문의하세요.
송수신이 잘 안 되고 통화 중에 자주 끊어집니다.	전파가 불안정한 상태입니다. 다른 지역으로 이동해서 사용하세요.
배터리 사용 시간(대기 시간)이 사용설명서와 다릅니다.	● 배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 서서히 사용 시간이 짧아집니다. ● 충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치한 경우 사용 시간이 짧아집니다. ● 휴대전화에 문자 입력, 저장, 게임, 인터넷 등의 부가 기능을 사용할 경우 배터리 소모량이 많아져 실제 사용 시간은 사용설명서와 다를 수 있습니다.

증　　상	조　　치
휴대전화에서 열이 납니다.	휴대전화 통화 중에는 많은 전류를 필요로 합니다. 열은 이 과정에서 생기는 것이며, 오랜 시간 동안 통화 중이거나 게임, 인터넷 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수 있습니다. 제품의 수명과 성능에는 영향이 없으므로 안심하고 사용하세요.
통화 중에 말이 울립니다.	통화 중에 소리 크기를 조절해 보세요.(21쪽) 또는 다른 지역으로 이동하여 사용하세요.
벨소리가 나지 않습니다.	벨/진동 선택 기능에서 무음/램프로 설정해 두었기 때문입니다.(83쪽)
배터리가 충분히 남았는데 휴대전화가 켜지지 않습니다.	● 배터리를 분리한 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요. ● 충전 단자를 깨끗이 닦은 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요.
충전이 잘 안되고 휴대전화가 꺼집니다.	충전 단자에 이물질이 묻으면 사용 중에 저절로 전원이 꺼지거나 충전이 안 될 수도 있습니다. 이 때는 충전 단자 부분을 깨끗이 청소한 다음 사용하세요. 청소를 해도 같은 문제가 계속되면 서비스 센터에 문의하세요. 알아두기: 이물질이 묻으면 연필용 지우개나 부드러운 천 등으로 닦아 주세요. 알콜, 벤젠, 합성 세제 등으로 닦으면 휴대전화가 손상될 수 있으므로 주의하세요.

청소해야 할 충전 단자들



사용자의 안전을 위한 경고 및 주의 사항(상세편)

사용자의 안전과 재산을 보호하기 위한 내용입니다.
아래의 내용을 잘 읽고 휴대전화를 올바르게 사용하세요.

전원 관련 – 감전, 화재, 폭발 방지를 위한 금지 사항

- 손상된 전원 코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.
- 젖은 손으로 전원 플러그를 만지거나 코드 부분을 잡아 당겨 빼지 마세요.
- 전원 코드를 망가뜨리거나 무리하게 구부리지 마세요.
- 휴대전화를 충전 중인 상태로 사용하거나 젖은 손으로 만지지 마세요.
- 인증되지 않은 충전기는 사용하지 마세요.
- 충전기나 배터리를 같은 단자끼리 직접 연결하지 마세요.
- 충전기나 배터리를 떨어뜨리는 등 심한 충격을 주지 마세요.
- 무허가 발전기, 불법 충전기로 배터리를 충전하지 마세요.

전자파 관련

전원이 켜진 휴대전화는 고주파(RF파) 에너지를 송수신합니다.

정보통신부는 2000년 12월에 고주파 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 보호 기준을 고시(개정고시 2001.10.10)하였으며, 이 휴대전화는 그 기준에 맞게 만들어졌습니다.

[전자파인체보호기준]은 연령과 건강에 상관 없이 모든 사람들의 안전을 보장하기 위하여 일반인들에게 허용될 수 있는 노출한계(1.6W/Kg)를 규정하고 있습니다.

휴대전화는 [전자파흡수율측정기준(정보통신부 고시 제2000-93호)]에 의한 전자파 흡수율 (SAR : Specific Absorption Rate) 시험을 통하여 휴대전화의 전자파가 노출 한계치 1.6W/Kg 이내일 때 형식 등록한 후 판매가 가능합니다. 전자파 노출에 대한 자세한 내용은 아래 인터넷 홈페이지를 참조하세요.

- 애니콜 홈페이지(www.anycall.com): SAR 관련 정보 및 SAR 수치
- EMF(www.emf.or.kr)/전파 연구소(www.rrl.go.kr)
- FCC(www.fcc.gov/oet/rfsafety)/
  CTIA(www.ctia.org/wireless_consumers/health_and_safety)
- FDA(www.fda.gov/cdrh/consumer)/
  UK NRPB(www.hpa.org.uk/radiation/)
- WHO (www.who.int/emf)

[전자파인체보호기준(정보통신부 고시 제2000-91호, 제2001-88호)]에 의해 안전을 보장받기 위해서는 반드시 삼성전자에서 제공하는 별매품이나 소모품을 사용하여야 합니다.

운전 중 휴대전화 사용 관련

운전 중 휴대전화 사용에 대한 관련 법규 또는 도로 안전 수칙을 지키세요.

운전 중 휴대전화 사용은 너무 위험하므로 사용하지 마세요.

휴대전화 사용 장소에 관하여

전자 기기를 사용하는 곳에서는 휴대전화를 주의하여 사용하세요.

- 대부분의 전자 기기는 전자파 신호를 사용합니다.
  휴대전화의 전자파로 인해 다른 전자 기기에 문제를 일으킬 수 있습니다.

심장 박동 보조 장치(페이스 메이커)가 있는 곳에서는 휴대전화를 사용하지 마세요.

- 휴대전화를 심장 박동 보조 장치 15cm 이내에서 사용하면 휴대전화의 전자파가 심장 박동 보조 장치에 영향을 줄 수 있으므로 가능하면 사용하지 마세요.
- 꼭 휴대전화를 사용해야 할 때는 반드시 심장 박동 보조 장치와 15cm 이상의 간격을 유지하세요.
- 혹시 발생할지도 모르는 전자파의 영향을 최소화하기 위해서 심장 박동 보조 장치 반대쪽에서 통화하세요.

고주파(RF파)에 영향을 받는 의료 기기 근처에서는 사용하지 마세요.
- 만일 의료 기기를 개인적으로 사용한다면 의료 기기 제조회사에 연락하여 고주파(RF파) 에너지로부터 그 기기가 안전한지 확인하세요.

일부 보청기는 휴대전화의 전자파로 인해 제대로 동작하지 않을 수도 있습니다.
- 보청기 제조회사에 확인한 후 사용하세요.

폭발 위험 지역에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.
- 폭발 위험 지역 안에서는 배터리를 분리하지 말고 휴대전화 전원을 끄세요.
- 폭발 위험 지역 안의 규정, 지시 사항, 신호를 지키세요.

자동차 안의 전자 시스템은 휴대전화의 전자파 신호에 의해 잘못되거나 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 자동차 내의 전자 시스템이 고주파(RF파) 에너지에 영향을 받는지 자동차 제조회사에 먼저 확인한 후 사용하세요.

비행기 탑승 시에는 휴대전화 전원을 끄세요.
- 기내에서 휴대전화를 사용하는 것은 불법이며 비행기와 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험할 수 있습니다.

휴대전화 사용 금지 경고문이 부착된 곳에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

올바른 사용과 관리 방법

유아나 애완동물이 휴대전화, 배터리를 빨거나 물어뜯지 않도록 하세요.
- 제품에 손상을 줄 수 있으며, 폭발 사고의 원인이 될 수도 있습니다.

어린이가 휴대전화를 사용할 경우 바른 취급 방법과 사용 방법을 알려 주세요.
- 어린이가 바르게 사용하고 있는지 확인하세요.

올바른 사용과 관리 방법(계속)

휴대전화는 물기나 습기가 없는 건조한 곳에 두세요.
- 습기 또는 액체 성분은 휴대전화의 부품과 회로에 손상을 줄 수 있습니다.
- 물에 젖은 경우, 전원을 켜지 말고 휴대전화의 배터리를 분리하세요. 마른 수건으로 물기를 제거하고 서비스 센터로 가져가세요.
- 휴대전화 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖거나 잠기면 제품 내부에 부착된 침수 라벨의 색상이 바뀝니다. 이러한 원인으로 휴대전화가 고장이 나면 무상 서비스를 받을 수 없습니다.

휴대전화를 먼지가 많거나 더러운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.
- 먼지가 휴대전화 고장의 원인이 될 수 있습니다.

경사진 곳에 두거나 보관하지 마세요.
- 떨어질 경우 충격으로 파손될 수 있으며, 고장의 원인이 됩니다.

휴대전화는 −20℃~+50℃ 이내에서 사용하고 너무 낮거나 높은 온도에서 보관하지 마세요.
- 자동차 실내 온도는 80℃까지도 올라갈 수 있으므로 자동차에 오랫동안 두지 마세요.

바른 휴대전화 통화 방법을 따라 주세요.
- 휴대전화를 일반 전화와 같이 똑바로 세워서 받으세요.
- 말을 할 때는 휴대전화의 마이크 부분에 정확히 대세요.
- 통화 중에는 안테나 또는 안테나가 내장된 부분을 만지지 마세요. 통화 품질이 떨어질 수 있고, 필요 이상의 전파를 내보내게 됩니다.

휴대전화에 색을 칠하지 마세요.
- 열고 닫는 부분이 움직이지 않거나 바르게 동작하지 않을 수도 있습니다.

올바른 사용과 관리 방법(계속)

휴대전화 외관의 도료나 금속으로 인해 체질에 따라 알레르기, 간지럼, 습진, 붓는 증상 등이 생길 수 있습니다. 위의 체질인 경우 의사와 상담 후 휴대전화를 사용하시기 바라며, 사용 중 위의 증상이 발생할 경우 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.

휴대전화를 청소할 때는 아래 방법을 따르세요.
- 휴대전화나 충전기를 청소할 때는 연필용 지우개나 부드러운 천으로 가볍게 닦으세요.
- 휴대전화, 배터리, 충전기 등의 충전 단자를 청소할 때는 면봉이나 부드러운 천으로 닦으세요.
- 휴대전화를 청소하기 위해 독한 화학 물질이나 강한 세제 등을 사용하지 마세요.

휴대전화, 배터리, 충전기 등 소모품이나 별매품은 반드시 삼성전자에서 지정하는 것을 사용하세요.
- 그렇지 않을 경우, 휴대전화의 수명이 단축되거나 고장이 날 수 있습니다.
- 삼성전자에서 승인하지 않은 소모품이나 별매품을 사용할 경우 사용자의 안전을 보장할 수 없습니다.

휴대전화는 동전, 열쇠, 목걸이 등의 금속물과 분리하여 보관하세요.
- 제품이 변형되거나 고장이 날 수 있습니다.
- 배터리 충전 단자에 금속이 닿을 경우 화재의 위험이 있습니다.

삼성전자에서 제공하는 안테나를 사용하세요.
- 승인되지 않은 안테나를 사용하면 휴대전화가 손상되거나 안전하지 않을 수 있습니다. 이로 인한 고장은 무상 수리를 받을 수 없습니다.

헤드셋 사용 시 주의하세요.
- 높은 음량으로 오랫동안 사용하면 귀에 자극을 줄 수 있습니다.
- 보행이나 운전 중에 사용하면 사고의 위험이 있습니다.

휴대전화를 휘거나 비틀어 외부 충격이 가해지지 않도록 하세요.
- 휴대전화의 외관이나 화면이 훼손될 수 있고, 내부의 부품들이 고장날 수 있습니다.

휴대전화에 조명, 플래시 기능이 있는 경우 사람 또는 동물의 눈 앞에서 사용하지 마세요.
- 시력 장해의 원인이 될 수 있습니다.

휴대전화를 뒷주머니에 넣거나 허리 등에 차지 마세요.
- 넘어졌을 때 다칠 수도 있습니다.

휴대전화를 자성이 있는 곳이나 자성의 영향이 미치는 곳에 두지 마세요.
- 자성을 띄는 물체와 함께 두면 자기에 의해 휴대전화가 오동작하거나 배터리가 방전되어 사용에 지장을 줄 수 있습니다.
- 신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등 자성을 이용한 제품은 휴대전화의 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.

휴대전화를 난로, 전자레인지나 가열 조리 기구, 고압 용기 등에 가까이 두거나 안에 넣지 마세요.
- 배터리액 누수, 발열, 발화되거나 고장의 원인이 됩니다.

휴대전화에 달린 휴대용 반지걸이를 잡고 휴대전화를 돌리지 마세요.
- 본인 또는 다른 사람이 맞아서 다치거나 사고가 날 수 있습니다.

걷거나 이동 중일 때 휴대전화 사용에 주의하세요.
- 장애물 등에 부딪혀 다치거나 사고가 날 수 있습니다.

휴대전화를 원래 용도 이외 다른 용도로 사용하지 마세요.

공공장소에서 휴대전화를 사용할 때는 다른 사람에게 방해가 되지 않도록 하세요.

PC Manager에 관하여

기존의 PC Link PRO, Anycall Music Player, Anycall Upgrade Manager, Samsung Game Phone Manager 등의 프로그램과 USB 통합 드라이버를 하나로 통합한 프로그램입니다.
PC와 휴대전화의 데이터 동기화, 음악/게임/sw 다운로드 등의 여러 기능을 하나의 프로그램 실행으로 모두 이용할 수 있습니다.

PC Manager의 주요 기능들

- 카메라 – 사진/동영상 파일관리 및 편집
- 전자다이어리 – 할일, 기념일, 메모장, PC와 휴대전화의 데이터 동기화
- 전화번호부 – 전화번호부 관리, PC와 휴대전화의 데이터 동기화
- 휴대폰 업그레이드 – 고객지원센터 방문 없이 사용자가 직접 휴대전화를 업그레이드
- 문자메시지 – 수신/발신 메시지 및 문장 보관함 관리
- 뮤직 – 음악파일 구매, 관리, MP3 파일 휴대전화로 전송(KTF, LGT만 지원), 음악감상
- 게임 – PC에서 휴대전화로 게임 다운로드
- 애니콜랜드 – www.anycall.com으로 이동

알아두기

- PC Manager 설치 프로그램을 컴퓨터로 내려받거나 자세한 사용 방법을 알고 싶다면 www.anycall.com에 접속 후 PC Manager 관련 페이지를 참조하세요.
- PC Manager의 기능은 사정에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

규격 및 특성


항목	내용
사용 주파수 범위	송신(TX) : 824.64 ~ 848.37 MHz 수신(RX) : 869.64 ~ 893.37 MHz
주파수 정밀도	디지털 : ±300 Hz 이내
외 관 (mm)	표준형 배터리 장착 시 100.1(L) X 52.4(W) X 17.3(H)
중 량 (±1 g)	표준형 배터리 장착 시 115 g
송 신 출 력	300 mW
동 작 온 도	−20 ℃ ~ +50 ℃
상 대 습 도	0 % ~ 95 %

별매품


삼성전자에서 제공하는 별매품을 사용하세요. 승인되지 않은 별매품을 사용해
휴대전화의 수명이 단축되거나 고장난 경우에는 삼성전자에서 책임지지 않으므로 주의하세요.
별매품의 그림은 실물과 다를 수 있습니다.

차량용 핸즈프리

차 안에서 휴대전화를 들지 않고
자연스럽게 통화할
수 있습니다.




유니트/HCU040FDK



케이블/HCB080DDK

차량용 거치대

차 안에서 휴대전화를 안전하게
사용할 수 있습니다.




거치대/CCR052SBK

회전식/흡착식 받침대

용도에 따라 받침대를 선택하여 사용하세요.




회전식/CTH050SDK



흡착식/CTH150SBK

여행용 충전기


간편하게 휴대할 수 있는
여행용 충전기입니다.
(220V 전용)



TCH080KSK/TCH080KDK

차량용 충전기


차 안에서 간편하게
충전할 수 있는
충전기입니다.



CCH200TBK

데이터 통신 케이블


컴퓨터와 연결하여 데이터 통신을 할 수 있습니다.



PCB080BSK/PCB080BDK

스테레오 헤드셋


스테레오 헤드셋의 통화 버튼을 눌러
전화를 걸거나 받을 수 있습니다.



AEP201SSK/AEP201SBK

스테레오 이어폰


DMB 컨트롤러와 연결하여
사용하거나 일반 이어폰으로
사용할 수 있습니다.



AEP203SSK/AEP203SBK

DMB 컨트롤러


DMB 방송과 MP3 음악을
컨트롤하거나 전화를
걸고 받을 수 있습니다.



AEP231RSK/AEP231RBK

FM 트랜스미터


휴대전화에서 재생되는 음악(MP3, DMB)을 차량 오디오를 통해 들으면서 충전할 수 있습니다.



ATU500CBK

TV-OUT 케이블


휴대전화 화면에 나타나는 영상을 TV에서 볼 수 있습니다.



ATC011CSK/ATC011CBK


DMB 위성 안테나

DMB 안테나를 추가로 구입할 수 있습니다.



DMB 간이 거치대


DMB 시청 시 휴대전화를 거치할 수 있습니다.



DTH100FBK

대용량 배터리 팩


이동하면서 휴대전화를 충전할 수 있고, 휴대전화와 대용량 배터리 팩을 동시에 충전할 수 있습니다.



BCH100SSK

휴대용 배터리 팩


이동하면서 휴대전화를 충전할 수 있고, 여행용 충전기로 휴대전화와 휴대용 배터리 팩을 동시에 충전할 수 있습니다.



BCH220TBK

휴대용 데이터 케이블

간편하게 휴대하여 데이터 통신을 하거나 휴대전화에 장착된 배터리를 충전할 수 있습니다.



PCB007UBK/PCB007UDK


배터리 충전 거치대

배터리 충전 거치대를 추가로 구입할 수 있습니다.




배터리

배터리를 추가로 구입할 수 있습니다.



English Quick Guide

Functions of the Phone Keys

Key	Function
	• Enters Menu mode. Enters Shortcut Menu mode when held down. • Opens the option list in a menu.
	• Selects the highlighted option or confirms your input in Menu mode. • Activates the Remote Controller feature when Held down. • Takes a photo or records a video in Camera mode.
	• Opens the recent call list. Dials the last number when held down. • Makes or answers a call.
	• Turns the phone on or off when held down. • Ends a call. • Returns the phone to Standby mode from Menu mode.
	• Deletes characters from the display. • Returns the display to the previous menu level. • Activates Voice Recognition mode in Standby mode. Starts voice dialling when held down.
	Enters or exits Manner mode when held down.

Key	Function
	Locks the phone when held down in Auto/Manual Phone Lock mode, if it has been temporarily unlocked.
	Activates the Easy Call feature; you can insert a specified international call code or select a system for roaming.
	(With the phone open) • Enters the Camera menu. Turns the camera on when held down. • Takes a photo or records a video in Camera mode. (With the phone open) • Activates the Motion Recognition Feature when held down; you can execute certafain commands based on how you move the phone.
	Accesses the Tu service, a Digital Multimedia Broadcasting (DMB) service. Enters the Tu menu when held down.

Functions of the Phone Keys

Key	Function
	(With the phone open) • Adjusts the key tone and theme tone volume in Standby mode. • Adjusts the earpiece volume during a call. (With the phone closed) • Sends an Anycall SOS message. • Rejects a call or activates Answering Service mode when held down as a call comes in. • states the current time verbally. • turns the flashlight on, if activated, when held down.
	• Scrolls through options or items in Menu mode. • Provides shortcuts to specific features in Standby mode. - June : June menu/June service(hold down) - : Voice memo menu/ Voice memo recording(hold down)/ Conversation recording (hold down during a call) - : Messages menu/ New Message menu(hold down) - : Phonebook menu/ Search contacts menu(hold down) - NATE : NATE menu/ NATE service (hold down)

Display Indicators

The display may show the following icons to indicate the phone's status.

Icon	Status
	Received signal strength
	Airplane mode
	Call in progress
	No service or Airplane mode
	Anycall SOS service available
	Alarm or Wake-up call set
	New Anycall SOS message
	New SMS message
	New voice message
	New Color Mail
	New broadcasting message

Icon	Status
	Answering Service mode
	Phone locked
	Remote controller in use, or sending or receiving data via the infrared port.
	Ready for Gesture.
	Ringtone/Louder set as call alert
	TTS Bell set as call alert
	Vibration set as call alert
	Lamp set as call alert
	Ring after Vibration set as call alert
	Manner mode
	Sleep mode
	Remaining battery power

Changing the Display Language

To change the display language:

1. In Standby mode, press to access Menu mode.
2. Press the Up or Down key to move to the middle menu level.
3. Select **환경설정**.
4. Select **휴대폰 설정.**
5. Select **언어/Language**.
6. Select either **한국어** or **ENGLISH**.

List of Menu Functions

You can access the following menus by pressing [menu key] in Standby mode.

1. SKT Service

1. Roaming
2. Connect to NATE
3. Connect to June
4. TU
5. ⓜPlayon
6. Mobile Wallet
7. SKT Optional Service
8. ✱✱114
9. NATE Air

2. Display

1. Idle Display
2. Select Background
3. Menu Design
4. Digit Design
5. Dialing Effect
6. Lighting
7. TvOut

3. Sounds

1. Select Ringtone
2. Incoming Call Options
3. Sounds Volume
4. Func. Sounds
5. Hourly Alarm
6. Sleep Mode

4. Organizer

1. Today
2. Wake-up Call
3. Alarm
4. Schedule Manager
5. Dictionary
6. Calculator
7. To do
8. Memo
9. Voice Memo
0. Clock
✱. Unit Converter

5. Anycall World

1. My Pet
2. G-Fun
3. Entertainment
4. Wellbeing Music
5. Camera
6. I-Beam
7. Anycall Land
8. Anycall SOS
9. Removable Disk
0. File Viewer

6. Settings

1. Anycall setting Wizard
2. Call/Internet Settings
3. Security Settings
4. Convenience Settings
5. Phone Settings
6. Message Settings
7. Camera Settings
8. Phonebook Settings
9. Anycall Help
✱. Reset to Default

7. Messages

1. Message box
2. New Message
3. Color Mail
4. Phrase/Emoticons
5. E-mail
6. Voice Note
7. Group Services
8. Message Log
9. Message Settings

8. Phonebook

1. Quick Search
2. Search Contacts
3. New Contacts
4. Call Log
5. Search with Voice
6. Groups
7. Phone Biz. Card
8. Recent Searches
9. Phonebook Settings
#. My NameCard

9. Contents Box

1. TU
2. Ringtones
3. Images
4. Camera Files
5. Keyjjang Album
6. June
7. ⓜPlayon
8. Memory Manager

MEMO

제 품 보 증 서

휴대전화의 제품 보증 기간은 1년, 배터리는 6개월입니다.

서비스에 대하여

- 저희 삼성전자에서는 품목별 소비자피해 보상규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품에 고장이 발생하면 구입처 또는 1588-3366, 1588-7285로 전화 주세요. 조치가 되지 않을 경우 삼성전자서비스(주) 또는 지정된 협력사로 방문하시기 바랍니다.
- 보상 여부는 요구일로부터 7일 이내에 통보해 드리며, 피해 보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.

제 품 명	삼성애니콜	모 델 명	SCH-B340
구 입 일	년 월 일	SERIAL NO.	
구입 대리점		판매 금액	

무상 서비스

구입 후 1년(보증기간) 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 고장의 경우 무상 서비스를 받을 수 있습니다.
(비고장성,마케팅성,과실성은 제외됨)
이 제품을 영업 용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 절반(6개월)으로 단축됩니다.

소비자 피해 유형			보상 내용	
			보증 기간 이내	보증 기간 이후
보증기간 내 정상적인 사용조건에서 성능.기능상의 고장 발생	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 해야 할 경우		제품 교환 또는 환급	해당 없음
	구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 해야 할 경우		제품 교환 또는 무상수리	
	제품 구입 시 운송과정 및 제품 설치 중 피해가 발생한 경우		제품 교환	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 해야하는 고장이 발생한 경우		환급	
	제품 교환이 불가능한 경우			
	수리 가능	동일한 원인으로 고장이 3회까지 발생한 경우	무상 수리	유상 수리
		동일한 원인으로 고장이 4회째 발생한 경우	제품 교환 또는 환급	유상 수리
		서로 다른 원인으로 고장이 5회째 발생한 경우		유상 수리
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우			정액을 감가상각한 금액에 감가상각한 금액의 10%를 가산하여 환급
	부품 보유 기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우			
	수리용 부품은 있으나 수리가 불가능한 경우			정액 감가상각 후 환급
소비자의 고의 과실로 인한 고장 발생	수리가 불가능한 경우		유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환	유상 수리 금액 징수 후 감가상각 적용 제품 교환
	수리가 가능한 경우		유상 수리	유상 수리

● 환급 : 구입가 환급(구입 시 영수증 제출)

유상 서비스

제품의 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 보증기간에 관계없이 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 참조하세요.

1. 소비자 과실로 고장 난 경우

- 소비자가 임의로 분해, 개조하거나 사용상의 부주의(침수, 파손, 손상)로 고장이 발생한 경우
- 소비자가 데이터를 임의 조작하여 수리를 한 경우 (시스템정보, NAM모드, 환경설정 오류, 비밀번호 분실 등)
- 삼성전자 서비스(주)의 기사 또는 지정 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장이 발생한 경우
- 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용에 의해 고장이 발생한 경우 (핸즈프리, 급속충전기, 충전기, 배터리, 스테레오 헤드셋, 커버류 등)
- 사용설명서의 "주의 사항"을 지키지 않아 고장이 발생한 경우

2. 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해, 낙뢰 등)에 의한 고장이 발생한 경우
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (배터리, 스테레오 헤드셋, 외장메모리, 접속단자 및 각종부착물 등)

삼성전자 SAMSUNG

이 보증서는 대한민국에서만 사용 가능하며, 해외에서는 사용할 수 없습니다.

서비스를 요청하기 전에 꼭 알아 두세요

다음과 같은 사항에 대하여 서비스를 의뢰하시면 소정의 수수료가 부과되므로, 우선 사용설명서를 숙지하시고 문제를 해결해 보세요.
(1588-7285로 문의하시면 전문 상담원의 자세한 안내를 받을 수 있습니다.)

1 통화 / 무선 인터넷 기능에 관하여

- 통화품질은 지역이나 통화연결 순간의 기지국 처리에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.
  다시 연결하거나 장소를 이동해 연결해 보세요.
- 무선통신 특성상 수신이 지연되거나 안 되는 경우가 생길 수 있습니다. 이런 경우에는 다른 지역으로 이동하거나 114발신 등을 통해 위치를 등록하세요.
- 무선 인터넷은 이동 중에 서비스가 중단될 수 있으며, 서버 시스템 사정에 따라 연결되지 않을 수 있습니다.

2 멀티미디어 기능에 관하여

- 카메라 화질은 주변 환경의 영향에 민감하며 촬영 기법에 따라 차이가 날 수 있습니다.
- 어두운 장소/야간/실내에서는 빛의 양이 부족하여 촬영물에 노이즈가 생기거나 셔터 딜레이가 발생할 수 있습니다.
- 사진/동영상의 표시 및 재생은 기본적으로 해당 휴대전화에서 생성한 사진/동영상만 지원합니다. 외부에서 이동한 사진/동영상은 정상적으로 재생이 안될 수 있습니다.
- 휴대전화에서는 이동통신 사업자 또는 그에 준하는 부가서비스 업체에서 공식 제공하는 컨텐츠를 지원합니다. 그 외 인터넷을 통해 유포되는 컨텐츠는 보증하지 않습니다.(벨소리, 동영상, 배경화면 등)
- DMB 신호의 미약지역/음영지역에서는 방송 화면이 끊기거나 음성과 소리의 싱크가 맞지 않을 수도 있습니다. 보조 안테나를 장착하거나 장소를 이동하여 시청하시기 바랍니다.
- DMB 신호의 일시적인 오류로 휴대전화에 오류 창이 나타나는 경우가 있으나 방송 시청에는 영향을 주지 않습니다.
- 지상파 DMB는 주파수 특성상 충전이나 타 전자기기에서 발생하는 전자파의 영향에 의한 신호 감쇄가 있을 수 있습니다. 가급적 충전 전자파를 최소화한 전용 충전기로 충전하시고, 동작 중인 다른 전자기기에서는 거리를 두어 시청하시기 바랍니다.

3 제품 외관에 관하여

- 디자인 컨셉에 따른 원활한 기구 동작을 위한 최소한의 기구 유격은 필수적인 설계 요소입니다. 이러한 설계 유격으로 인해 미세한 흔들림 및 진동이음이 발생할 수 있습니다.
- 사용 시간이 경과함에 따라 기구적인 마찰에 의한 유격은 처음 설계 시 보다 커질 수 있습니다.
- 휴대전화의 외관은 일상적인 사용 환경에서 접촉이 발생하면 형태가 손상될 수 있습니다.

4 제품설치에 관하여

- 배송된 제품을 초기 설치 의뢰했을 때 또는 판매점에서 부실하게 설치해 재설치했을 때
- 구입 후 소비자 요구로 프로그램을 설치한 경우. (블루투스, PC Manager, 컨텐츠, S/W 업그레이드 등)
- 타 제품 (소프트웨어 포함)으로 인한 설치 및 사용설명을 했을 때

5 그 밖의 경우

- 사용 중 버튼 입력이 되지 않거나, 화면이 멈춘 경우에는 배터리를 분리한 후 다시 끼우고 휴대전화를 켜 보세요.
- 휴대전화에 저장된 데이터는 손실될 위험에 대비하여 항상 안전한 곳에 백업을 받아 두시기 바랍니다. (PC Manager 프로그램 활용)

※ 전화번호 등 저장된 데이터가 손실될 경우 제조회사에서는 책임지지 않습니다.

휴대전화 불법 복제 금지

휴대전화에는 이 제품을 인식하는 고유번호 (ESN : Electronic Serial Number)가 있습니다. 이 고유번호를 불법으로 복제, 변경하는 행위는 형법 347조에 의거 10년 이하의 징역이나 2,000만 원 이하의 벌금을 내야 하는 법적 처벌 대상이 됩니다. 이러한 불법 행위가 확인될 경우 당사가 보증하는 서비스를 받을 수 없습니다.

사용 중 주의 사항

1. 휴대전화를 다른 사람에게 함부로 빌려주지 마십시오.
2. 분실, 도난 시에는 사용자가 등록한 SK Telecom 사업자에게 신고하시기 바랍니다.

무선설비 형식검정 및 형식등록 관련 홍보문

1. 이 제품은 정보통신부 형식등록을 받은 것으로 SK Telecom 사업자에게 등록 후 사용이 가능합니다.
2. 또한, 이 제품에는 형식등록된 대로의 성능에 변경을 주는 별도의 장치를 부가할 수 없습니다.

삼 성 전 자 (주)

Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following Patents.

U.S. Patent No.	4,901,307	5,056,109
	5,099,204	
	5,101,501	5,103,459
	5,107,225	
	5,109,390	

삼성전자주식회사

경북 구미시 임수동 94-1번지
www.sec.co.kr
www.anycall.com

삼성전자 SAMSUNG

A/S 관련 문의

A/S 문의 시에는 제품 모델명, 고장 상태, 연락처를 알려 주세요.

- 애니콜 제품 A/S 1588-7285
- 삼성전자 서비스센터 1588-3366

고객 불편 상담

02-541-3000 080-022-3000

SK Telecom 사업자 관련 문의

부가 서비스 및 통화 요금 등

- 휴대전화로 114
- 일반전화로 1599-0011 1566-0011

(SK Telecom 고객 모두 전국 어디에서나)

- 국제로밍 문의 1566-2011

한국A/S 우수기업 국가기관인 산업자원부 기술표준원이 소비자에 대한 품질 정보나 고객 서비스가 우수한 기업임을 인증하는 마크입니다.

폐휴대전화 올바른 분리 배출 방법
삼성 애니콜 직영점 또는 삼성전자 서비스 센터로 가져오시기 바랍니다.
수거된 폐휴대전화는 자원으로 재활용되며, 잔재물은 친환경적으로 처리됩니다.

애니콜 A/S 예약서비스 www.3366.co.kr에서 서비스센터 방문시간을 예약할 수 있습니다.
(전화 예약 가능 ▶ 1588-3366)

GH68-08717A 2006/06 Rev.1.1